




# Russell Hobbs®

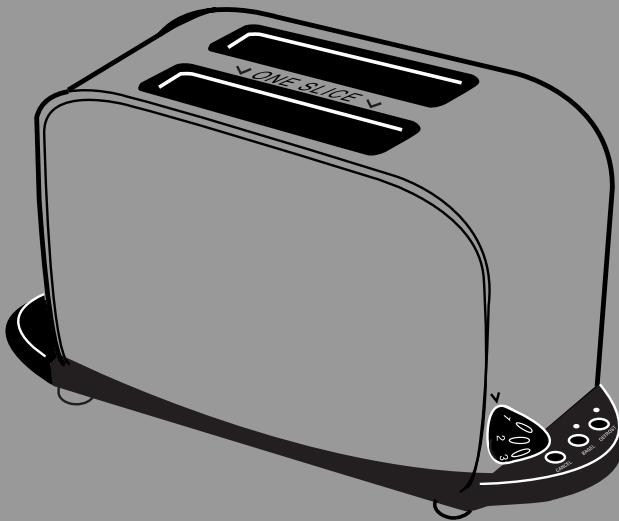

## Grille-pain motorisé 2 tranches

**MANUEL D'UTILISATION**

**Modèle RH2MT**

# **IMPORTANT POUR VOTRE SÉCURITÉ**

***AVERTISSEMENT : L'utilisation de tout appareil électroménager comporte un risque d'incendie ou d'électrocution pouvant entraîner des blessures graves, voire fatales. Veuillez respecter scrupuleusement toutes les instructions.***

L'utilisation de tout appareil électroménager nécessite certaines précautions élémentaires :

1. Lire toutes les instructions.
2. Éviter de toucher les surfaces chaudes. Se servir des poignées.
3. Pour éviter un choc électrique, ne jamais immerger l'appareil, le cordon ou la prise électrique dans un liquide.
4. L'utilisation d'un appareil ménager par des enfants ou en présence d'enfants doit faire l'objet d'une attention particulière.
5. Après usage, débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer ou avant d'installer ou de retirer un accessoire.
6. Ne pas utiliser un appareil dont la prise ou le cordon électrique est endommagé, ni un appareil fonctionnant anormalement ou ayant subi quelque dommage que ce soit. Pour toute inspection, réparation ou réglage, veuillez contacter notre service après-vente.
7. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut entraîner des blessures.
8. Ne pas utiliser cet appareil à l'extérieur.
9. Ne pas laisser le cordon électrique pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir, ni le mettre en contact avec des surfaces très chaudes.
10. Ne pas placer l'appareil sur le brûleur d'une cuisinière électrique ou à gaz ni à proximité de celui-ci, ni dans un four chaud.
11. Pour débrancher l'appareil, tourner toutes les commandes à la position "OFF", puis débrancher la prise électrique.
12. Ne pas se servir de cet appareil pour d'autre usage que celui pour lequel il a été conçu.
13. Le fait d'insérer un ustensile dans l'appareil ou des aliments trop volumineux ou emballés dans du papier d'aluminium peut provoquer un choc électrique ou entraîner un incendie.
14. Un incendie peut se produire lorsqu'un grille-pain est recouvert ou est en contact avec un matériau inflammable, tel qu'un mur, des rideaux ou des tentures, pendant son fonctionnement.
15. Ne jamais essayer de déloger des aliments coincés dans le grille-pain tant que celui-ci est branché.

## **VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS**

**APPAREIL POUR USAGE MÉNAGER UNIQUEMENT**

# Autres recommandations importantes

**AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE.** *Ne jamais tenter de déloger des aliments coincés dans le grille-pain lorsque celui-ci est branché. Cette manœuvre risque de provoquer un choc électrique ou un incendie.*

**ATTENTION :** *Cet appareil devient très chaud durant son fonctionnement et reste chaud un certain temps après s'être éteint. Porter des gants isolants avant de manipuler des surfaces chaudes et laisser refroidir les parties métalliques du grille-pain avant de nettoyer celui-ci. Ne rien déposer sur le grille-pain pendant son fonctionnement, ni lorsqu'il est encore chaud.*

**ATTENTION :** *Cet appareil dégage de la chaleur. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques de brûlures ou d'incendie, ainsi que tout autre risque de blessures ou de dommages matériels.*

1. Avant d'utiliser ou de nettoyer cet appareil toute personne devrait avoir pris connaissance des instructions du présent manuel.
2. Le cordon électrique de l'appareil doit être raccordé uniquement à une prise 110V/120V c.a.
3. En cas de fonctionnement anormal, appuyer immédiatement sur la touche "CANCEL" et débrancher l'appareil. Ne jamais utiliser ou tenter de réparer soi-même un appareil défectueux.
4. Utiliser le grille-pain sur une surface plane et rigide. Ne jamais l'installer à proximité d'une flamme ou d'une source de chaleur ni sur une surface souple telle qu'un tapis. Eviter les endroits où il risquerait de se renverser durant son fonctionnement. Une chute peut rendre le grille-pain inutilisable.
5. Pour éviter un choc électrique, débrancher le mixeur avant de le nettoyer.

## Prise polarisée

Cet appareil est muni d'une prise polarisée (l'une des fiches est plus large que l'autre). Pour réduire les risques d'électrocution, l'appareil ne peut être connecté à une prise murale polarisée que dans un seul sens. Si la prise ne rentre pas à fond, tournez-la dans l'autre sens. Si le branchement est impossible, faites appel à un électricien professionnel. Ne jamais modifier ce dispositif de sécurité.

## Cordon électrique

**ATTENTION :** Le cordon électrique de cet appareil est court afin de réduire les risques d'enchevêtrement et d'accidents. Si nécessaire, vous pouvez vous procurer un cordon de rallonge dans une quincaillerie à condition d'utiliser celui-ci avec précautions et respecter ces règles de prudence :

1. Assurez-vous que les caractéristiques du cordon de rallonge conviennent à un courant de 125V, 13 A minimum, et une puissance de 1625 W.
2. Ne laissez pas le cordon de rallonge pendre sur le bord d'un comptoir ou d'une table, car un enfant pourrait le tirer volontairement ou s'y accrocher accidentellement.

## Circuit électrique

Si le circuit électrique est surchargé, le grille pain pourrait ne pas fonctionner. Celui-ci devra alors être branché seul sur un circuit électrique indépendant.

**ATTENTION :** Pour éviter la migration des produits plastifiants du revêtement de votre comptoir ou de votre table, installez sous l'appareil des dessous de plats ou des napperons ne contenant pas de matière plastique.

Sans cette précaution, le revêtement pourrait se tacher ou se décolorer définitivement.


# **Introduction**

Nos compliments pour l'acquisition du grille-pain Russell Hobbs® motorisé, 2 tranches. De style classique, cet appareil comporte tous les perfectionnements souhaités sur un grille-pain. Grâce à son panier automatique, il suffit de charger le grille-pain et de le regarder faire son travail ! Dès l'introduction du pain dans l'appareil, le panier s'abaisse, l'élément chauffant s'allume et grille le pain à l'intensité préalablement sélectionnée. C'est aussi simple que cela !

Vous pourrez également préparer des bagels ou des muffins tendres à souhait en utilisant la fonction "Cycle bagel" qui grille d'un côté seulement.

Enfin, la fonction "Cycle de décongélation" vous permettra de décongeler lentement du pain ou d'autres produits de boulangerie avant de les griller, afin d'obtenir des résultats constants.

# Les caractéristiques du grille-pain Russell Hobbs® modèle RH2MT

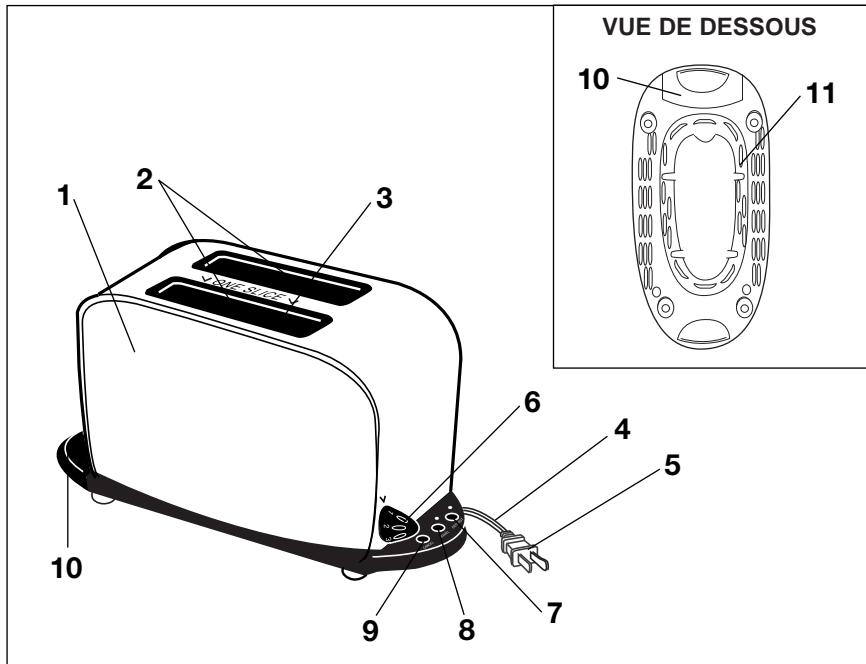

1. **Extérieur acier inoxydable brossé** - Attrayant et facile à nettoyer.
2. **Grandes ouvertures** - Pour des tranches de pain fines ou épaisses, des bagels ou des muffins.
3. **Fonction "Une tranche"** - Utiliser cette ouverture pour griller une seule tranche de pain ou autre produit.
4. **Cordon électrique**
5. **Fiche polarisée**
6. **Réglage d'intensité** - De 1 (faible) à 7 (forte).
7. **Cycle décongélation** - Pour griller du pain, des bagels ou des gaufres congelés. Décongèle lentement le pain avant de le griller pour assurer un résultat constant.
8. **Cycle bagel** - Pour griller les bagels ou des muffins anglais; ne grille que sur un côté pour préparer des bagels ou des muffins grillés à la perfection.
9. **Annulation** - Pour terminer ou interrompre le cycle de rôtissage et fait remonter le pain automatiquement.
10. **Tiroir à miettes** (Poignée en matière plastique Art. N° 21125; plateau en métal Art. N° 21128) - Se retire pour faciliter le nettoyage.
11. **Rangement du cordon électrique** - Le cordon s'enroule dans le compartiment situé sous le grille-pain.

# **Avant la première utilisation**

1. Ôtez tout élément d'emballage pouvant se trouver dans les ouvertures du grille-pain et essuyez l'extérieur du boîtier avec un chiffon humide. Séchez soigneusement.
2. Veillez à ce que le tiroir à miettes soit bien repoussé et qu'il ne dépasse pas de la poignée du grille-pain. Lorsqu'il est fermé correctement, le tiroir doit s'enclencher en position.
3. Sortez le cordon électrique de son logement situé sous le grille-pain.

## **Mode d'emploi**

***AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE. Ne jamais tenter de déloger des aliments coincés dans le grille-pain lorsque celui-ci est branché. Cette manœuvre risque de provoquer un choc électrique ou un incendie.***

***ATTENTION : Cet appareil devient très chaud durant son fonctionnement et reste chaud un certain temps après s'être éteint. Porter des gants isolants avant de manipuler des surfaces chaudes et laisser refroidir les parties métallique du grille-pain avant de nettoyer celui-ci. Ne rien déposer sur le grille-pain pendant son fonctionnement, ni lorsqu'il est encore chaud.***

### **ATTENTION :**

- **NE PAS griller des pâtisseries ou des chaussons comportant une garniture liquide ou un glaçage.**
- **NE PAS faire griller des tranches de pain déchirées.**
- **NE PAS faire griller des tranches de pain beurrées ou des aliments emballés.**
- **NE PAS faire griller de très petites tranches de pain, comme les "toast melba", les mini baguettes, les bâtonnets de pain, etc.**

### **Comment faire griller du pain**

1. Assurez-vous qu'il n'y a rien dans les ouvertures du grille-pain. Installez le grille-pain sur une surface plane et horizontale et branchez le cordon électrique dans une prise électrique standard.
2. Tournez le bouton de réglage d'intensité à la position désirée. (Vous pourrez faire des essais afin de déterminer quels réglages vous conviennent le mieux). La position "1" correspond au rôtissage le plus léger et la position "7" au rôtissage le plus fort. Vous pouvez bien sûr choisir n'importe quel réglage intermédiaire.

## Mode d'emploi (suite)

3. Le cas échéant, enlevez des aliments tout emballage protecteur puis introduisez ceux-ci dans les ouvertures du grille-pain.  
NOTE : Lorsque vous ne grillez qu'une seule tranche, placez celle-ci dans l'ouverture conçue à cet effet, tel qu'indiqué à la page 6.

Dès que le pain entre en contact avec le levier-interrupteur, le pain descend automatiquement dans l'ouverture et l'élément chauffant s'allume. Lors de la première utilisation du grille-pain, vous pourriez déceler une légère odeur. Cette odeur disparaîtra rapidement.

Le pain continuera de griller jusqu'à ce qu'il atteigne le degré de rôtissage désiré puis remontera automatiquement. Enfin, le grille-pain s'éteindra automatiquement.

**IMPORTANT :** Si le pain reste coincé dans l'appareil, **NE PAS** essayer de le déloger tant que le grille-pain est branché. Débranchez-le, laissez le refroidir et servez-vous de pinces en bois pour sortir le pain.

**NOTE :** NE PAS modifier le réglage d'intensité durant le cycle de rôtissage. Appuyer sur "CANCEL" (Annulation), changer le réglage et, le cas échéant, introduire à nouveau la tranche de pain.

**Pour arrêter ou interrompre temporairement le cycle de rôtissage, appuyez sur "CANCEL".** Le pain sera automatiquement éjecté et le grille-pain s'éteindra.

Sortez le pain du grille-pain. **Faites attention, car le pain et l'appareil peuvent être encore très chauds.**

Répétez les opérations 2 et 3 pour de nouvelles tranches de pain.

4. Lorsque vous n'avez plus besoin du grille-pain, débranchez-le et laissez-le refroidir complètement.
5. Avant de ranger le grille-pain, videz le tiroir à miettes, puis enroulez le cordon électrique dans son logement sous l'appareil. Voir la section "Entretien".

## FONCTIONS SPECIALES

**NOTE :** Pour activer la fonction Bagel ou Décongélation, vous devez en premier lieu introduire le pain dans l'appareil, puis appuyer sur le bouton correspondant à la fonction désirée. Ces fonctions ne seront pas accessibles si vous appuyez sur le bouton avant d'introduire le pain dans l'appareil.

### 1. Fonction "Bagel"

Coupez toujours les bagels horizontalement avant de les rôtir. Disposez les bagels dans le grille-pain de telle manière que les faces tranchées soient tournées vers le centre du grille-pain. Déposez les bagels dans le grille-pain. Lorsque les tranches descendent dans le grille-pain, appuyez **immédiatement** sur le bouton "**BAGEL**". Un témoin rouge s'allumera juste à côté du bouton, pour indiquer que l'appareil est en "cycle Bagel". Cette fonction fait en sorte que chaque tranche soit rôtie uniquement sur le côté tranché (laissant le côté extérieur du bagel tendre). En outre, cette fonction convient parfaitement aux muffins anglais.

### 2. Fonction "Décongélation"

Déposez le pain, les gauffres ou autres produits de boulangerie congelés dans le grille-pain. Appuyez **immédiatement** sur le bouton "**DEFROST**". Un témoin rouge s'allumera juste à côté du bouton, pour indiquer que l'appareil est en "cycle Décongélation". Le grille-pain décongèlera le pain, puis passera automatiquement au mode de rôtissage. Cette méthode permet d'atteindre le degré de rôtissage idéal pour le pain, les gauffres, etc.

# Entretien

Ce grille-pain motorisé Russell Hobbs® pour 2 tranches exige peu d'entretien. Il ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur. Pour toute réparation, confiez cet appareil à un réparateur spécialisé en électroménager.

**ATTENTION : Ne jamais plonger le grille-pain, le cordon électrique ou la prise dans l'eau ou tout autre liquide.**

## Nettoyage

Pour que votre grille-pain fonctionne parfaitement en tout temps, nettoyez-le régulièrement. Ne laissez pas les miettes s'accumuler dans le tiroir à miettes.

1. Débranchez le grille-pain et laissez-le complètement refroidir avant de le nettoyer.
2. Avec une pince en bois, retirez tout morceau d'aliment pouvant être coincé dans l'appareil. Pour éviter d'endommager les éléments chauffants, n'utilisez ni fourchette, ni couteau, ni autre objet métallique.
3. Secouez légèrement le grille-pain pour faire tomber toutes les miettes dans le fond. Déposez le grille-pain sur une surface plane et ouvrez délicatement le tiroir à miettes.
4. Videz le tiroir à miettes et essuyez-le avec un chiffon humide.

**Séchez-le toujours soigneusement.** Remettez-le en place dans le grille-pain en le poussant complètement jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position fermée.

5. Essuyez la surface extérieure du grille-pain avec un chiffon humide et séchez-le soigneusement avec un chiffon doux.

**N'utilisez jamais de produits abrasifs afin de ne pas endommager l'extérieur du boîtier.**

## Rangement

1. Nettoyez le grille-pain tel qu'indiqué ci-dessus.
2. Enroulez le cordon électrique dans le logement prévu sous l'appareil. **N'enroulez jamais le cordon électrique autour du grille-pain.** Ne tordez pas le cordon à l'endroit où il pénètre dans l'appareil, car il risque de s'user puis de se rompre.
3. Rangez le grille-pain dans son emballage d'origine ou dans un endroit propre et sec.



## GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

**Garantie :** Ce Russell Hobbs® produit est garanti par Salton, Inc. contre tout vice de pièce et de fabrication durant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat initial. Seul l'acheteur initial de ce produit est couvert par cette garantie.

**Etendue de la garantie :** Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé accidentellement lors de son expédition ou à la suite d'un usage inadéquat ou abusif, d'une négligence, d'un mauvais entretien, d'un usage à but commercial, d'une réparation effectuée par des personnes non agréées, d'une usure normale, d'une erreur de montage, de mauvaises pratiques d'installation ou d'entretien ou de toute autre cause ne provenant pas d'un défaut de fabrication ou de pièce. Cette garantie ne couvre que les produits achetés et utilisés aux États-Unis et ne couvre pas les produits dont l'utilisation n'est pas conforme aux instructions fournies, les produits qui ont subi des altérations ou des modifications, ni les produits (ainsi que les pièces) endommagés dont le numéro de série a été effacé, modifié ou rendu illisible.

**Garanties implicites :** TOUTE GARANTIE IMPLICITE DONT L'ACHETEUR BÉNÉFICIE EST LIMITÉE À UNE DURÉE D'UN (1) AN À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT. Certains états n'autorisent aucune restriction de la durée d'une garantie implicite, dans ce cas il se peut que cette limitation ne vous concerne pas.

**Exercice de la garantie :** Durant la période de garantie d'un an, tout produit défectueux retourné à nos services sera, à notre discrétion, soit réparé, soit remplacé par un modèle équivalent reconditionné ou son prix d'achat sera remboursé. Le produit réparé ou le produit de remplacement sera couvert pour le restant de la période de validité de la garantie, assorti d'un mois de garantie supplémentaire. Dans ce cas, aucun paiement ne sera exigé pour la réparation ou le remplacement.

**Service et réparation :** En cas de mauvais fonctionnement de cet appareil, veuillez en premier lieu appeler sans frais notre Service à la clientèle au 1-800-233-9054 entre 9 h et 17 h Heure Normale du Centre. Veuillez préciser le numéro de modèle RH2MT lors de votre appel.

**Service sous garantie (É.-U.) :** Si l'appareil est encore sous garantie, aucun paiement ne sera exigé pour le service ou la réexpédition. Veuillez au préalable demander un numéro d'autorisation au 1-800-233-9054.

**Service hors garantie :** Un tarif fixe selon le modèle s'applique aux articles qui ne sont plus sous garantie. Veuillez joindre la somme de 8.00\$ (U.S.) pour les frais de réexpédition et de manutention. Vous recevrez par la poste un devis établissant le montant des frais dont vous devrez vous acquitter à l'avance si vous acceptez la réparation ou le remplacement.

**Produit acheté aux É.-U. mais utilisé au Canada :** Veuillez emballer l'article avec une protection suffisante et l'expédier aux É.-U., frais de port et d'assurance payés, à l'adresse figurant ci-dessous. Pour le Canada, tous frais de douane ou de courtoisie sont à votre charge et il vous sera demandé de vous acquitter de ces frais avant que nous procédions au traitement de votre demande de service.

**Expédition :** Nous ne pouvons être tenus responsables des dommages ou de la perte des produits qui nous sont envoyés. Pour votre protection, veuillez emballer soigneusement l'article et l'assurer auprès du transporteur. Assurez-vous de joindre à votre envoi : tout accessoire relié au problème, votre adresse complète et votre numéro de téléphone de jour, une note décrivant le problème ainsi qu'une copie de votre facture ou toute autre preuve d'achat déterminant l'état de la garantie. Les envois en port dû (C.O.D.) ne seront pas acceptés.

### Pour l'expédition de votre appareil :

Attn: Repair Center  
Salton, Inc.  
708 South Missouri Street  
Macon, MO 63552

### Pour nous contacter :

Salton, Inc.  
P.O. Box 7366  
Columbia, MO 65205-7366  
Tél. : 1 800 233-9054  
Courriel: Salton@Saltonusa.com

**Limitation des recours :** Nul n'est autorisé à assumer au nom de Salton, Inc. d'autres responsabilités en rapport avec la vente de nos produits. Il ne sera accepté aucune réclamation pour défaut ou mauvais fonctionnement du produit en vertu d'aucune théorie concernant les torts, d'aucun contrat ou de loi commerciale invoquant entre autre la négligence, la faute grave, l'obligation inconditionnelle, la rupture de garantie et la rupture de contrat. Sous la protection de la présente garantie, la demande de réparation, de remplacement ou de remboursement sont les seuls recours à la disposition du consommateur et Salton, Inc. ne pourra, en aucun cas, être tenu responsable des dommages, pertes ou dépenses directs ou indirects. Certains états n'autorisent aucune exclusion ou restriction concernant les dommages directs ou indirects ; dans ce cas, il se peut que les restrictions ci-dessus ne vous concernent pas.

**Recours légaux :** Cette garantie vous donne droit à des recours spécifiques, mais vous pourriez vous prévaloir d'autres recours légaux selon les lois de votre lieu de résidence.

Pour tous renseignements sur la gamme des produits Salton :

Visitez notre site internet : <http://www.eSalton.com>

© 2002 Salton, Inc.

Tous droits réservés"

P/N 61183

Imprimé Chine