



Westinghouse

Plancha de Vapor



WST5019LA

Usted puede estar seguro...si es Westinghouse

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando utilice aparatos eléctricos, siempre siga las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Utilice la plancha solamente como se indica en estas instrucciones.
3. Para evitar riesgo de electrocución, no sumerja la plancha en agua o en otro líquido.
4. Antes de conectar o desconectar la plancha gire el control a la posición "MIN". Nunca tire del cable para desconectarla del tomacorriente en vez de esto, desconéctela tirando de la clavija de conexión.
5. No permita que el cable eléctrico entre en contacto con superficies calientes. Deje que la plancha se enfrie completamente antes de guardarla. Enrolle el cable holgadamente alrededor de la plancha cuando la guarde.
6. Siempre desconecte la plancha del tomacorriente cuando la llene con agua o la vacie o cuando no esté utilizándola.
7. No utilice ningún aparato con el cable o clavija dañado o después de que funcione mal o si se ha dejado caer o ha resultado dañado de alguna manera. Contacte o lleve el aparato a un Centro de Servicio Autorizado para ser revisado, reparado o ajustado.
8. Es necesario ejercer una estricta supervisión cuando este electrodoméstico se utilice cerca de los niños. No deje desatendida la plancha mientras esté conectada o se encuentre sobre una tabla de planchar.
9. Se pueden producir quemaduras si se tocan las partes de metal calientes, el agua caliente o el vapor. Tenga cuidado al voltear la plancha hacia abajo, puede que tenga agua caliente en el depósito.

INSTRUCCIONES ESPECIALES

1. A fin de evitar una sobrecarga eléctrica, no utilice ningún otro aparato de alto consumo con el mismo circuito.
2. Si es absolutamente necesario utilice un cable de extensión, un cable de 15 amperes es lo indicado. Los cables de menor amperaje se podrían sobrecalentar. El cable se debe colocar con cuidado para evitar que puedan tirar de éste o que se tropiecen con él.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Para Uso Doméstico Solamente

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES ADICIONALES

PRECAUCIÓN SUPERFICIES CALIENTES: Este aparato genera calor y escapes de vapor durante su uso. Deberán tomarse las precauciones necesarias para evitar riesgo de quemaduras, incendios, u otras lesiones a las personas o daños a la propiedad.

1. Todos los usuarios de este aparato deberán leer y comprender esta Guía de Uso y Cuidado antes de operar o limpiar el mismo.
2. El cordón de este producto deberá conectarse solamente en un tomacorriente de 120V AC.
3. Si este producto empieza a funcionar mal durante su uso, inmediatamente desconéctelo. No trate de utilizar o reparar un aparato descompuesto.
4. No deje desatendido este producto durante su uso.

Clavija Polarizada

Este electrodoméstico posee una clavija polarizada (una de sus patas es más ancha que la otra), como una medida de seguridad para reducir el riesgo de descargas eléctricas, esta clavija está diseñada para conectarse de una sola manera en un tomacorriente polarizado, si la clavija no se conecta correctamente en el tomacorriente inviértala, si no conecta bien, consulte con un electricista calificado. No intente alterar esta medida de seguridad de ninguna manera.

Corriente Eléctrica

Si el circuito está sobrecargado con otros electrodomésticos, es posible que su electrodoméstico no funcione correctamente. Se recomienda operar este aparato en un circuito eléctrico separado.


Especificaciones Eléctricas

120V ~ 60Hz 1200W

Conociendo Su Plancha

El producto puede variar un poco en relación con la ilustración.

Posiciones del Botón de Vapor:

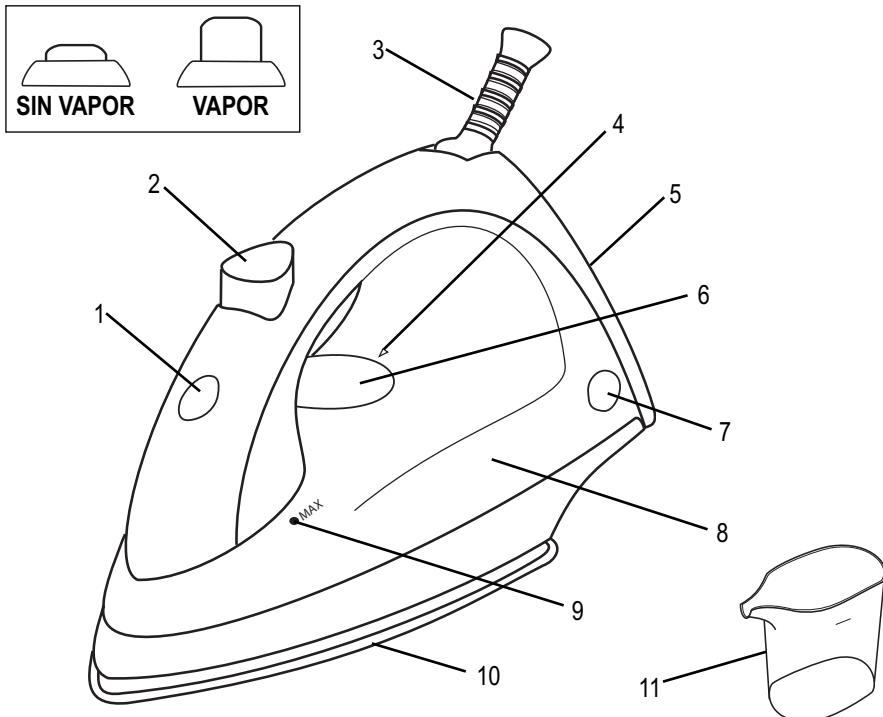

1. Orificio del Depósito de Agua
2. Botón de Vapor
3. Pivote Móvil del Cordón
4. Indicador de Funciones de Planchado
5. Base de Descanso
6. Control de Temperatura
7. Luz del Termostato
8. Depósito de Agua
9. Línea Indicadora del Nivel Máximo
10. Placa con Antiadherente
11. Taza Medidora (P/N 50761)

Antes de Utilizarla por Primera Vez

1. Retire todo el material de empaque de la Placa y del cuerpo de la plancha. Desenrolle y estire el cable.
2. Limpie los orificios del vapor de la placa de planchado mediante descargas de vapor para evitar que cualquier residuo del proceso de fabricación manche su ropa. (Ver INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO DEL USUARIO.)

NOTA: Cuando la Plancha es utilizada por primera vez, usted notará que ligeramente humea; esto es normal y dejará de hacerlo después de unos minutos en cuanto la plancha se siga calentando.

~ Sugerencias de Planchado ~

- Para obtener mejores resultados, consulte las etiquetas de sus prendas de vestir para saber cual es la temperatura y el vapor recomendado por el fabricante.
- Siempre planche primero las prendas de vestir que requieran de una temperatura baja de las que requieren más calor. Esto evitara que las prendas de vestir se dañen utilizando una plancha que se encuentre demasiado caliente.
- Si usted no está seguro del tipo de tejido de una prenda de vestir, empiece con una temperatura baja y planche en un área que normalmente no sea visible, como por ejemplo, en una costura. Incremente gradualmente la temperatura hasta que las arrugas desaparezcan sin dañar el tejido.
- Para desarrugar alguna prenda hecha de velludillo, fieltro, ante o terciopelo, sostenga la Plancha de vapor horizontalmente a 5 cm de distancia de la prenda para realizar un vaporizado suave. Asegúrese de que la Plancha no entre en contacto con las prendas de vestir.
- Para evitar que sus prendas oscuras, de seda, acetato o de rayón se abrillanten, pláncelas al revés.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Planchado en Seco

La Plancha puede utilizarse en seco, con o sin agua en el Depósito de Agua. Sin embargo, es mejor evitar que el Depósito de Agua esté lleno mientras plancha en seco.

1. Gire el Control de Temperatura a la [setting] "MIN" y asegúrese de que el Botón de Vapor se encuentre en la posición SIN VAPOR.
2. Coloque la Plancha en posición vertical (sobre su Base de Descanso) sobre una superficie resistente al calor y conéctela en un tomacorriente de 120V.
3. Gire el Control de Temperatura a la posición deseada. La Luz roja del Termostato se iluminará, indicando que la Plancha está caliente.

NOTA: Para obtener mejores resultados, cheque las etiquetas de sus prendas de vestir para ver la temperatura recomendada por el fabricante.

4. Una vez que la Plancha ha alcanzado la temperatura indicada, la Luz roja del Termostato se apagará indicando que la Plancha está lista para utilizarse.

NOTA: La Luz roja del Termostato continuará encendiéndose y apagándose durante su uso para que la Plancha mantenga la temperatura deseada.

5. Cuando cambie de una temperatura alta a una temperatura baja, espere hasta que la Luz roja del Termostato se encienda y después se apague de nuevo antes de planchar.
6. Cuando termine de planchar, gire el Control de Temperatura a la posición "MIN" y desconecte la Plancha. Coloque la Plancha en posición vertical (sobre su base de descanso) y permita que se enfrie completamente antes de limpiarla o guardarla.

PRECAUCIÓN: Nunca llene el Depósito de Agua mientras la plancha todavía se encuentre caliente.

Planchado con Vapor

El Control de Temperatura deberá permanecer en la posición "MAX" mientras se encuentre planchando con vapor.

1. Gire el Control de Temperatura a la posición "MIN" y asegúrese de que el Botón de Vapor se encuentre en la posición SIN VAPOR.
2. Asegúrese de que la plancha esté desconectada y se haya enfriado completamente antes de llenarla.

PRECAUCIÓN: SI LA PLANCHA ESTA CALIENTE, NO LA LLENE CON AGUA.

3. **Llenando el Depósito de Agua:** Coloque la plancha en posición horizontal (sobre su Placa de Planchado). Utilice la taza medidora que se proporciona, lentamente vierta el agua a través del Orificio hasta que el Depósito de Agua se llene hasta la Línea Indicadora del Nivel Máximo de agua; NO LO SOBRELLENÉ.

IMPORTANTE: Utilice agua de la llave o destilada solamente. No utilice agua con muchos químicos o cualquier otro líquido.

4. Con el Depósito de Agua lleno, coloque la Plancha en posición vertical (sobre su Base de Descanso) sobre una superficie resistente al calor y conéctela en un tomacorriente de 120V.
5. Gire el Control de Temperatura a la posición "MAX". La Luz roja del Termostato se iluminará, indicando que la Plancha se encuentra caliente.

NOTA: Para mejores resultados, cheque las etiquetas de las prendas de vestir para ver la posición de temperatura y vapor recomendados por el fabricante.

6. Una vez que la Plancha haya alcanzado la temperatura seleccionada, la Luz roja del Termostato se apagará, indicando que la Plancha está lista para utilizarse.

NOTA: La Luz roja del Termostato continuará encendiéndose y apagándose durante su uso para que la Plancha mantenga la temperatura deseada.

7. Presione el Botón de Vapor hasta la posición de VAPOR. El vapor se liberará continuamente una vez que la Plancha se mantenga en posición horizontal.

NOTA: El vapor puede detenerse sosteniendo la Plancha en posición vertical, o presionando de nuevo el Botón de Vapor hasta la posición SIN VAPOR.

PRECAUCIÓN: EVITE EL CONTACTO CON EL ESCAPE DE VAPOR.

8. Cuando termine de planchar, presione el Botón de Vapor hasta la posición SIN VAPOR, gire el Control de Temperatura a la posición "MIN", y desconecte la Plancha. Si es necesario, vacíe el Depósito de Agua (vea "Vaciando el Deposito de Agua"). Coloque la Plancha en posición vertical (sobre su Base de Descanso) y permita que se enfrie completamente antes de limpiarla o guardarla.

NOTA: El Depósito de Agua debe vaciarse después de cada uso.

Vaciando el Depósito de Agua

El Depósito de Agua debe vaciarse después de cada uso.

1. Despues de uso, presione el Botón de Vapor hasta la posición SIN VAPOR, gire el Control de Temperatura a la posición "MIN", y desconecte la Plancha.
2. Mientras la Plancha todavía continúe caliente, sostenga la Plancha sobre el fregadero y coloque la plancha al revés para permitir que toda el agua salga del Orificio.
3. Coloque la Plancha en posición vertical (sobre su Base de Descanso). El calor de la Plancha secará cualquier residuo de agua que haya quedado.

PRECAUCIÓN: EVITE EL CONTACTO CON EL AGUA O ESCAPE DE VAPOR.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO DEL USUARIO

Este producto requiere de poco mantenimiento. No trate de repararlo usted mismo. Recurra a un técnico especializado si necesita alguna reparación.

Cuidado y Limpieza

PRECAUCIÓN: Desconecte la Plancha del tomacorriente y permita que se enfríe completamente antes de limpiarla y guardarla. Nunca sumerja la Plancha en agua o en cualquier otro líquido.

NOTA: No agregue ningún producto de limpieza químico ni solventes en el Depósito de Agua, o en cualquier parte de la Plancha.

1. Humedezca un trapo suave con unos toques de vinagre para quitar manchas de la Placa. Tenga cuidado de no rallar la placa con antiadherente.

PRECAUCIÓN: Nunca utilice estropajos o limpiadores abrasivos sobre la Placa, ya que estos pueden rallar la superficie.

2. Limpie las superficies exteriores de la Plancha con un trapo húmedo. Si es necesario, utilice una pequeña cantidad de detergente para limpiarla.
3. Antes de utilizarla de nuevo, precaliéntela y mueva la Plancha sobre una prenda vieja para retirar cualquier residuo de la Placa.

Descarga De Vapor

Se aconseja limpiar y descargar la plancha después de cada 5 usos para prevenir la acumulación de minerales que puedan obstruir la plancha, para así asegurar que siempre se caliente y vaporice correctamente.

1. Con la Plancha desconectada, gire el Control de Temperatura a la posición “MIN” y asegúrese de que el Botón de Vapor se encuentre en la posición SIN VAPOR. Asegúrese de que la plancha se ha enfriado completamente.

PRECAUCIÓN: SI LA PLANCHA SE ENCUENTRA CALIENTE, NO LA LLENE CON AGUA.

2. **Llenando el Depósito del Agua:** Coloque la Plancha en posición horizontal (sobre su base de planchado). Utilizando la taza medidora que se proporcionó, lentamente vierta agua a través del Orificio hasta que el depósito de Agua se llene hasta la Línea de Nivel Máximo; NO LO SOBRELLENE.

IMPORTANTE: Utilice agua de la llave o agua destilada solamente. NO UTILICE agua y otros líquidos con químicos. NO UTILICE limpiadores con agentes químicos ni solventes dentro del Depósito de Agua.

3. Con el Depósito de Agua lleno, coloque la Plancha en posición vertical (sobre su base de descanso) en una superficie resistente al calor y conéctela en un tomacorriente de 120V.
4. Gire el Control de Temperatura a la posición “MAX”. La Luz roja del Termostato se iluminará, indicando que la Plancha se encuentra caliente. Una vez que la Plancha ha alcanzado la temperatura seleccionada, la Luz roja del Termostato se apagará, indicando que la Plancha está lista para utilizarse.

5. Sostenga la Plancha en forma horizontal sobre el lavabo o tazón y presione el Botón de Vapor hasta la posición VAPOR -- el vapor empezará a fluir a través de la placa. Continúe manteniendo la Plancha en esta posición hasta que el Depósito de Agua se vacíe. Agua y vapor limpiarán el sarro y lo expulsarán a través de la Placa de Planchado dentro del lavabo.
PRECAUCIÓN: EVITE EL CONTACTO CON EL ESCAPE DE VAPOR.
6. Cuando el Depósito de Agua esté vacío, presione el Botón de Vapor hasta la posición SIN VAPOR, gire el Control de Temperatura a la posición "MIN", y desconecte la Plancha. Vuelva a colocar la plancha en posición vertical (sobre su base de descanso) y permita que se enfrie completamente antes de guardarla.

Almacenaje de la Plancha

Retire el cordón del tomacorriente sosteniendo la clavija -- **nunca jale el cordón**. Vacíe el Depósito del Agua después de cada uso (vea "Vaciando el Deposito de Agua"). **Permita que la plancha se enfrie completamente antes de guardarla**. Para proteger la Placa, coloque la plancha vertical sobre su base de descanso; envuelva el cordón ligeramente alrededor de la Base de la Plancha.

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO POR UN AÑO

Cobertura de la garantía: Se garantiza que este producto está libre de defectos en materiales y en su fabricación por un período de un (1) año desde la fecha original de compra. Esta garantía de producto se extiende sólo al comprador original y no es transferible. Por el período de un (1) año desde la fecha original de compra del producto, nuestro Centro de Reparaciones tendrá la opción de (1) reparar el producto o (2) reemplazar el producto con un modelo comparable reacondicionado. Estas soluciones suministradas al comprador, son soluciones exclusivas para esta garantía.

Servicio de garantía: Para obtener servicio de garantía, debe llamar a nuestro número para servicios de garantía al 1-800-233-9054 donde obtendrá instrucciones de devolución respecto de cómo enviar el producto a nuestro Centro de Reparaciones especificado debajo, en el embalaje original o en un embalaje con igual grado de protección. Debe adjuntar una copia de su recibo de compra u otro comprobante de compra para demostrar que reúne los requisitos para la cobertura de la garantía.

Para devolver el artefacto, envíelo a:

Attn: Repair Center
708 South Missouri Street
Macon, MO 63552 USA

Para contactarnos por favor escribanos,
llámenos o envíenos un correo electrónico a:

Consumer Relations Department
P.O. Box 7366
Columbia, MO 65205-7366 USA
Tel: 1-800-233-9054
Email: consumer_relations@toastmaster.com

Qué No Está Cubierto: Esta garantía no cubre daños que resulten de un uso incorrecto, accidente, uso comercial, reparación incorrecta u otros daños causados por cualquier motivo que no sean defectos en los materiales o de fábrica durante el uso común del consumidor. Esta garantía no es válida si el número de serie fue alterado o quitado del producto. Esta garantía es válida sólo en Estados Unidos y Canadá.

LIMITACIÓN DE DAÑOS: NO EXISTIRÁ RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER TIPO DE DAÑOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA, IMPLÍCITA O EXPRESA, O CONDICIÓN DE ESTE PRODUCTO.

DURACIÓN: SALVO EN CASOS DONDE LO PROHÍBA LA LEY, TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AUNQUE NO DE MANERA EXCLUSIVA, GARANTÍAS Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN IMPLÍCITAS, APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR O USO DE ESTE PRODUCTO, ESTÁN LIMITADAS AL PERÍODO DE DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA.

Algunas jurisdicciones no permiten exclusiones o limitaciones de daños incidentales o consecuentes o no permiten limitaciones de cuánto tiempo una garantía implícita durará, por lo que las limitaciones y/o exclusiones aquí mencionadas pueden no ser válidas en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Es posible que usted posea otros derechos, los cuales varían de acuerdo con la jurisdicción pertinente.

Para mayor información sobre nuestros productos, visite nuestro sitio web:
www.maximtoastmaster.com.

WESTINGHOUSE,  y "USTED PUEDE ESTAR SEGURO...SI ES WESTINGHOUSE" son marcas comerciales de WESTINGHOUSE ELECTRIC CORPORATION y usadas bajo licencia.