

MANUAL DEL USUARIO

Modelo No. MX4

Batidora De Pie De 6 Velocidades *con Pie y Recipiente*

salton®

Get a taste of the good life with Salton.


IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Cuando utilice un aparato eléctrico, siempre debe tomar y seguir las precauciones de seguridad básicas, incluyendo las siguientes:

- 1.** Lea todas las instrucciones.
- 2.** Para evitar un choque eléctrico, no ponga el cuerpo del motor o la base de la Batidora de Pie en agua o en cualquier otro líquido.
- 3.** Es necesaria una estricta supervisión cuando este aparato está siendo usado por o cerca de niños.
- 4.** Desconecte el aparato del enchufe de la pared cuando no lo esté usando, antes de poner o quitar partes, y antes de limpiarlo.
- 5.** Evite el contacto con las partes en movimiento. Mantenga sus manos, cabello y ropa, así como espátulas y demás utensilios lejos de la masa cuando la batidora está en operación, esto reducirá el riesgo de lesiones personales, y/o el de dañar la Batidora.
- 6.** No opere un aparato cuando el cable o el enchufe están dañados, o después de que el aparato está funcionando mal o se haya caído o dañado en cualquier forma. Regrese el aparato a Salton/Maxim Housewares, Inc. para que lo examinen, reparen, o lo ajusten, ya sea eléctrica o mecánicamente.
- 7.** El uso de accesorios que no hayan sido recomendados o vendidos por Salton/Maxim, puede provocar un incendio, un choque eléctrico o causar lesiones.
- 8.** No lo use al aire libre.
- 9.** No deje que el cable cuelgue por la orilla de la mesa o del lugar donde se encuentra.
- 10.** No deje que el cable toque alguna superficie caliente, incluyendo la superficie de la estufa.
- 11.** Remueva los batidores y los ganchos para amasar de la Batidora antes de lavarlos.
- 12.** Asegúrese que la unidad esté completamente ensamblada antes de utilizarla.
- 13.** Apague la unidad posicionando el interruptor en “OFF” (apagado) y desconecte el enchufe de la pared cuando termine de usar la batidora. No desarme la unidad hasta que el motor se haya detenido por completo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Conociendo Su Batidora De Pie De 6 Velocidades Salton®

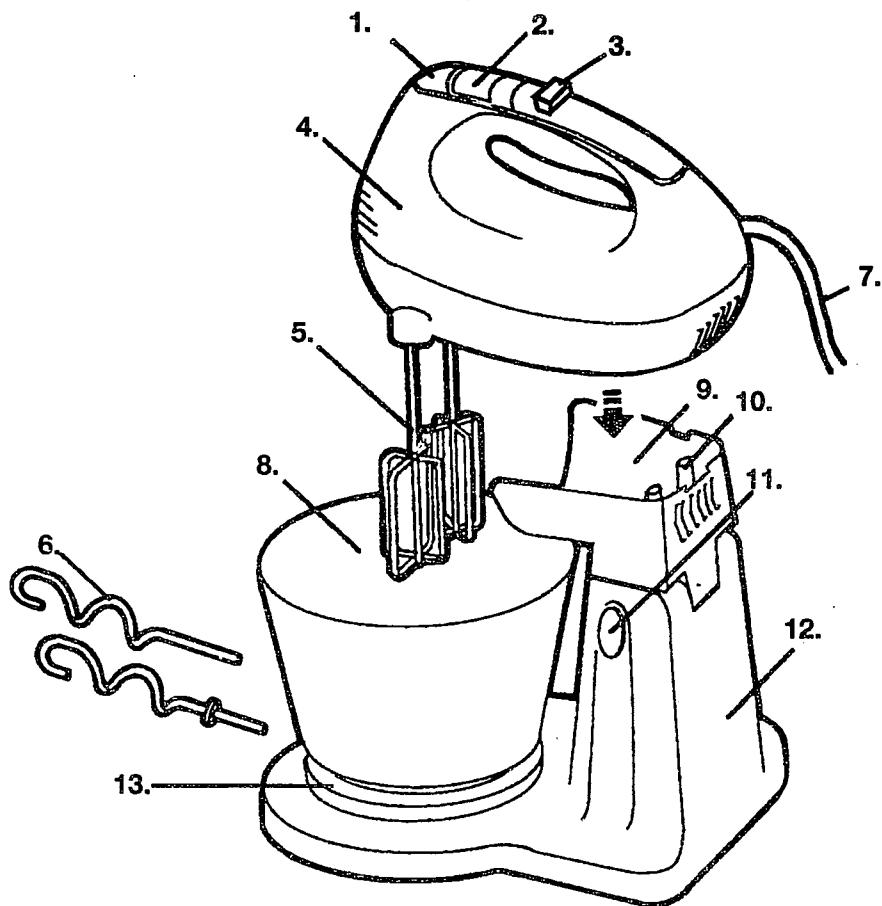

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Perilla De Expulsión. | 7. Cable |
| 2. Interruptor De Apagado/
Encendido Y Selector De Velocidad | 8. Recipiente Para La Mezcla |
| 3. Interruptor De Alto/Bajo | 9. Soporte Móvil |
| 4. Cuerpo Principal Del Motor | 10. Lengüeta |
| 5. Batidores | 11. Botón De Disparo |
| 6. Ganchos Para Amasar | 12. Pie |
| | 13. Bandeja Giratoria |

Enchufe Polarizado

Este aparato tiene un **enchufe polarizado** (una saliente es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de un choque eléctrico, este enchufe debe conectarse solamente de una manera. Si el enchufe no se ajusta completamente a su interruptor, voltee el enchufe. Si después de esto no se ajusta, llame a un electricista calificado. No intente modificar el enchufe en ninguna forma.

Prepare Su Batidora De Pie Salton® Para El Uso

1. Antes de utilizar su Batidora De Pie, lave los batidores, los ganchos para amasar y el recipiente en agua tibia jabonosa. Enjuague completamente y sequelos.

2. **Para insertar los batidores/ganchos para amasar:**
Ponga el interruptor en "OFF" (apagado). Asegúrese que el cable no esté conectado al enchufe.

Inserte solamente un batidor a la vez, colocando el extremo del tallo del batidor dentro de la abertura en la base de la Batidora. Presione y gire ligeramente hasta que escuche un "clic". (Figura 1).

Ajuste el gancho para amasar, con la parte del tallo con disco dentro del orificio más grande de la Batidora De Pie.

Nota: *Siempre coloque los batidores o los ganchos para amasar en el cuerpo principal del motor.*



Figura 1

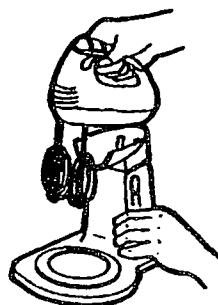


Figura 2



Figura 3

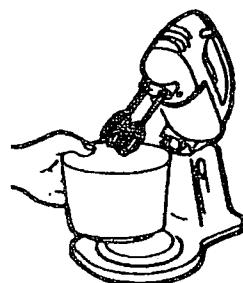


Figura 4

3. **Coloque la Batidora sobre el pie.** (Figura 2)
Coloque la Batidora sobre el soporte móvil, emparejando la ranura de la parte inferior de la Batidora con la lengüeta del soporte móvil.

4. **Batiendo:**

a. Levante la Batidora presionando el botón de disparo y dirigiéndola ligeramente hacia atrás. (Figura 3)

b. Coloque el recipiente sobre la bandeja giratoria y baje la Batidora. (Figura 4)

c. Coloque los batidores o los ganchos para amasar dentro del recipiente ya con los ingredientes antes de colocar el interruptor en la posición de "ON"(encendido), de esta manera evita salpicaduras.

d. Siempre empiece a batir a una velocidad baja. La velocidad se incrementa moviendo el interruptor del nivel "1" (BAJO) al nivel "6" (ALTO). Seleccione la velocidad adecuada según la consistencia de los ingredientes. Favor de referirse a la tabla de instrucciones para el uso de la velocidad.

Prepare Para El Uso (*continuación*)

Nota: *NO amase más de 8 oz. (227 grs.) de ingredientes pesados (pan, masa, masa pesada para galletas, o batidos de dulce) al mismo tiempo.*

- e. Los ingredientes deben ser agregados lentamente cuando se están batiendo.
- f. Apague la Batidora si necesita mover los ingredientes de los lados y del fondo del recipiente con una espátula de plástico. **No intente mover los ingredientes de los lados y del fondo del recipiente cuando la Batidora está en uso.**

Como Utilizar El Control De La Velocidad

Su Batidora Salton De Pie puede manejar una variedad de diferentes trabajos con facilidad. Los interruptores del control de velocidad y de alto/bajo están localizados en la parte frontal de la agarradera, dándole así un acceso instantáneo y eficaz al nivel deseado de todo el rango de velocidades. Los controles de la velocidad están indicados por las velocidades de 1-3 cuando el interruptor de alto/bajo está en la posición de "LOW" (Bajo). Y en las velocidades de 4-6 cuando el interruptor de alto/bajo está en "HIGH" (alto). Cada incremento en la velocidad tiene más poder.

Guía para Seleccionar la Velocidad

Velocidad	Descripción
1	Para mezclar o agregar ingredientes secos a una mezcla cremosa/líquida. (Use las instrucciones para velocidad baja "LOW.")
2	Para batir aderezos, salsas, y para hacer puré los vegetales.
3	Para mezclar la manteca y el azúcar, hacer el batido para pasteles, mezclas y pudín.
4	Para preparar betunes de azúcar y huevo.
5	Para preparar betunes regulares y dulces ligeros y esponjosos.
6	Para batir crema, leche evaporada, leche en polvo, claras, yemas o huevos enteros. (Use las instrucciones para velocidad alta "HIGH.")

Después de Usar la Batidora

1. Cuando termine de batir, apague el interruptor poniéndolo en la posición de "OFF" (apagado) y desconecte el cable del enchufe.
2. Retire primero la Batidora del pie y luego remueva el recipiente de la bandeja. (Figura 5)
3. Presione el botón de expulsión para quitar los batidores o los ganchos para amasar, sujetelos al mismo tiempo los batidores o los ganchos para amasar con su otra mano.

¡Siempre maneje los batidores y los ganchos para amasar con cuidado!

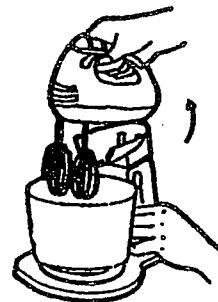


Figura 5

Limpieza

Precaución: No sumerja el cuerpo de la unidad en líquido.

1. Despues de usarlo, agregue agua dentro del recipiente y coloque los batidores o ganchos para amasar en el recipiente mientras estan unidos a la batidora y pongala a funcionar por unos minutos.
2. Usted puede limpiar el recipiente con agua caliente jabonosa. El recipiente tambien puede limpiarse en la bandeja superior de una lavadora de platos.
3. Use un paño húmedo para limpiar el pie y el cuerpo principal de la batidora.
4. No utilice limpiadores abrasivos, fibras para tallar, etc, o líquidos agresivos como la acetona para limpiar la batidora.