

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



Cafetera con Sistema Individual

**GUÍA DE USO Y CUIDADOS
PARA LOS MODELOS
JVPM1B, JVPM1W**



MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se utilizan aparatos eléctricos siempre deben tomarse precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones.
- No toque las superficies calientes. Utilice las asas o perillas.
- Para protegerse de incendios, o evitar una electrocución, no sumerja el cable, la clavija o el aparato en agua o en cualquier otro líquido.
- Cuando este aparato vaya a ser utilizado cerca de los niños o por ellos, será necesario mantener una estricta supervisión.
- Desconecte el aparato del tomacorriente cuando no vaya a ser utilizado o antes de limpiarlo. Déjelo enfriar antes de añadir o quitar alguna de sus partes y antes de limpiarlo.
- No opere ningún aparato que tenga el cable o la clavija dañados, o después de que éste presente problemas de funcionamiento o si hubiera sido dañado de alguna manera. Llame a Servicio al Consumidor para solicitar una revisión, una reparación o un ajuste.
- El uso de partes o accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede ocasionar daños tales como incendios, electrocución o lesiones personales.
- No utilice el aparato a la intemperie.
- No permita que el cable cuelgue por fuera de la mesa o la mesada, o que tome contacto con superficies calientes.
- No coloque el aparato sobre o cerca de un quemador caliente de gas o eléctrico o en un horno caliente.
- Para desconectar el aparato, gire la perilla de control correspondiente hasta la posición de "Off" (apagado), luego desenchúfelo del tomacorriente de la pared.
- No use el aparato para otra aplicación que no sea la sugerida.
- Asegúrese de que las tapas estén bien cerradas y en su lugar antes de comenzar a usar el aparato.
- Si usted removiera la tapa mientras se está llevando a cabo el ciclo de preparación del café, podría sufrir quemaduras.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ESTE PRODUCTO ES PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

MEDIDAS DE SEGURIDAD ADICIONALES IMPORTANTES:

ADVERTENCIA: Este aparato genera calor y escapes de vapor durante su uso. Tome las precauciones apropiadas para prevenir el riesgo de quemaduras, incendios, u otras lesiones a las personas o daños a la propiedad.

- Todos los usuarios de este aparato deben leer y entender este Manual del Dueño antes de operar o limpiar este aparato.
- El cable de este aparato sólo deberá ser enchufado a un tomacorriente eléctrico de 120V AC.
- ¡Sólo use agua en este aparato! No ponga cualquier otro líquido ni alimentos. No mezcle ni agregue nada al agua colocada en este aparato, excepto cuando siga las Instrucciones de Mantenimiento para el Usuario para limpiar el aparato.
- NO intente mover un aparato que contenga líquidos calientes. Permita que se enfrien completamente antes de moverlo.
- Mantenga el aparato por lo menos a 10 cm de distancia de paredes u otros objetos durante el funcionamiento. No ponga ningún objeto encima del aparato mientras éste se encuentra en funcionamiento. Ubique el aparato sobre una superficie que sea resistente al calor.
- Si este aparato empezara a tener un funcionamiento defectuoso durante el uso, inmediatamente desenchufe el cable. No use ni intente reparar el aparato si estuviera funcionando mal.
- Si este aparato se cayera o accidentalmente se sumergiera en agua o en cualquier otro líquido, desenchúfelo inmediatamente. ¡No introduzca la mano en el agua! No use este aparato después de que se haya caído o sumergido en el agua. Comuníquese con el Servicio de Atención al Consumidor para realizar el examen y la reparación.
- No deje este aparato sin supervisión durante el uso.
- Siempre use agua fresca y fría en su cafetera. El agua caliente u otros líquidos, excepto los listados en la sección de limpieza, pueden causar daños al aparato.

CLAVIJA POLARIZADA: Esta aparato cuenta con una clavija polarizada (una pata es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, esta clavija ha sido diseñada para poder conectarla solamente de una manera en un tomacorriente polarizado. Si la clavija no conectara completamente en el tomacorriente, inviértala. Si aún no conectara bien, consulte un electricista calificado. No intente alterar esta medida de seguridad de ninguna manera.

INSTRUCCIONES ACERCA DEL CABLE CORTO: ASe incluye un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de lesiones personales resultantes de enredarse o tropezar con un cable eléctrico demasiado largo.

No use cables de extensión con este aparato.

CORRIENTE ELÉCTRICA: Si el circuito eléctrico estuviera sobrecargado con otros aparatos, podría ocurrir que su aparato no funcionara correctamente. Este debería usar un circuito eléctrico separado del resto de los aparatos.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO O CHOQUE ELÉCTRICO, NO QUITE EL COBERTOR DE LA BASE. EN SU INTERIOR HAY PARTES QUE NO ESTÁN SUJETAS A REPARACIÓN POR PARTE DEL USUARIO. LA REPARACIÓN DEBERÁ SER HECHA SÓLO POR PERSONAL DE SERVICIO AUTORIZADO.

PRECAUCIÓN: Para evitar que los Plastificantes migren desde el acabado de la mesada o mesa u otros muebles, coloque posavasos o manteles individuales **QUE NO SEAN DE MATERIAL PLÁSTICO** entre el aparato y el acabado de la mesada o mesa.

La falta de cumplimiento de esta medida puede hacer que se oscurezca el acabado, generando imperfecciones permanentes o la aparición de manchas.

Su producto puede variar ligeramente con respecto a la ilustración.

Identificación de las Partes

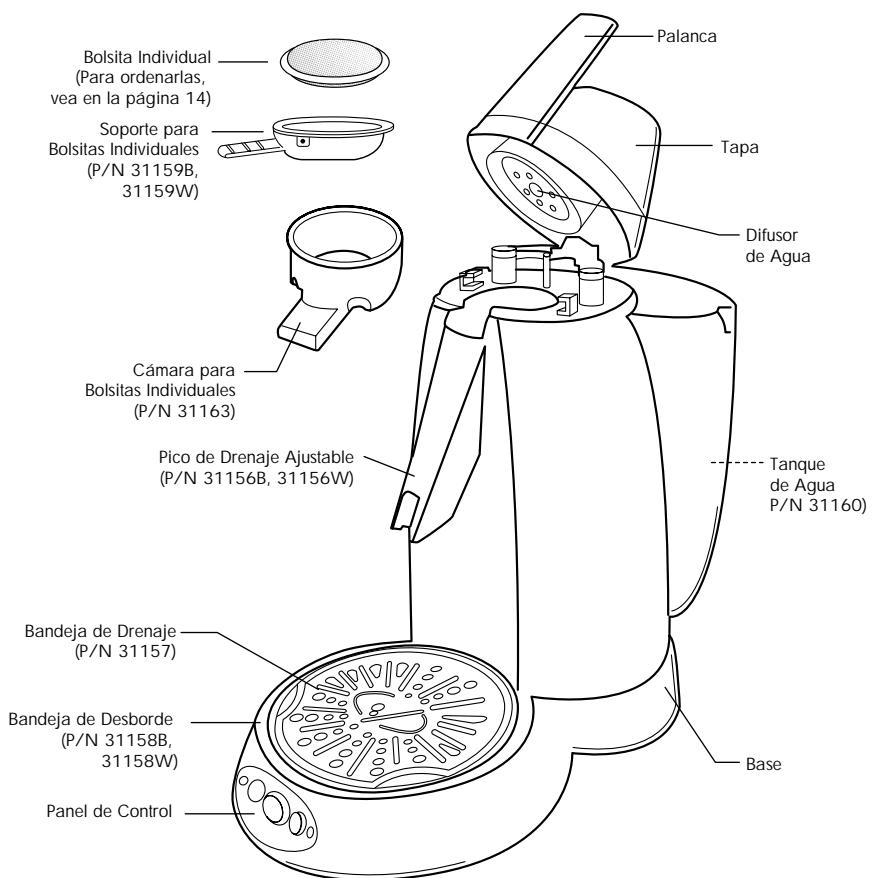


FIGURA 1

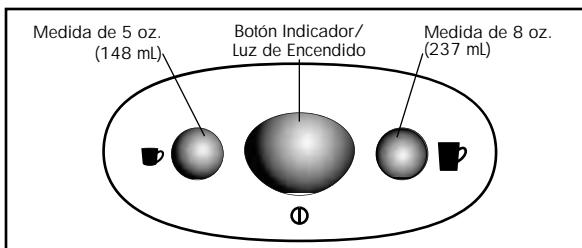


FIGURA 2

Antes de Utilizar su Cafetera con Sistema Individual

Familiarícese con todas las partes del aparato.

Mantenga limpia su Cafetera con Sistema Individual

Limpie y quite el sarro de su Cafetera con Sistema Individual en forma periódica. Vea la sección bajo el título "Limiando y Quitando el Sarro", en las páginas 11 – 12. Le recomendamos limpiar el Tanque de Agua y el Pico de Drenaje Ajustable así como también el Soporte para las Bolsitas Individuales y la Cámara para las Bolsitas Individuales, antes de utilizar su Cafetera con Sistema Individual por primera vez. Encienda la máquina para que realice un ciclo completo usando sólo agua, siguiendo los pasos 1-9 explicados debajo.

IMPORTANTE: LA MÁQUINA NO FILTRARÁ CAFÉ A MENOS QUE LA BOMBA HAYA SIDO PREPARADA COMO SE EXPLICA A CONTINUACIÓN.

1. Remueva el Tanque de Agua tirando hacia fuera y luego hacia arriba, para sacarlo de la Base, vea la Figura 3.

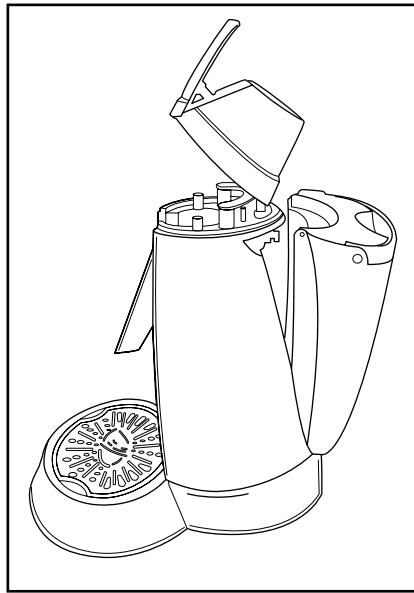


FIGURA 3

- 2.** Llene el Tanque de Agua con agua fresca hasta la línea 'Max' y cálcelo otra vez en la Base (empujando hacia abajo y hacia adentro) hasta que éste "calce con un ruido seco" en su lugar, vea la Figura 4.

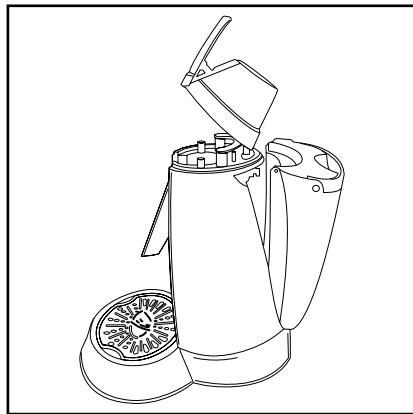


FIGURA 4

- 3.** Levante la Tapa tirando de la Palanca hacia afuera. La parte superior saltará. Empuje hacia atrás, de manera que la Tapa quede totalmente levantada, vea la Figura 5.

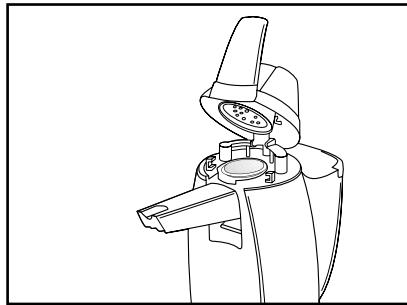


FIGURA 5

4. Coloque el Pico de Drenaje Ajustable en la Cafetera.
5. Asegúrese de que la abertura de la Cámara para Bolsitas Individuales se encuentre en el interior del Pico de Drenaje Ajustable. No coloque las Bolsitas Individuales café directamente en la cámara. Vea la Figura 6.

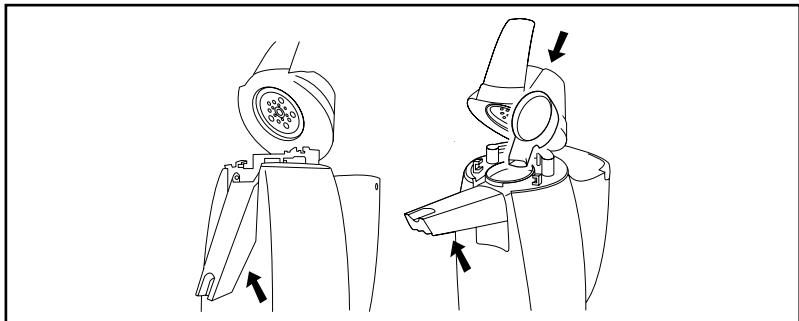


FIGURA 6

6. Coloque el Soporte para Bolsitas Individuales de manera que quede apoyado en forma segura sobre la parte superior de la Cámara para Bolsitas Individuales, vea la Figura 7.

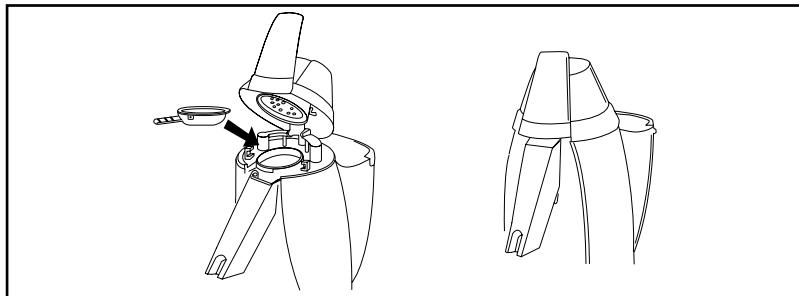


FIGURA 7

7. Para cerrar la Tapa, presione firmemente hacia abajo sobre la parte superior de la Tapa y sosténgala en su lugar mientras empuja la Palanca hacia atrás de manera que quede al mismo nivel que la Tapa y se trabe en el lugar, vea la Figura 7.
8. Coloque una taza o jarro debajo del Pico de Drenaje Ajustable para recoger el agua.

NOTA: El Pico de Drenaje Ajustable estará habitualmente en posición "relajada" a menos que sea empujado hacia arriba por un jarro alto.

- Presione el Botón Indicador/Luz de Encendido para encender la unidad, luego presione simultáneamente el Botón para la Medida de 5 Onzas (148 mL) y el botón para la Medida de 8 Onzas (237 mL), vea la Figura 8.

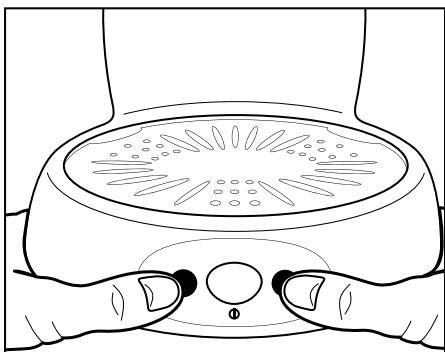


FIGURA 8

El agua del Tanque de Agua realizará un ciclo de drenaje a través de la Cafetera.

NOTA: Si la Unidad no se utilizara por 3 o más días, por favor repita el proceso detallado arriba (pasos 1-9).

PRECAUCIÓN: No sumerja el cable, la clavija o la máquina en agua u otros líquidos.

Preparando Café

PRECAUCIÓN: Antes de preparar café en la cafetera por primera vez, complete los pasos listados en la sección bajo el título "Antes de Utilizar su Cafetera con Sistema Individual" en las páginas 6-9 para asegurarse de que su máquina funcione correctamente.

- Llene el Tanque de Agua con agua hasta la línea 'MAX'. Nunca vierta otros líquidos tales como leche o agua caliente en el Tanque de Agua. Un tanque lleno rendirá aproximadamente 7 porciones de 5 Oz. (148 mL) ó 4 porciones de 8 Oz. (237 mL) de café.
- Presione el Botón Indicador/Luz de Encendido. La luz del indicador se encenderá y apagará de manera intermitente mientras el agua se está calentando. El calentamiento se llevará a cabo en aproximadamente 1 y 1/2 minutos.
- Para abrir la tapa, coloque un dedo detrás de la Palanca y tire de la misma hacia afuera. Levante la Tapa suavemente hasta que quede abierta.

4. Coloque el pico de Drenaje Ajustable en la Cafetera.
5. Coloque el Soporte para Bolsitas Individuales vacío dentro de la Cámara para Bolsitas Individuales, vea la Figura 7.
6. Coloque una bolsita individual de café dentro del Soporte para Bolsitas Individuales. Ejerza una presión suave sobre la bolsita para asegurarse que ésta se apoye de manera uniforme en el Soporte para Bolsitas Individuales.
Vea las figuras 9 y 10 para saber cómo insertar correctamente las Bolsitas Individuales.

PRECAUCIÓN: Use en su cafetera con sistema individual solamente Bolsitas Individuales previamente preparadas con

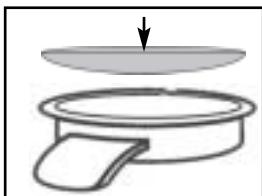


FIGURA 9

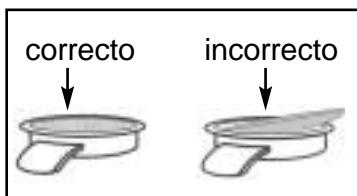


FIGURA 10

la cantidad óptima de café. El uso de café molido suelto puede dar como resultado la preparación de un café de sabor pobre, puede provocar el desborde del café y posiblemente pueda dañarse la máquina.

PRECAUCIÓN: Nunca utilice Bolsitas Individuales que estén rotas ya que éstas podrían tapar la máquina y dañarla. Cada bolsita ha sido previamente preparada con la cantidad óptima de café requerida para la preparación de una taza.

7. Para cerrar la Tapa, presione firmemente hacia abajo sobre la parte superior de la Tapa y sosténgala en su lugar mientras empuja la Palanca hacia atrás, de manera que quede al mismo nivel que la Tapa y se trabe en el lugar.
8. Coloque un jarro o una taza debajo del Pico de Drenaje Ajustable. La taza deberá tener una capacidad de entre 7 y 10 onzas (207 a 296 mL), dependiendo de su elección.
9. Cuando la luz del indicador deje de encenderse y apagarse de manera intermitente, la cafetera estará lista para usar. Si la luz del indicador se encendiera y apagara con intervalos de tiempo cortos, vea la sección Problemas y Soluciones en la página 13.
10. Seleccione la cantidad de café que desea preparar: puede ser una medida de 5 onzas (148 mL) o una medida de 8 onzas (237 mL). La máquina comenzará el proceso de preparación. Al comienzo del ciclo de preparación, será dispensada una

pequeña cantidad de agua para humectar la bolsita y asegurar así una extracción completa del café. Siguiendo una corta pausa, la máquina demorará aproximadamente 50 segundos en preparar el café. Usted puede detener manualmente el proceso de preparación en cualquier momento presionando el Botón de Encendido.

PRECAUCIÓN: Pueden producirse goteos entre los ciclos de preparación.

11. Deseche las Bolsitas Individuales cuando termine de usarlas, sacando el Soporte para Bolsitas Individuales de la Cámara para Bolsitas Individuales y vaciéndola. No use una Bolsita Individual por más de una vez. El uso repetido de la misma puede hacer que la bolsita estalle y el café resultante sea livianos o de una calidad inferior.

Nota: El enjuague del Soporte para Bolsitas Individuales, realizado en forma periódica, optimizará el sabor de la bebida preparada.

Usted puede dejar su cafetera encendida si tiene intenciones de preparar otra taza de café. La cafetera se apagará en forma automática después de una hora.

Consejos Útiles para Preparar las Infusiones

Agua Fresca

Para lograr resultados óptimos, use agua fresca cada día. Si usted no hubiera usado su máquina por unos días, siga los pasos 1-9 en la sección bajo el título "Antes de Usar su Cafetera son Sistema Individual" en las páginas 6-9.

Nota: Si el Tanque de Agua se seca después de un período de 3 o más días, usted deberá volver a preparar la bomba como se indica en la sección bajo el título "Antes de usar su Cafetera son Sistema Individual", en los pasos 1-9.

Bolsitas Individuales de Café

Recuerde remover las Bolsitas Individuales después de su uso. Si una bolsita individual llegara a quedar dentro de la máquina por algún tiempo, sáquela y lave el Soporte para Bolsitas Individuales antes de intentar preparar café nuevamente.

Use en su cafetera con sistema individual solamente Bolsitas Individuales previamente preparadas con la cantidad óptima de

café. El uso de café molido suelto puede dar como resultado la preparación de un café de sabor pobre, puede provocar el desborde del café y posiblemente pueda dañarse la máquina.

Nunca utilice Bolsitas Individuales que estén rotas ya que éstas podrían tapar la máquina y dañarla. Cada bolsita ha sido previamente preparada con la cantidad óptima de café requerida para la preparación de una taza.

Cuidado y Limpieza

PRECAUCIÓN: No sumerja el cable, la clavija o la máquina en agua u otros líquidos.

1. Siempre desenchufe la unidad antes de limpiarla.
2. Limpie la superficie exterior de la unidad y el Difusor de Agua con un paño húmedo.
3. Remueva el Soporte para Bolsitas Individuales, la Cámara para Bolsitas Individuales y el Pico de Drenaje Ajustable.
4. Remueva la Bandeja de Drenaje y la Bandeja de Desborde, vea la Figura 11.
5. Limpie el Tanque de Agua, el Soporte para Bolsitas Individuales, la Cámara para Bolsitas Individuales, el Pico de Drenaje Ajustable, la Bandeja de Drenaje y la Bandeja de Desborde con agua caliente. Si fuera necesario, puede usar un poco de detergente para lavar la vajilla.

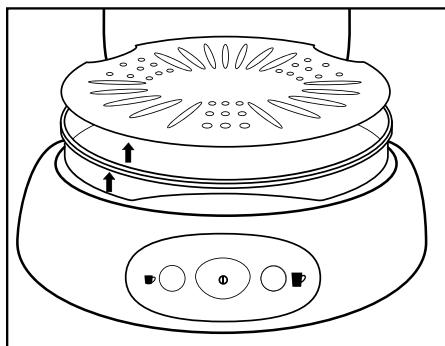


FIGURA 11

Nota: El Soporte para Bolsitas Individuales, la Bandeja de Drenaje, la Bandeja de Desborde y el Pico de Drenaje Ajustable pueden ser lavados en el lavavajillas (solamente colocados en el anaquel superior). La parte superior del tanque puede sacarse para hacerle una limpieza completa. No coloque el Tanque de Agua en el lavavajillas.

6. Enjuague todas las partes con agua fresca después de lavarlas.
Nota: No intente secar el interior del Tanque de Agua Removible con un paño de tela ya que esto podría dejar un residuo de pelusas y su cafetera podría taparse.

Eliminación del Sarro

La eliminación del sarro realizada en forma periódica extenderá la vida útil de su máquina y le asegurará resultados óptimos durante todo el tiempo de uso.

1. Siga las instrucciones detalladas en la sección bajo el título “Antes de Usar su Cafetera con Sistema Individual” en las páginas 6-9, reemplazando un cuarto del volumen de agua por vinagre blanco.
2. Haga que la máquina prepare 3 tazas de 8 oz. (237 mL) cada una, **pero usando el Soporazte para Bolsitas Individuales vacío** (siga las Instrucciones de Preparación de Café en la página 9.)
3. Remueva el Tanque de Agua, el Soporte para Bolsitas Individuales, la Cámara para Bolsitas Individuales y el Pico de Drenaje Ajustable y hágales una limpieza profunda.
4. Repita las instrucciones detalladas en el paso 2 hasta cuatro veces con el fin de enjuagar el residuo de vinagre. Vacíe el Tanque de Agua y vuélvalo a llenar con agua fresca después de cada ciclo.
Nota: Usted también puede usar un limpiador diseñado para cafeteras de drenaje automático. Siga simplemente las instrucciones tal como se describen en el empaque del producto.

Problemas y Soluciones

Si usted tuviera algún problema, puede encontrar una respuesta para el mismo en el texto que se encuentra debajo. Si el texto no le es de ayuda o si usted requiere más información, por favor contacte al Servicio al Consumidor.

1. El café es demasiado liviano.

Controle lo siguiente:

- que la bolsita individual esté correctamente colocada en el Soporte para Bolsitas Individuales. Podría ser necesario ejercer una ligera presión para que calce en el soporte.

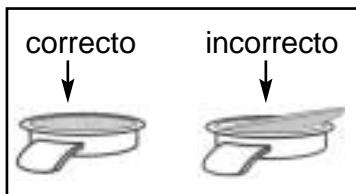


FIGURA 12

- que haya sido seleccionado el botón correcto de acuerdo a la cantidad de onzas o mililitros y a la concentración deseada. Utilice una Bolsita Individual tanto para preparar café negro al estilo europeo con una medida de 5 onzas (148 mL), como para preparar un café liviano estilo americano con una medida de 8 onzas (237 mL)
- que usted esté utilizando una Bolsita Individual nueva.

2. El café es demasiado fuerte.

Controle que haya seleccionado el botón correcto. Use la medida de 8 onzas (237 mL) para preparar un café más liviano.

3. Una cantidad de agua inferior al volumen normal de agua que drena durante el ciclo de preparación, está drenando desde la unidad hacia las tazas.

- El Tanque de Agua puede estar vacío. Llénelo y vuelva a preparar café.
- Elimine el sarro de la unidad. Vea la sección bajo el título "Eliminación del Sarro" en la página 12.

4. Hay pérdidas de agua desde la Cafetera

Nota: hay una cantidad de agua que drena habitualmente entre los ciclos, esto es algo normal.

Si el goteo de agua pareciera ser excesivo, controle lo siguiente:

- El Soporte para Bolsitas Individuales debe estar colocado correctamente dentro de la Cámara para Bolsitas Individuales y la Palanca debe encontrarse en la posición de trabado.
- El Tanque de Agua no debe contener agua por encima de la línea 'MAX'.
- El Soporte para Bolsitas Individuales puede estar tapado. Enjuáguelo bajo el agua de la canilla para destapar el cedazo. Si es necesario, también puede utilizar un cepillo para fregar o un alfiler para destapar los orificios.
- La Bolsita individual debe estar colocada correctamente de manera que ésta se apoye uniformemente en el soporte. Cálcela por medio de unos golpes suaves en el soporte. Vea la Figura 9.
- La presencia de algunas gotas de agua en su mesada es normal y puede ser generada durante el proceso de llenar y volver a colocar el Tanque de Agua en la unidad.

5. La luz del indicador se enciende y se apaga de manera intermitente:

Una luz del indicador que se enciende y se apaga de manera intermitente le indica que la máquina está realizando el calentamiento del agua. Esto, normalmente tarda entre 1 y 1/2 a 2 minutos. Si la luz del indicador se encendiera y apagara de manera intermitente y rápida (con un intervalo de tiempo mayor a un segundo entre ambos procesos), vea en el punto 6 debajo.

Si la luz del indicador se encendiera y apagara de manera intermitente sin detenerse, por más de 4 minutos, contacte al Servicio al Consumidor.

6. La luz del indicador se mantiene encendiéndose y apagándose de manera intermitente y rápida.

Controle lo siguiente:

- El Tanque de Agua debe estar insertado correctamente dentro de la cafetera.
- Debe haber suficiente agua en el Tanque de Agua. Llene el Tanque de Agua hasta la línea de llenado superior indicada como 'MAX'.
- La unidad puede estar necesitando una limpieza. Vea la sección bajo el título "Antes de Usar Su Cafetera con Sistema Individual ", en las páginas 6-9.
- La temperatura del ambiente debe estar por encima de los 40°F (4 ° C).

7. La Tapa no abre.

Apague la cafetera. Desenchúfela. Espere a que el aparato se enfrie completamente (aproximadamente 30 minutos) e intente abrir la Tapa nuevamente. Limpie todas las partes que pueden extraerse (el Pico de Drenaje Ajustable, el Soporte para Bolsitas Individuales, la Cámara para Bolsitas Individuales), tal como se describe en las páginas 11-12.

Para cualquier otro problema, por favor contacte al Servicio al Consumidor, llamando al teléfono 1-800-577-1557 (Válido en E.U.A.) o envíenos un e-mail a Salton@Saltonusa.com.

Para ordenar Bolsitas Individuales de Café

Es fácil ordenar las Bolsitas Individuales. Sólo ingrese en nuestro sitio web dedicado a tal fin, www.juanvaldezpods.com y ordene en línea.

Para ordenarlas en forma telefónica, llame a la línea gratuita al 1-800-577-1557 (Válido en E.U.A.)

Las Bolsitas Individuales de café se encuentran también disponibles en Target y en varios mercados minoristas que venden la Cafetera con Sistema Individual.

AVISO IMPORTANTE

Si alguna de las partes faltara o presentara algún defecto, NO DEVUELVA este producto.

Por favor llame al Departamento de Servicio al Consumidor para solicitar ayuda.

800-577-1557 Lunes - Viernes de 9:00 am -5:00 pm Hora del Centro

(Válido en E.U.A.)

Gracias

GARANTIA LIMITADA DE UN AÑO

Garantía: Este producto se encuentra respaldado por Salton, Inc. quien garantiza que se halla libre defectos en sus materiales y en su fabricación, por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra original. La garantía de este producto solo cubre al comprador original del producto.

Cobertura de la Garantía: Esta garantía no es válida si el producto ha sido dañado accidentalmente durante su envío, ha sido objeto de uso irracional, maltrato, negligencia, reparación inadecuada, uso comercial, reparaciones por personal no autorizado, desgaste normal y deterioro, ensamblaje inadecuado, abuso durante la instalación o el mantenimiento u otras causas que no se deban a defectos en sus materiales o fabricación. Esta garantía es efectiva sólo si el producto es adquirido y operado en los E.U.A. y no se extiende a ninguna de las unidades que hayan sido utilizadas en violación a las instrucciones escritas provistas con el producto, o a unidades que hayan sido alteradas o modificadas, o a daños a productos o partes a las cuales se les haya removido, alterado o borrado el número de serie, o en las cuales éste se haya tornado ilegible.

Garantías Implícitas: CUALQUIERA DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS QUE EL COMPRADOR PUEDA TENER ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN A UN (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. Algunos estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita por lo que la limitación anterior puede no ser aplicable en su caso.

Ejecución de la Garantía: Durante el periodo de garantía de un año antes mencionado, un producto defectuoso será reparado o reemplazado por un modelo reacondicionado equivalente (según nuestro criterio) cuando el producto sea regresado al Centro de Reparación, o bien le será reembolsado el monto total de la compra. El producto reparado o reemplazado estará garantizado por el tiempo total del periodo de un año de la garantía más un periodo adicional de un mes. No se aplicará ningún cargo por tal reparación o reemplazo.

Servicio y Reparación: Si el aparato no funcionara bien, debe primero llamar a nuestra línea gratuita al 1 (800) 577-1557 (Válido en E.U.A.) entre el horario de 9:00 a.m. y 5:00 p.m. (Hora del Centro) y preguntar por SERVICIO AL CONSUMIDOR dejándoles saber que usted es un cliente que tiene un problema. Por favor refiérase al número de modelo JVPM1B o JVPM1W cuando llame.

Reparaciones Bajo la Garantía (E.U.A.): Para un aparato cubierto bajo el periodo de garantía, no hay ningún cargo por la reparación o los gastos de envío. Llame para recibir una autorización para su devolución al 1 (800) 577-1557 (Válido en E.U.A.).

Reparaciones Fuera de la Garantía: Existe un cargo de tarifa fija de acuerdo al modelo, en el caso de reparaciones hechas fuera de la garantía. Incluya \$ 12,00 (USD) para gastos de manejo y envío. Nosotros le notificaremos por correo el costo del servicio y se le requerirá que pague por adelantado la reparación o el reemplazo.

Para Productos Adquiridos en E.U.A. pero Usados en Canadá: Usted puede regresar el producto por correo certificado, empacado con suficiente protección, con los gastos de envío y certificación prepagados, a la dirección de E.U.A. que aparece debajo. Por favor tenga en cuenta que todas los costos de derechos de aduana y de comisión de corretaje, si los hubiera, deberán ser pagados por usted y deberá hacerlo por adelantado, antes de que podamos realizar cualquier tipo de reparación.

Riesgos Durante el Envío: No podemos asumir ninguna responsabilidad por pérdidas o daños ocurridos durante el envío de la mercadería hacia nosotros. Para su protección, empaque cuidadosamente el producto para su envío y certifíquelo con el transportista. Asegúrese de incluir los siguientes artículos con su producto: todos los accesorios relacionados con el problema; su dirección postal completa y su número telefónico durante el día; una nota describiendo el problema en cuestión; una copia de su recibo de compra u otra prueba de compra para determinar la condición de su garantía. No se aceptan envíos contra reembolso.

Para regresar el aparato, envíelo a:

Attn: Repair Center
Salton, Inc.
708 South Missouri Street
Macon, MO 63552

Para contactarnos, por favor
escríbanos o llámenos o envíenos
un email a:

Salton, Inc.
P.O. Box 6916
Columbia, MO 65205-6916
1-800-577-1557 (Válido en E.U.A.)
Email: Salton@Saltonusa.com

Limitación de Soluciones: Ningún representante o persona está autorizado a asumir en el nombre de Salton, Inc. toda otra responsabilidad en conexión con la venta de nuestros productos. No se deberán hacer reclamos por defectos o fallas en el funcionamiento o por averías del producto bajo ninguna teoría de agravio, contrato o ley comercial incluyendo, pero no limitado a, negligencia, negligencia grave, estricta responsabilidad, incumplimiento de la garantía e incumplimiento del contrato. La reparación, el reemplazo o el reembolso serán la exclusiva solución para el consumidor bajo esta garantía y en ningún momento Salton, Inc será responsable por algún tipo de daño, pérdida o gastos incidentales o consecuentes. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes por lo que la limitación o exclusión mencionada arriba puede no ser aplicable en su caso.

Derechos Legales: Esta garantía le otorga a usted derechos legales específicos y puede que tenga otros derechos los cuales varían de un estado a otro.

Para más información sobre los productos Salton :
Visite nuestro sitio Web : www.eSalton.com

