


RASOIR ÉLECTRIQUE RECHARGEABLE À TROIS TÊTES

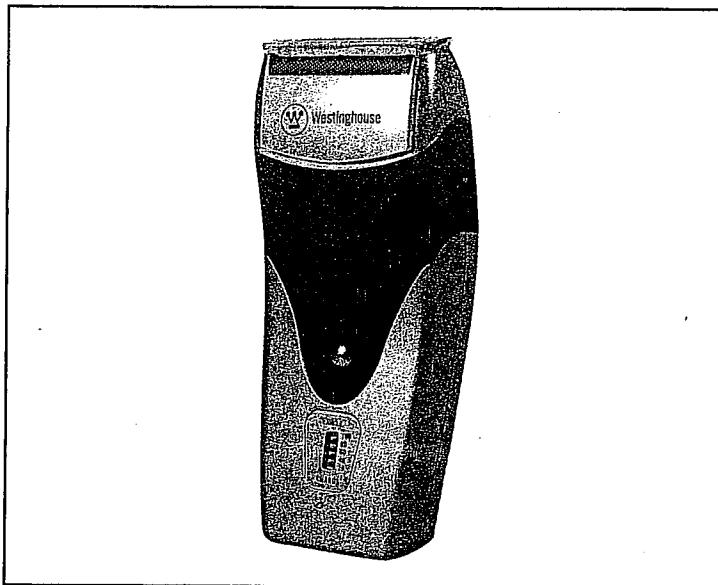

MODÈLE WST5509ZE

MANUEL D'UTILISATION



Westinghouse

IMPORTANTS CONSEILS DE SÉCURITÉ

Au moment d'utiliser un appareil électrique, il faut toujours respecter les règles de sécurité élémentaires, notamment celles qui suivent :

(Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.)

DANGER

Pour limiter les risques de chocs électriques :

1. Ne pas tenter de récupérer un appareil qui est tombé dans l'eau. Débrancher immédiatement l'appareil. Certains composants à l'intérieur de l'appareil demeurent sous tension même lorsque l'interrupteur de l'appareil est réglé à OFF (arrêt).
2. Ne pas utiliser l'appareil pendant le bain ou la douche.
3. Ne pas placer ou ranger l'appareil à un endroit où il peut tomber par terre, dans une baignoire ou un évier. Ne pas plonger ou laisser tomber l'appareil dans de l'eau ou dans tout autre liquide.
4. Ne jamais laisser cet appareil branché dans une prise de courant après utilisation, sauf pour le recharger.
5. Débrancher l'appareil avant de le nettoyer.

MISE EN GARDE

Afin de limiter les risques de brûlure, d'incendie, de choc électrique ou de blessure :

1. L'utilisation de l'appareil à proximité des enfants requiert une surveillance accrue. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants.
2. Ne pas utiliser l'appareil à toute autre fin que celle pour laquelle il a été conçu, comme expliqué dans le présent manuel. N'utiliser que des accessoires recommandés par le fabricant.
3. Ne pas utiliser l'appareil si son cordon d'alimentation ou sa fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé ou endommagé, ou s'il est tombé dans de l'eau. Retourner l'appareil pour Service à la clientèle de réparation pour inspection et réparation. (Voir la section portant sur la garantie.)
4. Éloigner le cordon d'alimentation des surfaces chaudes.
5. Ne jamais laisser tomber ou insérer d'objets dans un orifice quelconque de l'appareil.
6. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur ou le faire fonctionner en présence de produits en aérosol (vaporisateurs) ou dans une pièce où l'on administre de l'oxygène.

IMPORTANTS CONSEILS DE SÉCURITÉ (suite)

7. Toujours brancher la fiche sur l'appareil en premier lieu. Pour débrancher l'appareil, ramener toutes les commandes à OFF (arrêt), et ensuite retirer la fiche de la prise de courant.
8. Il est possible que la pile se charge automatiquement. Recharger le rasoir avant de l'utiliser pour la première fois ou lorsqu'il n'a pas été utilisé pendant une période prolongée.
9. Ne pas recharger l'appareil lorsque la température ambiante est inférieure à 0 °C ou supérieure à 40 °C, car la durée des piles peut être écourtée lorsque celles-ci sont rechargées à de telles températures.
10. Ne pas exposer l'appareil directement aux rayons du soleil ou à une source de chaleur.
11. Lors de la recharge, assurez-vous que l'appareil est à OFF (arrêt).

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Pour usage domestique seulement

AUTRE CONSIGNES DE SÉCURITÉ


1. Avant de faire fonctionner ou de nettoyer cet appareil, tous les utilisateurs doivent lire et comprendre le présent manuel d'utilisation.
2. Brancher le cordon d'alimentation de cet appareil dans une prise de courant de 120 V c.a. – 240 V c.a. seulement.
3. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.
4. Si l'appareil commence à mal fonctionner pendant son utilisation, le mettre immédiatement à OFF (arrêt) et débrancher le cordon d'alimentation. Ne pas utiliser ou tenter de réparer un appareil qui fonctionne mal.
5. Si cet appareil tombe accidentellement ou est immergé dans l'eau, le débrancher immédiatement. **Ne pas tenter de le récupérer dans l'eau!** Ne pas utiliser l'appareil s'il est tombé ou a été immergé dans de l'eau.
6. Pour réduire les risques de blessures ou de dommages matériels, ne jamais utiliser cet appareil lorsque vous n'êtes pas dans une position stable.
7. Ne pas utiliser l'appareil à toute autre fin que celle pour laquelle il a été conçu.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Si le circuit électrique est surchargé par d'autres appareils, votre appareil pourrait ne pas fonctionner correctement. Branchez-le alors sur un circuit électrique distinct.

APPRENDRE À CONNAÎTRE VOTRE RASOIR ÉLECTRIQUE RECHARGEABLE WESTINGHOUSE WST5509ZE

LE PRODUIT PEUT ÊTRE LÉGÈREMENT DIFFÉRENT DE CELUI ILLUSTRÉ

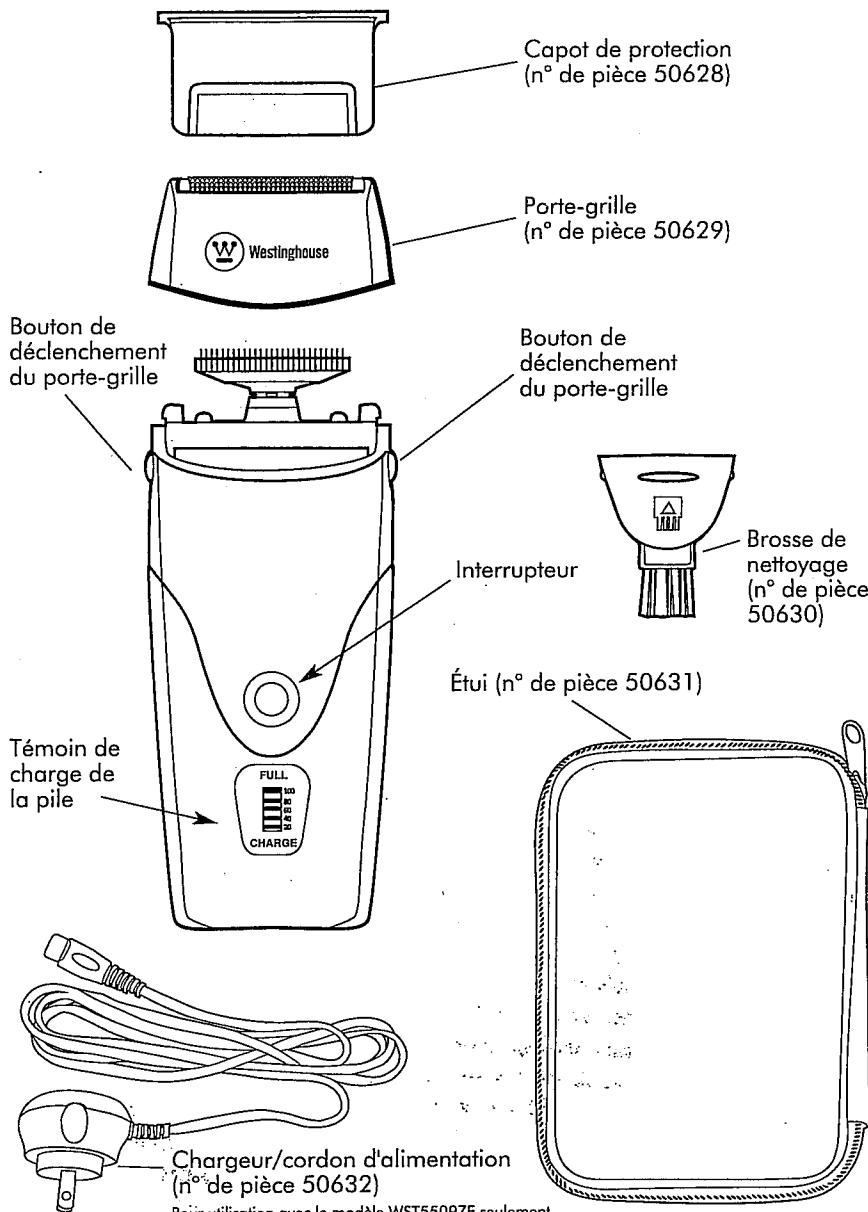

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Garantie : Ce produit est garanti contre tout vice de fabrication ou de matériaux pour une période d'un an à compter de la date d'achat. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial.

Étendue de la garantie : La garantie est annulée si le produit a été endommagé par accident au cours du transport, ou suite à un usage inadéquat ou abusif, une négligence, un entretien inapproprié, un usage à but commercial, une réparation effectuée par des personnes non autorisées, une usure normale, une installation ou un assemblage inapproprié, un entretien abusif ou à toute autre cause ne découlant pas d'un défaut de fabrication ou de matériaux. Cette garantie ne

s'applique qu'aux produits achetés et utilisés aux États-Unis ou au Canada et ne couvre pas les produits dont l'utilisation n'est pas conforme aux instructions du fabricant, les produits qui ont subi des modifications ou des transformations, ni les produits ou pièces dont le numéro de série a été effacé, modifié ou rendu illisible.

Garanties implicites : TOUTE GARANTIE IMPLICITE DONT L'ACHETEUR POURRAIT BÉNÉFICIER EST LIMITÉE À UN AN DE LA DATE D'ACHAT. Certains états et certaines provinces ne permettent pas de limitation aux garanties implicites; la limitation ci-dessus peut donc ne pas s'appliquer à ce produit.

Exercice de la garantie : Durant la période de garantie d'un an, tout produit défectueux retourné au magasin Zellers sera soit réparé, soit remplacé par un modèle comparable. Le produit réparé ou de remplacement sera couvert pour le restant de la période de validité de la garantie, assorti d'un mois de garantie supplémentaire. Aucun paiement ne sera exigé.

Note importante : Si une pièce est manquante ou défectueuse, veuillez rapporter ce produit au magasin où vous l'avez acheté.

Adresser questions et commentaires à au Service à la clientèle de Salton :

Service à la clientèle
P.O. Box 6916
Columbia, MO 65205-6916
1 (800) 233-9054

Renonciation de la garantie : Aucune société ou personne n'est autorisée à assumer d'autres responsabilités en rapport avec la vente de ce produit. Il ne sera accepté aucune réclamation pour défectuosité ou mauvais fonctionnement du produit en vertu d'aucune théorie de responsabilité civile, d'aucun contrat ou de loi commerciale invoquant, sans s'y limiter, la négligence, la négligence grave, la responsabilité absolue, la rupture de garantie et la rupture de contrat. La réparation, l'échange ou le remboursement constituent les seuls recours auxquels l'acheteur aura droit dans le cadre de cette garantie. Certains états et certaines provinces ne permettent pas de limitation aux garanties implicites; la limitation ci-dessus peut donc ne pas s'appliquer à ce produit.

Droits juridiques : Cette garantie vous confère des droits juridiques précis et d'autres droits qui peuvent varier selon votre lieu de résidence.

WESTINGHOUSE, ® et «AYEZ CONFIANCE... SI C'EST WESTINGHOUSE» sont des marques de commerce de WESTINGHOUSE ELECTRIC CORPORATION et sont utilisées en vertu d'une licence par Salton, Inc. **En aucun cas Salton ne pourra être tenue responsable de dommages, pertes ou coûts découlant directement ou indirectement de ces recours.**

Fabriqué en Chine