

UNE
MARQUE
PRINCIPALE DANS
LE ROYAUME-UNI

Russell Hobbs®
FINI CLASSIQUE SATINÉ



Four-gril/grille-pain

GUIDE DE L'UTILISATEUR
RHTOB6

MESURES DE SECURITE IMPORTANTES

Toujours observer les précautions élémentaires de sécurité pendant l'utilisation de tout appareil électroménager, y compris les suivantes:

1. Lire l'ensemble des instructions
2. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons.
3. Afin d'éviter tous risques d'électrocution, ne pas immerger le cordon, les fiches ou l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
4. Se montrer particulièrement vigilant lorsqu'un appareil électroménager est utilisé à proximité d'enfants.
5. Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas en service et avant de le nettoyer. Laisser l'appareil refroidir avant de fixer ou de démonter des pièces ainsi qu'avant de le nettoyer.
6. Ne jamais faire fonctionner un appareil endommagé. Ne pas se servir d'un appareil dont le cordon électrique ou la fiche est endommagé(e), ni d'un appareil qui ne fonctionne pas, qui est tombé ou a été endommagé d'une quelconque manière. Contacter le Service Clients pour obtenir l'autorisation de renvoi de l'appareil afin qu'il puisse être examiné ou réparé, ou faire l'objet de réglages.
7. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut entraîner des blessures.
8. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
9. Ne pas laisser le cordon pendre du bord d'une table ou d'un plan de travail, ni toucher des surfaces chaudes.
10. Ne pas placer l'appareil sur ou près d'une cuisinière à gaz ou électrique, ni dans un four chaud.
11. Faire extrêmement attention en retirant l'appareil lorsqu'il contient de l'huile chaude ou tout autre liquide chaud.
12. Pour débrancher l'appareil, appuyer sur le bouton d'arrêt rouge 'STOP', puis débrancher la fiche de la prise murale.
13. Utiliser l'appareil conformément à l'usage pour lequel il est conçu.
14. Faire extrêmement attention en retirant le plateau amovible ou en jetant la graisse chaude.

MESURES DE SECURITE IMPORTANTES (suite)

15. Ne pas utiliser de tampons à récurer métallique pour nettoyer l'appareil. Des fibres risquent de se détacher et d'entrer en contact avec des pièces électriques, créant ainsi un risque d'électrocution.
16. Les aliments de taille disproportionnée et les ustensiles métalliques ne doivent pas être insérés dans le Four-Grille-pain car ils risqueraient de causer un incendie ou encore une électrocution.
17. Un incendie pourrait se déclarer si le four-grille pain en fonctionnement entrait en contact avec des matériaux inflammables tels que rideaux, draperies, murs, etc. Ne pas placer d'objets sur le four en cours de fonctionnement.
18. Faire extrêmement attention à l'utilisation de récipients fabriqués dans des matériaux autres que du métal ou du verre.
19. Ne rien entreposer dans le four en mode d'arrêt à l'exception des accessoires recommandés par le fabricant.
20. Ne pas entreposer les matériaux suivants dans le four : papier, carton, plastique, etc.
21. Ne pas couvrir le plateau ramasse-miettes ni une quelconque partie du four de papier d'aluminium. Ceci ferait surchauffer l'appareil.
22. Le Four/grille-pain est éteint (OFF) lorsque le bouton de commande des modes et celui de la minuterie se trouvent tous deux sur la position d'arrêt (OFF).

**CONSERVER CES INSTRUCTIONS
APPAREIL A L'INTENTION
DES PARTICULIERS**

AUTRES MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

ATTENTION AUX SURFACES QUI DEVIENNENT TRÈS CHAUDES : Cet appareil produit de la chaleur et de la vapeur d'eau en cours d'utilisation. Veillez à prendre les précautions qui s'imposent afin d'éviter les brûlures, incendies, ou tout autre type de blessures ou de dommages.

1. Toute personne n'ayant pas lu ou assimilé l'ensemble des consignes de fonctionnement et de sécurité de l'appareil est inapte à l'utiliser. Tous les utilisateurs doivent lire et assimiler le présent Guide d'utilisation et d'entretien avant d'utiliser ou de nettoyer l'appareil.
2. **Débrancher l'appareil de la prise lorsqu'il ne sert pas ou encore avant de procéder au nettoyage.** Afin d'éviter tous risques d'électrocution, ne jamais immerger ou rincer l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
3. Si l'appareil tombait ou se retrouvait accidentellement immergé dans l'eau, veuillez le débrancher de la prise murale sur-le-champ. **Ne pas entreprendre de sortir l'appareil de l'eau !**
4. L'appareil en fonctionnement doit bénéficier d'un espace de circulation d'air adéquat sur tous les côtés ainsi qu'en hauteur. Ne pas faire fonctionner l'appareil s'il est en contact ou situé à proximité de rideaux, tentures, vêtements, torchons, ou autres matériaux inflammables.
5. Pour éviter les risques d'incendie, ne pas laisser l'appareil fonctionner seul.
6. Si l'appareil ne fonctionnait pas normalement en cours d'utilisation, veuillez débrancher le cordon sur-le-champ. Ne pas essayer d'utiliser ou de réparer l'appareil lorsque celui présente un défaut de fonctionnement !
7. Le cordon de l'appareil doit être branché exclusivement dans une prise de 120V CA.
8. Ne pas utiliser l'appareil en position instable.

FICHE POLARISEE

Cet appareil est équipé d'une **fiche polarisée** (l'une des lames est plus large que l'autre). Afin de réduire les risques d'électrocution, la fiche ne peut être branchée dans une prise polarisée que dans un seul sens. Si la fiche ne peut pas être insérée à fond dans la prise, retournez-la. Si elle ne peut toujours pas être branchée, consulter un électricien qualifié. Ne pas essayer de modifier la prise d'une quelconque manière.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LE CORDON COURT

L'appareil est livré avec un cordon d'alimentation court afin de réduire le risque de blessures liées au fait de se prendre les pieds ou de trébucher sur un cordon plus long.

Il est déconseillé de recourir à l'emploi d'une rallonge.

ALIMENTATION ELECTRIQUE

Si le circuit électrique est surchargé par d'autres appareils, l'appareil peut ne pas fonctionner correctement. Dans la mesure du possible, il doit être branché sur un circuit électrique indépendant.

INTRODUCTION

Votre Four-gril/grille-pain Russell Hobbs® offre 5 modes de cuisson courante : GRIL, GRILLE-PAIN, GRILLE-BAGUELS, CUISSON, ET BRUNISSEUR. L'apparence stylée du four tout comme l'esthétisme de sa porte en verre bombée seront rehausser tout décor de cuisine.

ILLUSTRATIONS NON CONTRACTUELLES

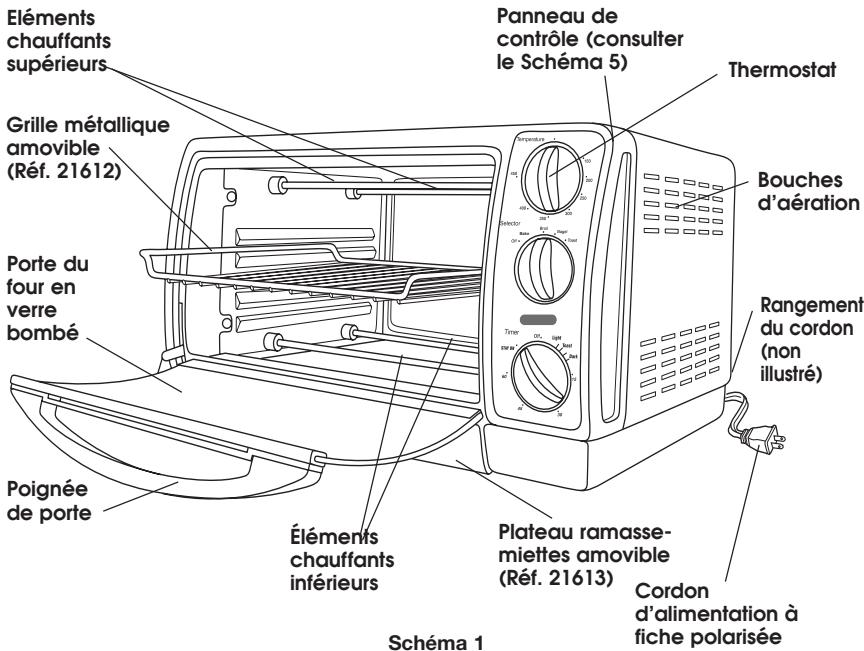


Schéma 1

Positions de grille n#1 et n#2

Positions de grille n#3 et n#4

Plateau ramasse-miettes amovible (Réf. 21613)

Schéma 2

ACCESSOIRES DU FOUR-GRIL/GRILLE-PAIN

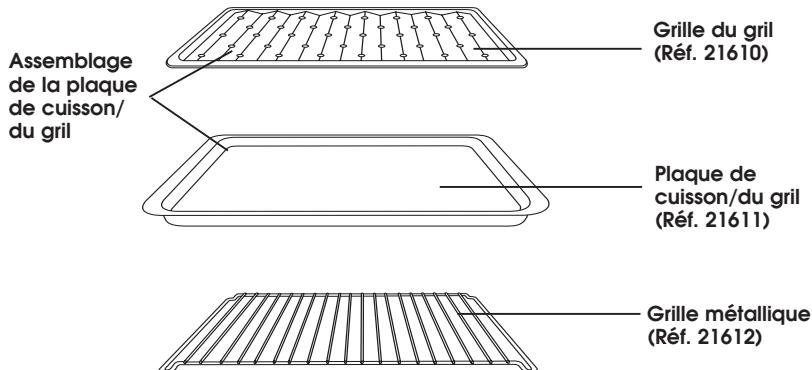


Schéma 3

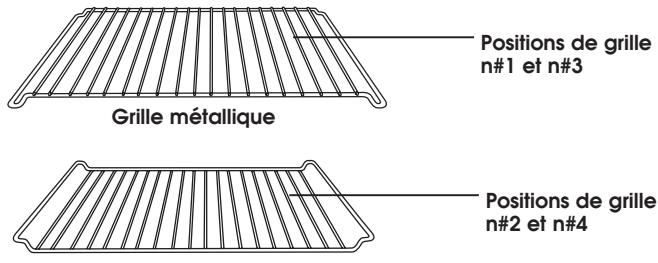


Schéma 4
Positions de la grille métallique

PANNEAU DE CONTRÔLE

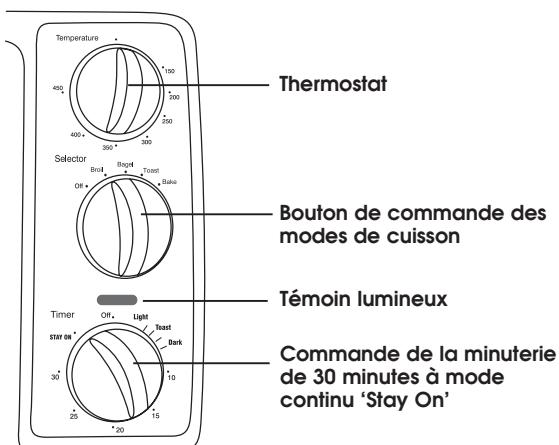


Schéma 5

Consignes d'utilisation

AVANT D'UTILISER VOTRE FOUR-GRIL/GRILLE-PAIN 6 TRANCHES POUR LA PREMIÈRE FOIS

1. Lire attentivement l'ensemble des consignes du présent guide de l'utilisateur.
2. Déballer avec précaution le Four-gril/grille-pain et retirer l'ensemble des emballages.
3. Placer votre Four-gril/grille-pain sur une surface plane telle qu'un plan de travail ou une table. Veiller à ce que les bords, l'arrière et la partie supérieure du Four-gril/grille-pain se trouvent à une distance minimum de 10,1 cm des murs, placards ou objets se trouvant sur le plan de travail.
4. Retirer l'ensemble des étiquettes du Four-gril/grille-pain à l'exception de l'autocollant situé sur l'arrière du four indiquant les caractéristiques nominales de l'appareil.
5. Retirer la grille du gril, la plaque de cuisson/du gril, la grille métallique et le plateau ramasse-miettes et les laver à l'eau chaude savonneuse. Rincer et sécher soigneusement avant de les remettre dans le Four-gril/grille-pain.
6. Pour retirer toutes traces de poussière qui aurait pu s'accumuler durant le transport, essuyer l'extérieur du Four-gril/grille-pain avec un chiffon propre humidifié.
7. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs.
8. Ne pas placer le Four-gril/grille-pain, le cordon ou la prise dans l'eau.
9. Avant d'utiliser le Four-gril/grille-pain, brancher le cordon dans une prise de 120V CA.
10. Pour éliminer toute substance protectrice ou huile qui aurait pu être utilisée à l'emballage du produit ou durant son transport, placer le bouton de commande des modes de cuisson sur le programme grille-pain 'TOAST' et régler le bouton de commande de la minuterie sur 15 minutes. Il est possible qu'une petite quantité de fumée ou une légère odeur se dégage. Ce phénomène est normal.
11. Afin d'éviter de rayer, de tacher ou de décolorer les éléments, ne pas entreposer quoi que ce soit dans le Four-gril/grille-pain en cours de fonctionnement.

ATTENTION : Les surfaces de l'appareil deviennent chaudes en cours tout comme en fin d'utilisation.

ATTENTION : Toujours porter des gants isolants protecteurs avant d'entrer en contact avec le Four-gril/grille-pain, avec de la vaisselle ou des aliments chauds, ou encore avant d'insérer ou de retirer la grille métallique, le plat de cuisson et les aliments.

REMARQUE : Après utilisation du Four-gril/grille-pain, placer le bouton du thermostat sur la position la plus basse. Placer le bouton de commande des modes de cuisson sur la position d'arrêt 'OFF', la Commande de la minuterie sur la position d'arrêt 'OFF', puis retirer le cordon de la prise murale.

CONSEILS EN VUE DE L'OBTENTION DE RÉSULTATS OPTIMUMS

- Pour éviter une déperdition de chaleur, ne pas ouvrir systématiquement la porte.
- Pour un brunissage plus rapide, badigeonner d'huile les morceaux de viande maigre, le poulet et le poisson.

PLATS DE CUISSON

- La plaque de cuisson/du gril livrée avec le Four-gril/grille-pain convient pour les aliments tels que les petits gâteaux secs, les roulés, les biscotins, les nachos et les côtes de porc.
- Vous pouvez également utiliser toute une gamme de plats de cuisson ordinaires non mentionnés ici-même tels qu'un moule à gâteaux carré ou rond de 20 cm, un moule à muffins anglais d'une contenance de 1,4 l ou encore un plat à ragoût rectangulaire ou carré d'une contenance de 1,8 l.
- Préférez des plats de cuisson métalliques ou en verre/céramique, sans couvercle.
- Les plats de couleur foncée ou ternes absorbent la chaleur plus rapidement et donc permettent aux aliments de cuire plus rapidement tout en produisant une croûte plus dorée qu'avec les plats de cuisson brillants.
- Consulter les indications données sur le paquet et/ou celles du fabricant de plats allant au four pour déterminer le type de plat qu'il convient d'utiliser dans le Four-gril/grille-pain.
- Ne pas utiliser de sacs brunisseurs dans le Four-gril/grille-pain, dans la mesure où ils risqueraient d'entrer en contact avec les éléments chauffants.

ATTENTION : Laisser un espace de circulation d'air d'au moins 2,5 cm entre la partie supérieure du plat de cuisson et les éléments chauffants supérieurs du four. Ne jamais utiliser de couvercles en verre ni de plats de cuisson métalliques. Si un couvercle s'avère indispensable, préférez-lui du papier d'aluminium gros travaux dont vous recouvrirez le plat de cuisson d'une manière étanche.

CONSIGNES DE GRILLAGE DES BAGUELS

1. Retirer la plaque de cuisson/du gril et la grille du gril.
2. Insérer le plateau ramasse-miettes dans son logement.
3. Brancher dans une prise de 120V ~ 60 Hz.
4. Régler le thermostat sur 230°C
5. Régler le bouton de commande des modes de cuisson sur le programme 'Bagel'.
6. Placer les baguels à griller sur la grille métallique en position de grille n°2 ou n°3 (consulter le Schéma 4). Placer le côté coupé vers le haut.
7. Tourner le bouton de commande de la minuterie sur le degré de cuisson souhaité. Le témoin lumineux s'allume.

REMARQUE : Pour régler le bouton de commande de la minuterie sur un temps inférieur à 10 minutes, placer le bouton sur 10 puis reculer jusqu'au temps désiré.

REMARQUE : Ne pas placer le bouton de commande de la minuterie sur la position mode continu 'Stay On' lorsque vous utilisez le programme grille-baguets 'BAGEL'..

ATTENTION : NE PAS LAISSER LE FOUR-GRIL/GRILLE-PAIN FONCTIONNER SEUL EN MODE GRILLE- BAGUELS 'BAGEL'.

8. Un signal sonore retentit à la fin du programme 'BAGEL'.. Le témoin lumineux s'éteint. Surveiller la cuisson afin de ne pas faire trop griller les baguels. Pour arrêter le four manuellement, placer le bouton de commande de la minuterie sur la position d'arrêt 'OFF'.
9. Débrancher et laisser refroidir complètement avant de procéder au nettoyage.

CONSIGNES DE GRILLAGE DU PAIN

1. Brancher dans une prise de 120V, 60Hz. Fermer la porte en verre.
2. Veiller à ce que le Plateau ramasse-miettes soit solidement en place au fond du Four-gril/Grille pain.
3. Ouvrir la porte en verre et centrer le pain sur la grille métallique. Fermer la porte en verre.
4. Régler le thermostat sur 230°C
5. Tourner le bouton de commande des modes de cuisson sur le programme grille-pain 'TOAST'.
6. Tourner le bouton de commande de la minuterie sur le degré de cuisson souhaité. Le témoin lumineux s'allume.

REMARQUE : Ne pas placer le bouton de commande de la minuterie sur la position mode continu 'Stay On' lorsque vous utilisez le programme grille-pain 'TOAST'

REMARQUE : Pour régler le bouton de commande de la minuterie sur un temps inférieur à 10 minutes, placer le bouton sur 10 puis reculer jusqu'au temps désiré.

ATTENTION : Le Four-gril/grille-pain s'allume dès qu'on appuie sur le bouton de commande de la minuterie. Les éléments chauffants supérieurs et inférieurs s'allument et s'éteignent tous deux en alternance de manière à conserver une température de cuisson uniforme pendant l'intégralité du temps de cuisson.

ATTENTION : Les éléments chauffants supérieurs deviennent brûlants dès qu'on appuie sur le bouton de commande de la minuterie. Veiller à ne rien placer sur le Four-gril/grille-pain. Ne pas toucher le Four-gril/grille-pain ni une quelconque partie de l'appareil sans avoir préalablement enfillé des gants isolants.

7. L'utilisation de la minuterie permet au Four-gril/grille-pain de s'éteindre automatiquement lorsque le cycle de cuisson est terminé. Un signal sonore retentit tandis que le témoin lumineux s'éteint.
Si les aliments sont grillés avant que la minuterie entraîne l'arrêt du Four-gril/grille-pain, vous pouvez éteindre ce dernier manuellement en plaçant le bouton de commande de la minuterie sur la position d'arrêt 'OFF'. Le témoin lumineux s'éteint.

REMARQUE : Vérifier le degré de cuisson du pain jusqu'à obtention du résultat souhaité.

8. Ouvrir la porte en verre. Se protéger avec des gants isolants avant de retirer le pain grillé du Four-gril/grille-pain. Rester vigilant en retirant le pain de la grille métallique située sur la position de grille supérieure. L'intérieur du Four-gril/grille-pain est brûlant. Fermer la porte en verre.
9. Débrancher l'appareil et laisser refroidir avant de procéder au nettoyage.

ATTENTION : NE PAS LAISSER LE FOUR-GRIL/GRILLE-PAIN FONCTIONNER SEUL EN MODE GRILLE-PAIN 'TOAST'.

CONSEILS D'UTILISATION DU GRILLE-PAIN

- Retirer l'ensemble des emballages de protection des aliments avant de placer ces derniers dans le Four-gril/grille-pain. Suivre les consignes de préparation des aliments en mode grille-pain.
- Les aliments surgelés et le pain dense nécessitent un temps de cuisson supérieur (ex. : les baguettes et muffins anglais).

REMARQUE : Faites preuve de beaucoup de vigilance lorsque vous faites griller des pâtisseries comportant un glaçage coulant ou encore une garniture non recouverte.

- Pour faire griller plus d'une tranche de pain, choisissez des tranches d'une taille, d'une épaisseur et d'une qualité semblables.
- Pour faire griller une tranche de pain unique, sélectionner un temps de cuisson inférieur à celui que vous utiliseriez pour plusieurs tranches.
- Le pain rassis ou peu épais, ou encore les produits à base de pain sucré tels que les petits gâteaux secs ou les cakes aux fruits dorent beaucoup plus rapidement que le pain ordinaire et doivent donc griller moins longtemps.
- Le temps de cuisson dépend du type de pain. Placer le bouton de commande de la minuterie sur la position d'arrêt 'OFF' et ouvrir la porte en verre pour vérifier le degré de cuisson. Redémarrer la minuterie pour reprendre la cuisson le cas échéant.
- Pour des résultats optimums, nettoyer régulièrement le plateau ramasse-miettes.

CONSIGNES DE CUISSON

1. Brancher dans une prise de 120V CA, 60 Hz. Fermer la porte en verre.
2. Veiller à ce que le plateau ramasse-miettes soit solidement en place au fond du Four-gril/grille-pain.
3. Régler le bouton de commande du thermostat sur la température souhaitée.
4. Placer le bouton de commande des modes de cuisson sur le programme de cuisson 'BAKE'.
5. Faire préchauffer le Four-gril/grille-pain pendant environ 5 minutes.

REMARQUE : Pour régler le bouton de commande de la minuterie sur un temps inférieur à 10 minutes, placer le bouton sur 10 puis reculer jusqu'au temps désiré.

- Une fois ce temps de cuisson écoulé, un signal sonore retentit tandis que le Four-gril/grille-pain s'éteint automatiquement.
6. Retirer l'ensemble des emballages de protection des aliments avant de placer ces derniers dans le Four-gril/grille-pain.
 7. Après avoir enfilié des gants isolants, ouvrir la porte en verre. Placer avec précaution la grille métallique en position de grille n°2, n°3, ou n°4 (consulter le Schéma 4) en fonction de la hauteur du plat de cuisson, des aliments à cuire, ou encore des indications fournies dans la recette. Utiliser la plaque de cuisson/du gril ou un plat de cuisson adapté. Si vous préférez que la partie supérieure et inférieure des aliments brunissent, placez-les directement sur la grille métallique et fermez la porte en verre. Faire cuire en fonction du temps de cuisson indiqué sur le paquet ou dans la recette.

CONSIGNES DE CUISSON (suite)

8. Placer le bouton de commande de la minuterie sur le temps de cuisson requis ou sur la position mode continu 'Stay On'. Le témoin lumineux s'allume.

ATTENTION : Le Four-gril/grille-pain s'allume dès qu'on appuie sur le bouton de commande de la minuterie. Les éléments chauffants supérieurs et inférieurs s'allument et s'éteignent tous deux en alternance de manière à conserver une température de cuisson uniforme pendant l'intégralité du temps de cuisson.

ATTENTION : Les éléments chauffants supérieurs deviennent brûlants dès qu'on appuie sur le bouton de commande de la minuterie. Veiller à ne rien placer sur le Four-gril/grille-pain. Ne pas toucher le Four-gril/grille-pain ni une quelconque partie de l'appareil sans avoir préalablement enfilé des gants isolants.

ATTENTION : NE PAS LAISSER LE FOUR-GRIL/GRILLE-PAIN FONCTIONNER SEUL EN MODE DE CUISSON 'BAKE'.

9. L'utilisation de la minuterie permet au Four-gril/grille-pain de s'éteindre automatiquement lorsque le cycle de cuisson est terminé. Un signal sonore retentit tandis que le témoin lumineux s'éteint.

Si la cuisson des aliments est terminée avant que la minuterie entraîne l'arrêt du Four-gril/grille-pain, vous pouvez éteindre ce dernier manuellement en plaçant le bouton de commande de la minuterie sur la position d'arrêt 'OFF'. Le témoin lumineux s'éteint.

Si vous avez sélectionné la position mode continu 'Stay On', vous devez éteindre le Four-gril/grille-pain manuellement en plaçant le bouton de commande de la minuterie sur la position d'arrêt 'OFF'. Le témoin lumineux s'éteint.

10. Ouvrir la porte en verre. Enfiler des gants isolants avant de retirer les aliments du Four-gril/grille-pain. L'intérieur du four est brûlant. Fermer la porte en verre.

11. Débrancher l'appareil et le laisser refroidir intégralement avant de procéder au nettoyage.

REMARQUE : Ne pas utiliser de couvercle en verre pour recouvrir les plats de cuisson. Si vous utilisez des plats en céramique de verre, veillez à les placer à une distance d'au moins 3,8 cm des éléments chauffants supérieurs. Consulter les Consignes d'entretien par l'utilisateur. Débrancher l'appareil lorsqu'il ne sert pas.

CONSEILS DE CUISSON

- Vous pouvez recouvrir vos plats de cuisson de papier d'aluminium gros travaux de manière à éviter que les aliments brunissent trop rapidement. Sceller le papier d'aluminium contre le bord du plat.
- Pour que les aliments brunissent mieux, les placer vers le fond du Four-gril/grille-pain.
- Certains aliments cuisent parfois plus rapidement que le temps de cuisson indiqué dans la recette ou sur le paquet. Vérifier le degré de cuisson avant la fin de temps de cuisson indiqué.
- Tourner et retourner les aliments à la mi-cuisson pour les faire dorer plus uniformément.
- Pour éviter une déperdition de chaleur, ne pas ouvrir systématiquement la porte en verre.
- Pour des résultats optimums, faire cuire les aliments contenant un agent levant sur la position de grille n° 4 (la plus basse) du Four-gril/grille-pain.

CONSIGNES DE GRILLAGE

En mode gril 'BROIL', seuls les éléments chauffants supérieurs fonctionnent.

1. Brancher dans une prise de 120V CA, 60 Hz. Fermer la porte en verre.
2. Veiller à ce que le plateau ramasse-miettes soit solidement en place au fond du Four-gril/grille-pain.
3. Placer la grille du gril sur le haut de la plaque de cuisson/du gril. Placer les aliments directement sur l'assemblage de la plaque du gril. En mode gril, vous devez absolument utiliser la plaque de cuisson/du gril en conjugaison avec la grille du gril.
4. Ouvrir la porte en verre. Placer la grille métallique en position de grille n°2 ou n°3 (consulter le Schéma 4) en laissant une distance de 5 à 10 cm entre les aliments et les éléments chauffants supérieurs.

REMARQUE : En mode gril vous devez absolument utiliser la plaque de cuisson/du gril en conjugaison avec la grille du gril.


5. Placer les aliments sur l'assemblage de la plaque du gril. Badigeonner les aliments de sauces ou d'huile en fonction de vos préférences. Placer l'assemblage de la grille du gril contenant les aliments dans le Four-gril/grille-pain, puis fermer la porte en verre. La plaque de cuisson/du gril recueille le jus de cuisson qui coule pendant l'utilisation du gril. Ne jamais couvrir la grille du gril de papier d'aluminium dans la mesure où ceci empêcherait les jus et la graisse de cuisson de s'écouler dans la plaque de cuisson/du gril.
6. Régler le thermostat sur 230°C
7. Placer le bouton de commande des modes de cuisson sur le programme gril 'BROIL'.
8. Placer la minuterie de 30 minutes sur le temps de cuisson souhaité. Le témoin lumineux s'allume.

REMARQUE : Ne pas placer le bouton de commande de la minuterie sur la position mode continu 'Stay On' lorsque vous utilisez le programme du gril 'BROIL'.

9. Pour régler le bouton de commande de la minuterie sur un temps inférieur à 10 minutes, placer le bouton sur 10 puis reculer jusqu'au temps désiré.

Placer les aliments à une distance comprise entre 2,5 et 5 cm de l'élément chauffant supérieur.

Utiliser la grille métallique en position inversée (position n°2) ou en position basse (position n°3) lorsque ceci est faisable. (Consulter le Schéma 4).

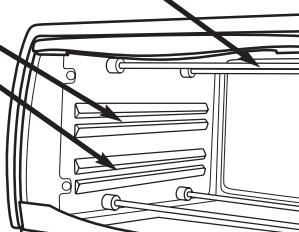

CONSIGNES DE GRILLAGE (suite)

ATTENTION : Le Four-gril/grille-pain s'allume dès qu'on appuie sur le bouton de commande de la minuterie. Les éléments chauffants supérieurs et inférieurs s'allument et s'éteignent tous deux en alternance de manière à conserver une température de cuisson uniforme pendant l'intégralité du temps de cuisson.

ATTENTION : Les éléments chauffants supérieurs deviennent brûlants dès qu'on appuie sur le bouton de commande de la minuterie. Veiller à ne rien placer sur le Four-gril/grille-pain. Ne pas toucher le Four-gril/grille-pain ni une quelconque partie de l'appareil sans avoir préalablement enfillé des gants isolants.

10. Faire griller en fonction du temps de cuisson indiqué sur le paquet ou dans la recette. Pour faire griller des aliments qui doivent être cuits des deux côtés, régler le bouton de commande de la minuterie sur le temps de cuisson nécessaire à un côté.
11. L'utilisation de la minuterie permet au Four-gril/grille-pain de s'éteindre automatiquement lorsque le cycle de cuisson est terminé. Un signal sonore retentit tandis que le témoin lumineux s'éteint. Si les aliments sont grillés avant que la minuterie entraîne l'arrêt du Four-gril/grille-pain, vous pouvez éteindre ce dernier manuellement en plaçant le bouton de commande de la minuterie sur la position d'arrêt 'OFF'. Le témoin lumineux s'éteint.
12. Ouvrir la porte en verre. Se protéger avec des gants isolants avant de retirer jusqu'à la moitié environ la grille métallique du Four-gril/grille-pain. Tourner les aliments, faire glisser la grille métallique et la plaque du gril assemblée dans le Four-gril/grille-pain, puis fermer la porte en verre. Placer le bouton de commande de la minuterie sur le temps de cuisson requis.
13. Lorsque le temps de cuisson en mode gril est terminé, un signal sonore retentit tandis que le bouton de commande de la minuterie se place sur la position d'arrêt 'OFF'. Le témoin lumineux s'éteint.
14. Ouvrir la porte en verre. Se protéger avec des gants isolants avant de retirer les aliments du Four-gril/grille-pain. Rester vigilant en retirant les aliments. L'intérieur du Four-gril/grille-pain est brûlant. Fermer la porte en verre.
15. Débrancher l'appareil et le laisser refroidir intégralement avant de procéder au nettoyage.

ATTENTION : NE JAMAIS LAISSER LE FOUR-GRIL/GRIFFE-PAIN FONCTIONNER SEUL EN MODE GRIL 'BROIL'.

Consulter les Consignes d'entretien par l'utilisateur. Débrancher l'appareil lorsqu'il ne sert pas.

CONSEILS DE GRILLAGE

- Surveiller les aliments de manière à éviter qu'ils brunissent trop rapidement ou encore qu'ils brûlent.
- Ne pas placer de papier d'aluminium au-dessus de la grille du gril. Ceci attirerait la graisser et pourrait causer un incendie.
- En mode gril, retirer le gras de la viande et entailler les bords de manière à réduire le bouclage, les éclaboussures et la production de fumée.
- Toujours décongeler la viande avant de la faire griller.

CONSIGNES DE BRUNISSAGE

Pour brunir, suivre les consignes du mode gril 'BROIL' en plaçant les aliments à l'intérieur de la plaque de cuisson/gril sur la grille métallique. Utiliser la position de grille supérieure n°2 ou n°3 (consulter le Schéma 4) en laissant un espace de 2,5 à 5 cm entre les aliments et les éléments chauffants supérieurs.

ATTENTION : NE PAS LAISSER LE FOUR-GRIL/GRILLE-PAIN FONCTIONNER SEUL EN MODE BRUNISSEUR 'TOP BROWNING'.

Consulter les Consignes d'entretien par l'utilisateur. Débrancher l'appareil lorsqu'il ne sert pas.

CONSEILS DE BRUNISSAGE

- Surveiller les aliments de manière à éviter qu'ils brunissent trop rapidement ou encore qu'ils brûlent.
- Le mode brunisseur 'TOP BROWN' peut être utilisé pour faire griller les muffins anglais ou faire fondre du fromage sur des sandwichs ou encore des ragoûts.

Caractéristiques spéciales

BOUTON DE COMMANDE DE LA MINUTERIE DE 30 MINUTES À MODE CONTINU 'STAY ON'

Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre le bouton de commande de la minuterie de 30 minutes à mode continu 'Stay On' pour sélectionner le temps de cuisson adéquat. Pour régler le bouton de commande de la minuterie sur un temps de cuisson inférieur à 10 minutes, placer le bouton sur 10 puis reculer jusqu'au temps désiré.

Lorsque la cuisson est terminée, un signal sonore retentit tandis que le Four-gril/grille-pain s'éteint automatiquement. Si vous souhaitez éteindre le Four-gril/grille-pain à un moment donné, placer manuellement le bouton de commande de la minuterie sur la position d'arrêt 'OFF'.

Si vous souhaitez faire cuire un aliment pendant plus de 30 minutes, vous pouvez utiliser le mode continu 'Stay On'. Pour ce faire, tourner le bouton de commande de la minuterie dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position 'Stay On'. Sur ce mode, l'appareil reste allumé jusqu'à ce que vous placiez manuellement le bouton de commande de la minuterie sur la position d'arrêt 'OFF'. Débrancher le Four-gril/grille-pain lorsqu'il ne sert pas.

GRILLE MÉTALLIQUE AMOVIBLE

La grille métallique doit être utilisée pour l'ensemble des modes de cuisson. Elle est amovible de manière à simplifier le nettoyage, et doit être réinsérée correctement avant utilisation.

PLATEAU RAMASSE-MIETTES AMOVIBLE

Le plateau ramasse-miettes peut être retiré de l'appareil.

TÉMOIN LUMINEUX

Lorsque vous placez le bouton de commande de la minuterie de 30 minutes en mode continu 'Stay On', le témoin lumineux s'allume.

L'appareil s'éteint automatiquement au bout des 30 minutes lorsqu'on utilise la minuterie pour régler le temps de cuisson souhaité. Lorsque la cuisson est terminée, le témoin lumineux s'éteint.

PLAQUE DE CUISSON/DU GRIL, GRILLE DU GRIL

For best results use the Bake/Broil Pan to BAKE or to TOP BROWN, to keep foods warm and to minimize clean-up due to spills.

Pour des résultats optimums, utiliser la plaque de cuisson/du gril pour cuire ou faire brunir de manière à maintenir les aliments au chaud tout en minimisant le nettoyage causé par les éclaboussures alimentaires.

REMARQUE : En mode gril, vous devez absolument utiliser la plaque de cuisson/du gril en conjugaison avec la grille du gril.

CONSIGNES D'ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR

Cet appareil ne nécessite qu'un entretien minimum. Il ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Ne pas entreprendre de réparer l'appareil par ses propres moyens. Toute opération d'entretien à l'exception du nettoyage, nécessitant le démontage de l'appareil doit être effectuée par un technicien qualifié.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

1. Veiller à ce que les boutons de commande des modes de cuisson et de la minuterie soient bien placés sur la position d'arrêt 'OFF', puis débrancher le Four-gril/grille-pain avant de procéder au nettoyage.
2. Laisser le Four-gril/grille-pain et ses accessoires refroidir intégralement avant de procéder au nettoyage.
3. Nettoyer l'extérieur du Four-gril/grille-pain avec un chiffon humidifié et sécher soigneusement. Vous pouvez utiliser un nettoyant liquide non abrasif pour éliminer les taches récalcitrantes. Rincer et sécher soigneusement. Ne pas utiliser de tampons métalliques ou de nettoyants abrasifs qui risqueraient de rayer la surface.
4. Nettoyer la porte en verre avec un chiffon ou une éponge humidifié(e) à l'eau chaude savonneuse. Sécher soigneusement.
5. Retirer la grille du gril, la plaque de cuisson/du gril, la grille métallique et le plateau ramasse-miettes. Les laver à l'eau chaude savonneuse en séchant soigneusement.
6. Dans le cas où des miettes et éclaboussures se seraient accumulées dans le plateau ramasse-miettes, essuyez ce dernier avec un chiffon humidifié. Toujours sécher soigneusement le plateau ramasse-miettes avant de le remettre en place.
7. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ni de tampons métalliques pour nettoyer la grille du gril, la plaque de cuisson/du gril, ou la grille métallique. Pour éliminer les taches récalcitrantes, nettoyer avec un tampon en mailles de polyester ou en nylon avec un nettoyant non abrasif. Rincer et sécher soigneusement.

ATTENTION : Ne pas utiliser de vaporisateurs ou tout autre nettoyant à four. L'utilisation de produits nettoyants de ce type risquerait de causer des dommages de nature électrique.

NETTOYAGE DE L'INTÉRIEUR DU FOUR

1. Toujours débrancher l'appareil et le laisser refroidir intégralement avant de le nettoyer ou de le déplacer.
2. Retirer la grille du gril, la plaque de cuisson/du gril, la grille métallique et le plateau ramasse-miettes.
3. Nettoyer l'intérieur du four avec un nettoyant doux non abrasif et un tampon à récurer en plastique après chaque utilisation de manière à éviter une accumulation de dépôts. Ne pas gratter trop fort afin d'éviter de rayer la surface.
4. Pour retirer les petits morceaux d'aliments cuits collés au four, verser une petite quantité d'huile de cuisson sur les aliments et laisser reposer 5 à 10 minutes. Retirer les aliments ramollis avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de tampons en laine de verre ou de nettoyants abrasifs.
5. Rincer et sécher soigneusement avant de fermer la porte en verre.

NETTOYAGE DE L'EXTÉRIEUR DU FOUR

Essuyer les surfaces avec un chiffon doux propre. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs qui risqueraient de rayer les surfaces.

RANGEMENT

Débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant de le ranger. Le placer dans sa boîte dans un endroit sec et propre. Ne jamais ranger l'appareil lorsqu'il est encore chaud ou toujours branché. Utiliser le rangement du cordon situé sur l'arrière de l'appareil pour ranger le cordon d'alimentation lorsqu'il ne sert pas. Ne jamais enrouler le cordon serré autour de l'appareil. Ne pas tendre le cordon à l'endroit où il est connecté à l'appareil dans la mesure où ceci risquerait d'effilocher le cordon et de le faire casser.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Garantie : Ce produit Russel Hobbs® est garanti par Salton, Inc. contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période de (1) an à compter de la date d'achat d'origine. La garantie de ce produit couvre uniquement l'acheteur initial du produit.

Application de la Garantie : Cette garantie sera considérée nulle si le produit a été endommagé par accident durant le transport, par un usage excessif, par usage abusif, suite à une négligence, une réparation non conforme, un usage commercial, des réparations entreprises par du personnel non agréé, l'usure normale, ainsi qu'à cause de l'usure, d'un assemblage non conforme, ou d'une installation ou de réparations négligentes, ou de tout autre cause ne relevant pas de défauts de matériaux ou de fabrication. Cette garantie est valable uniquement lorsque le produit a été acheté et utilisé aux Etats-Unis, elle ne s'applique pas aux appareils qui auraient été utilisés d'une manière non conforme aux instructions écrites stipulées, ni aux appareils ayant fait l'objet de modifications, ni aux produits ou à des pièces endommagées de la sorte, et dont le numéro de série a été retiré, modifié, effacé, ou rendu illisible.

Garantie implicite : TOUTE GARANTIE IMPLICITE EN LA POSSESSION DE L'ACHETEUR, EST LIMITÉE A UNE DUREE DE UN (1) AN A PARTIR DE LA DATE D'ACHAT. Certains états n'autorisent pas les limitations de garantie concernant la durée d'une garantie implicite, en conséquence, les limitations mentionnées ci-dessus ne s'appliquent pas à tous les cas.

Exécution de la Garantie : Durant la période de garantie de un an mentionnée ci-dessus, tout produit défectueux sera soit réparé, soit remplacé par un modèle équivalent reconditionné (selon la décision de la société) lorsque le produit est réexpédié au centre SAV, soit remboursé du montant indiqué sur le ticket de caisse. Le produit réparé ou de remplacement sera garanti pour le restant de la période de garantie de un an, ainsi qu'une période d'un mois supplémentaire. Il ne sera prélevé aucun frais pour ce type de réparation ou de remplacement.

Service après-vente et réparations : Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, veuillez tout d'abord appeler le numéro vert 1 (800) 233-9054 entre 9h00 et 17h00, Heure GMT - 6, et demander le SERVICE CLIENT, en indiquant que vous possédez un appareil défectueux. Veuillez mentionner le numéro de modèle RHTOB6 lors de votre appel.

SAV sous garantie (USA) : Il n'y a aucun frais de SAV et d'expédition pour un appareil sous garantie. Appeler afin d'obtenir l'autorisation de retour de l'appareil le 1 (800) 233-9054.

SAV hors garantie (USA) : Des frais forfaitaires de SAV hors garantie sont établis en fonction du modèle. Ils comprennent la somme de 12,00 dollars américains pour couvrir les frais d'expédition et de manutention. Vous serez informé des frais de SAV par courrier. Ces frais doivent être réglés à l'avance dans le cas d'une réparation ou d'un produit de remplacement.

Produits achetés aux Etats-Unis et utilisés au Canada : Retourner le produit assuré, en veillant à ce qu'il soit correctement emballé, et en réglant auprès de nos services, les frais d'affranchissement et d'assurance à l'avance, à l'ordre de l'adresse aux Etats-Unis mentionnée ci-dessous. Veuillez noter que tous droits de douane/frais d'assurance sont à votre charge, et que vous devez vous acquitter des frais de droits de douane/ d'assurance à l'avance, auprès de nos services.

Risques encourus durant le transport : Nous ne sommes nullement responsables des pertes ou dégâts causés durant le transport jusqu'à notre établissement. Pour votre protection, nous vous conseillons d'emballer soigneusement le produit et de l'assurer auprès de l'établissement se chargeant de l'expédition. Veuillez à bien inclure les éléments suivants : Tout accessoire lié au problème, votre adresse complète ainsi qu'un numéro de téléphone auquel on peut vous joindre pendant les heures ouvrables, une note décrivant le problème, une photocopie du ticket de caisse, ou toute autre preuve d'achat permettant de déterminer le statut de la garantie du produit. Les envois en contre-remboursement ne sont pas acceptés.

Adresse de réexpédition

de l'appareil :

Attn : Repair Center

Salton, Inc.

708 South Missouri Street

Macon, MO 63552

Pour nous contacter,

veuillez nous faire parvenir un courrier ou nous appeler :

Salton, Inc.

P.O. Box 7366

Columbia, MO 65205-7366

1-800-233-9054

Email : Salton@Saltonusa.com

Limitation du recours: Aucun représentant ni personne n'est autorisé à prendre en charge toute responsabilité incomptant à la société, en relation avec la vente de nos produits. Les défauts, absences de fonctionnement, ou défaillances d'appareils, ne peuvent nullement faire l'objet de compensations suite à préjudice, contrat, ou loi commerciale, y compris, et non limitées à la négligence, la responsabilité stricte, une rupture de garantie, ou une rupture de contrat. Les réparations, remplacements ou remboursements constituent les uniques recours de l'acheteur selon les termes de la présente garantie. **La société Salton ne peut en aucun cas être tenue responsable des dégâts, pertes, ou frais accidentels ou consécutifs.** Certains états n'autorisent pas les exclusions ou limitations des dégâts accidentels ou consécutifs. En conséquences, les limitations ou exclusions mentionnées ci-dessus ne s'appliquent pas à tous les cas.

Droits juridiques : La présente garantie vous confère des droits juridiques spécifiques qui sont dans certains cas complétés par d'autres droits, en fonction des états.

Pour de plus amples informations sur les produits Salton, visitez notre site web à : www.eSalton.com