


MANUAL DEL USUARIO

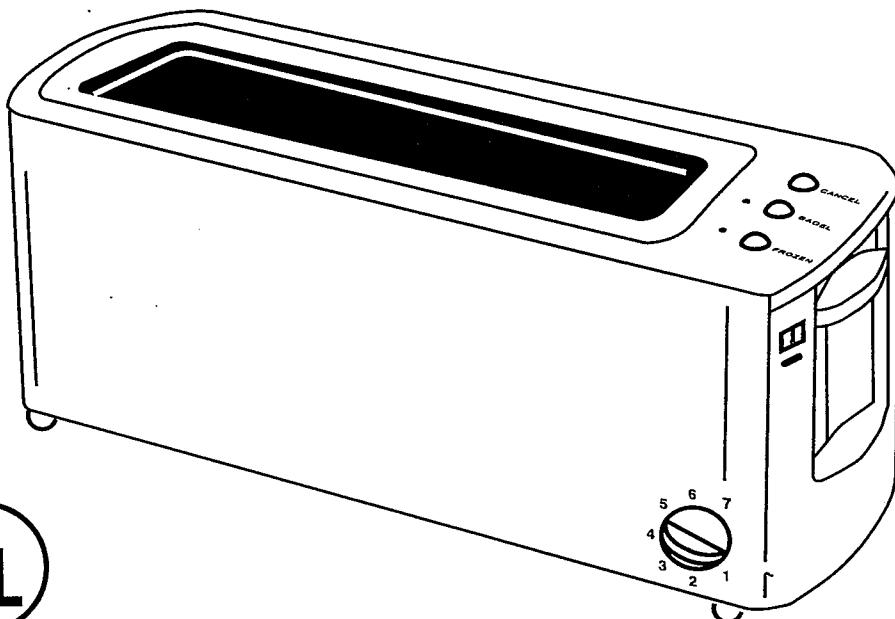

TOSTADOR DE TAC TP FRÍO con 3 botones de control y ciclo para panecillos

Modelo 238-48339



PRECAUCIÓN:

Antes de usar el tostador, lea este manual y siga todas sus normas de seguridad e instrucciones de funcionamiento.

- Seguridad
- Funcionamiento
- Limpieza

GARANTÍA DE SEARS

UN AÑO DE GARANTÍA COMPLETA EN EL TOSTADOR DE KENMORE

Si el Tostador de Kenmore falla debido a un defecto en el material o de la mano de obra dentro del año de garantía, contado a partir de su fecha de compra, Sears lo reemplazará completamente gratis.

SERVICIO DE GARANTÍA

Para obtener el reemplazo bajo esta garantía, devuelva el Tostador de Kenmore a su establecimiento de Sears más cercano en los Estados Unidos.

Esta garantía es válida solamente si el Tostador de Kenmore se use en los Estados Unidos.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos; también pudiera tener otros derechos que varían de estado a estado.

Sears, Roebuck and Co., Dept. 817WA, Hoffman Estates, IL 60179 EE.UU.

Departamento de Servicio al Cliente 1-800-233-9054

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


Cuando use electrodomésticos, especialmente en presencia de niños, deben tomarse medidas elementales de seguridad, incluyendo las que siguen a continuación:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

1. No toque las superficies calientes. Utilice las asas o tiradores.
2. Para minimizar el peligro de descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe o el aparato en agua u otro líquido.
3. Se necesita una supervisión especial si se va usar el aparato en presencia de niños.
4. Desenchúfelo del tomacorriente si no se está utilizando o antes de su limpieza. Déjelo enfriar antes de instalar o quitar piezas, o antes de su limpieza.
5. No haga funcionar ningún aparato con el cable o el enchufe dañados, o después de un mal funcionamiento del mismo o si éste se ha caído o dañado de alguna manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su diagnóstico, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
6. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede ser peligroso.
7. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o de la superficie de apoyo ya que esto podría dar lugar a tiros.
8. No lo use en lugares abiertos.
9. No lo coloque sobre o cerca de gas caliente o quemadores eléctricos o en un horno coloque.
10. No use el aparato para otro uso que no sea el suyo propio.
11. En este aparato no se deben introducir alimentos de mayor tamaño del debido, objetos envueltos en papel de aluminio o utensilios, ya que esto podría ocasionar fuego o peligro de electrocución.
12. Se podría ocasionar fuego si el tostador se cubre o toca con materiales inflamables como cortinas, colgaduras, paredes, etc. cuando está en funcionamiento.
13. No trate de extraer comida cuando el tostador esté enchufado.
14. La palanca de alzamiento de las tostadas deberá estar hacia arriba antes de enchufarlo o desenchufarlo del tomacorriente.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

SU TOSTADOR DE KENMORE

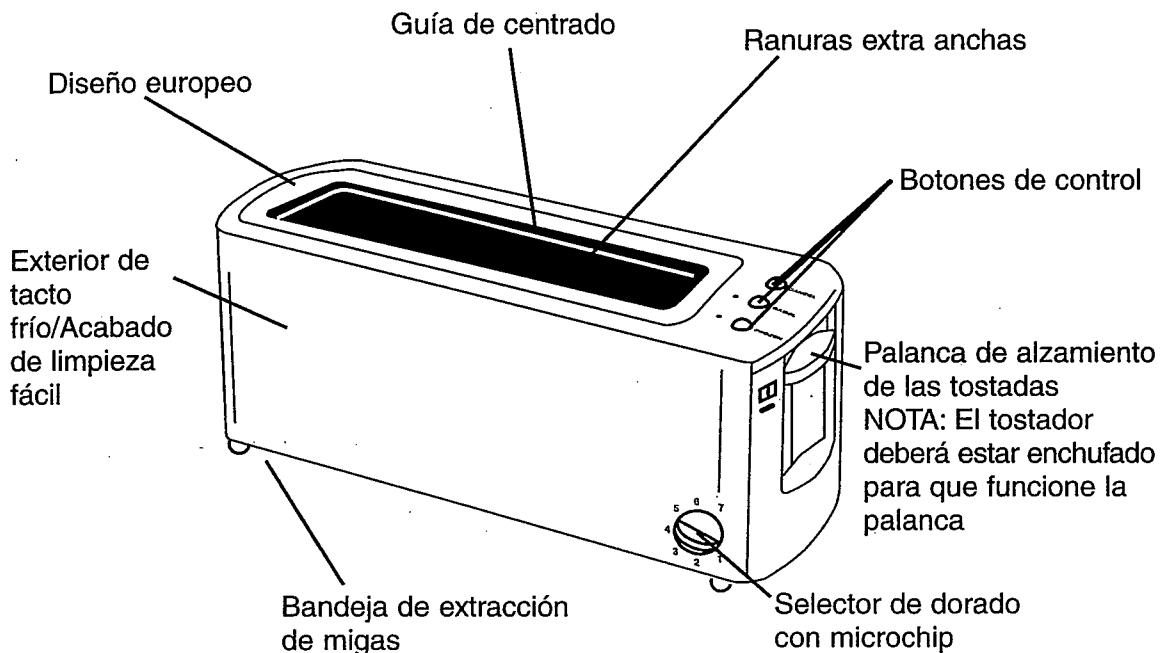

SELECTOR DE DORADO CON MICROCHIP

El selector de dorado con microchip le permite elegir el grado de tueste del pan. El dial giratorio tiene siete posiciones de tueste: "1" corresponde al más ligero; "7" corresponde al más oscuro.

BOTONES DE CONTROL

Su Tostador de Kenmore dispone de 3 botones de control: Cancel (cancelar), "Bagel" (panecillos) y "Frozen" (congelados). Para activar estas funciones, simplemente presione el botón deseado.

- **Cancel** (cancelar): le permite cancelar o detener el proceso de tueste en cualquier momento del ciclo. El pan saltará como si fuera un ciclo normal.
- **Frozen** (congelados): descongela tostadas, gofres, bollos, etc.

NOTA: Ajuste el Selector de dorado a la posición deseada antes de descongelar los alimentos.

- **Panecillos**—Tuesta panecillos o bollos en la cara cortada; calienta la cara de la corteza.

PALANCA DE ALZAMIENTO DE LAS TOSTADAS

Esta innovadora palanca le permite "alzar" las rebanadas de pan pequeñas que puedan no haber subido a la parte superior del tostador. Para usar la palanca, simplemente ácela. Esto elevará la estructura interior, alzando el pan un poco más.

ADVERTENCIA:

- ¡No coloque nunca ningún objeto en la parte superior del tostador!
- NO tueste pasteles o alimentos rellenos o glaseados.
- NO tueste rebanadas de pan quebradas o pasteles rotos.
- NO coloque pan con mantequilla, alimentos envueltos o pasteles congelados en el tostador.
- NO utilice el aparato para tostar rebanadas de tamaño pequeño como pan delgado, etc.

INSTRUCCIONES DE USO

Este aparato es para USO DOMÉSTICO SOLAMENTE. Se puede enchufar a un tomacorriente de corriente alterna de 120 voltios. No lo use en otro tipo de tomacorriente.

ENCHUFE POLARIZADO

El aparato dispone de un enchufe polarizado (un conductor es más ancho que el otro). Como medida de seguridad, el enchufe se ajusta en un tomacorriente polarizado en una sola dirección. Si el enchufe no ajusta bien dentro del tomacorriente, invierta el enchufe e inténtelo otra vez. Si, a pesar de todo, no ajusta, póngase en contacto con un electricista cualificado. No intente forzar esta medida de seguridad.

CABLE DE CORTAS DIMENSIONES

El tostador viene con un corto cable de tomacorriente para reducir el riesgo de que se lleve o de posibles tropiezos con un cable largo. Se dispone de cables de tomacorriente desmontables más largos y alargadores, pero sea precavido al usar un tostador equipado con un cable extra largo.

En caso de que se use un cable de tomacorriente desmontable más largo o un alargador eléctrico: (1) los valores nominales eléctricos marcados en el cable alargador deberán tener, al menos, el mismo valor que los del aparato, y (2) el cable más largo deberá ser dispuesto de manera tal que no cuelgue de la superficie de apoyo o de la mesa, para que los niños no puedan tirar de él y para evitar tropiezos inesperados.

ADVERTENCIA:

- ¡No coloque nunca ningún objeto en la parte superior del tostador!
 - NO tueste pasteles o alimentos rellenos o glaseados.
 - NO tueste rebanadas de pan quebradas o pasteles rotos.
 - NO coloque pan con mantequilla, alimentos envueltos o pasteles congelados en el tostador.
 - NO utilice el aparato para tostar rebanadas de tamaño pequeño como pan delgado, etc.
- IMPORTANTE:** Antes de usar el tostador por primera vez, coloque el selector de dorado en la posición intermedia y ponga el tostador en funcionamiento sin pan para que se quemen los residuos de los elementos de calentamiento. Notará un olor característico de elementos de calentamiento nuevos que es normal.
- ### USO DEL TOSTADOR
- Cuando use el tostador por primera vez, retire cualquier etiqueta o pegatina y limpie el tostador con un paño húmedo. Asegúrese que la bandeja de extracción de migas esté situada en su lugar correspondiente antes de enchufar el tostador. Ajuste el selector de dorado a la posición deseada (pruebe varias veces para saber sus preferencias). El pan congelado o grueso puede requerir periodos de tiempo más largos o, incluso, dos ciclos de tueste para conseguir el resultado deseado.
 - Retire todos los envoltorios de los alimentos antes de situarlos en las ranuras de tueste. Coloque el pan en las ranuras y presione la palanca de alzamiento hacia abajo. El pan descenderá hacia el interior del tostador y los elementos de calentamiento comenzarán a funcionar.
 - La guía de centrado centrará el alimento automáticamente para conseguir un dorado uniforme. Sin embargo, es posible que ocurra un dorado desigual si sólo utiliza una ranura de tueste.
 - No ajuste el selector de dorado cuando el tostador esté en uso. Para interrumpir el ciclo de tueste, presione el botón de control "cancel" (cancelar).
 - El alimento tostado saltará automáticamente y el tostador se apagará cuando se haya completado el ciclo de tueste.
 - En caso de que haya una pérdida de corriente eléctrica, el alimento saltará automáticamente y se apagará el tostador.
 - Para tostar un panecillo o bollo, inserte la cara cortada en la ranura del tostador orientada hacia las marcas "Bagel (panecillo)". El panecillo o bollo se tostará solamente en la cara cortada y calentará la cara de la corteza.

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Este tostador requiere poco mantenimiento. Las piezas en el interior del aparato no deben ser manipuladas por el usuario. No levante la cubierta. Póngase en contacto con personal cualificado si el producto requiere alguna reparación.

LIMPIEZA

No se debe sumergir nunca el tostador en agua. Desenchúfelo y deje que se enfrie completamente antes de limpiarlo.

Limpieza exterior: frote la superficie con un paño limpio, suave y húmedo. No utilice limpiadores abrasivos ya que éstos podrían arañar la superficie.

Limpieza interior: para sacar las migas, agite el tostador ligeramente de manera que caigan en la bandeja de extracción de migas. Si se atascan restos de comida en las ranuras, desenchufe el tostador del tomacorriente y espere a que se enfrie completamente. Saque los restos de comida con unas pinzas o tenacillas de madera. No utilice un tenedor u otro objeto metálico afilado en el interior del tostador, o para extraer una tostada ya que podría dañar los elementos de calentamiento.

Bandeja de extracción de migas: agarre el

asa en la parte posterior del tostador y tire de él cuidadosamente hasta que salga. Limpie las migas de la bandeja y, de ser necesario, límpiela con un paño limpio y húmedo. Seque siempre bien la bandeja. Cuando vuelva a colocar la bandeja en su sitio, asegúrese que siente/escucha el ajuste en su posición.

ALMACENAJE

Desenchufe el tostador y déjelo enfriar. Guárdelo en su caja original o en lugar limpio y seco. No guarde nunca el tostador mientras esté caliente o enchufado. No enrolle el cable fuertemente alrededor del aparato. No ponga ninguna presión en el cable, especialmente en el lugar donde entra en la unidad, ya que esto podría raer y romper el cable.