

Enjoy
Disfrute

Savourez

© 2023 Empower Brands, LLC. All rights reserved /
Todos los derechos reservados / Tous droits réservés.
Empower Brands, LLC, Middleton, WI 53562 09/2023

BLACK+DECKER® and the BLACK+DECKER® logos are trademarks of The Black & Decker Corporation, used under license by
Empower Brands, LLC, a subsidiary of Spectrum Brands, Inc. for its manufacturing and sale of this product.
All rights reserved. All other marks are trademarks of Empower Brands, LLC.

BLACK+DECKER® y los logotipos BLACK+DECKER® son marcas registradas de Black & Decker Corporation, utilizados por
Empower Brands, LLC, una subsidiaria de Spectrum Brands, Inc. bajo su licencia para su fabricación y venta de este producto.
Todos los derechos reservados. Todas la demás marcas son marca comercial de Empower Brands, LLC.

BLACK+DECKER® et les logos BLACK+DECKER® sont des marques de commerce de Black & Decker Corporation, utilisées sous
licence par Empower Brands, LLC, une filiale de Spectrum Brands, Inc. pour la fabrication et la vente de ce produit.
Tous droits réservés. Toutes les autres marques sont des marques de commerce de Empower Brands, LLC.

Made and Printed in China
Fabricado e Impresso em China
Fabriqué et Imprimé en Chine.

This Quick Start Guide applies
to the models below:
TO3250XSB
TO3260XSB

T22-5002967-B
29919 E/S/F

BLACK+DECKER®

GETTING STARTED WITH YOUR
EXTRA-WIDE TOASTER OVEN

PREPÁRESE PARA UTILIZAR
HORNO DE CONVECCIÓN EXTRA ANCHO

POUR COMMENCER AVEC VOTRE
FOUR À CONVECTIO ULTRA-LARGE




EXTRA-WIDE TOASTER OVEN

HORNO DE CONVECCIÓN EXTRA ANCHO

FOUR À CONVECTION ULTRA-LARGE

KNOBS:

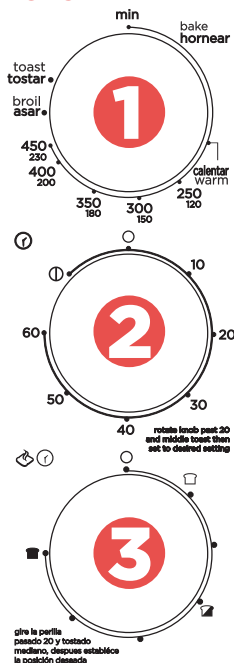

FOR TOAST OR BAGELS

- For toast or bagels Turn **knob 1** to toast.
- Turn **knob 3** to the middle, then to desired toast shade.


TO BAKE

- Turn **knob 1** to the desired temperature.
- Turn **knob 2** to stay-on (Ⓢ), or past 20 then to desired time or stay-on.

TO BROIL

- Turn **knob 1** to broil.
- Turn **knob 2** to stay on (Ⓢ), or past 20 then to desired time or stay-on.

PERILLAS:

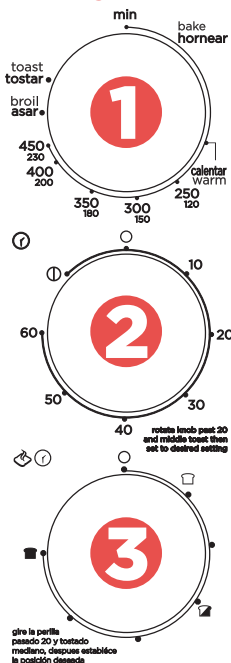

PARA TOSTADAS O BAGELS

- Para tostadas o bagels, gire la **perilla 1** a la función de tostado.
- Gire la **perilla 3** hacia el medio y luego hacia el nivel de tostado deseado.


PARA HORNEAR

- Gire la **perilla 1** a la temperatura deseada.
- Gire la **perilla 2** a la posición de "stay-on" (Ⓢ) o pasando la posición 20 y luego al tiempo de cocción deseado o a la posición de "stay-on".

PARA ASAR

- Gire la **perilla 1** a la posición de asar.
- Gire la **perilla 2** a la posición de "stay-on" (Ⓢ) o pasando la posición 20 y luego al tiempo de cocción deseado o a la posición de "stay-on".

BOUTONS:

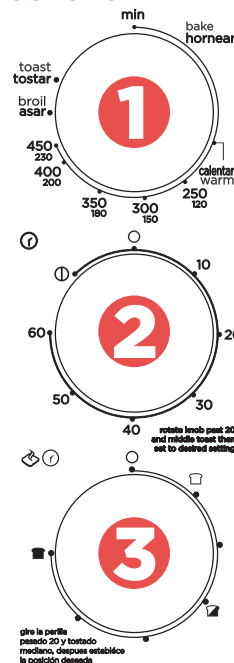

POUR RÔTIES OU BAGELS

- Pour des rôties ou des bagels, tourner le **bouton 1** à la position de grillage.
- Tourner le **bouton 3** à la position du milieu, puis sélectionner, puis sélectionner le degré de grillage désiré.

POUR LA CUISSON

- Tourner le **bouton 1** à la température désirée.
- Tourner le **bouton 2** à l'option de « STAY-ON » (Ⓢ), ou dépasser la position 20, puis revenir au temps de cuisson désiré ou demeurer sur l'option de « STAY-ON ».

POUR LE RÔTISSAGE

- Tourner le **bouton 1** à la position de rôtissage.
- Tourner le bouton 2 à l'option de « STAY-ON » (Ⓢ), ou dépasser la position 20, puis revenir au temps de cuisson désiré ou demeurer sur l'option de « STAY-ON ».

IMPORTANT NOTE:

Please read instruction booklet for all safety and functional information. For best results while baking or broiling, always preheat at desired temperature for 10 minutes prior to cooking. If you use the Stay-on feature, you must turn **knob 2** to **OFF** (○) when cooking is complete.

NOTA IMPORTANTE:

Por favor lea el manual de instrucciones para toda información de seguridad y funcionamiento. Para obtener mejores resultados mientras hornea o asa, siempre precaliente el horno a la temperatura deseada durante 10 minutos antes de cocinar. Si utiliza la función de "stay-on", es necesario girar la perilla 2 a la posición "OFF" (○) cuando termine el ciclo de cocción.

REMARQUE IMPORTANTE :

Veuillez lire le guide pour obtenir les consignes de sécurité et d'utilisation. Pour obtenir les meilleurs résultats pour la cuisson ou le rôtissage, toujours préchauffer à la température désirée pendant 10 minutes. Si vous utilisez l'option de « STAY-ON », vous devez mettre le bouton 2 en position d'arrêt « OFF » (○) lorsque la cuisson est terminée.