


MANUEL D'UTILISATION
Modèle GGR67

GEORGE FOREMAN^{MD}


SOCLE POUR GRIL INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

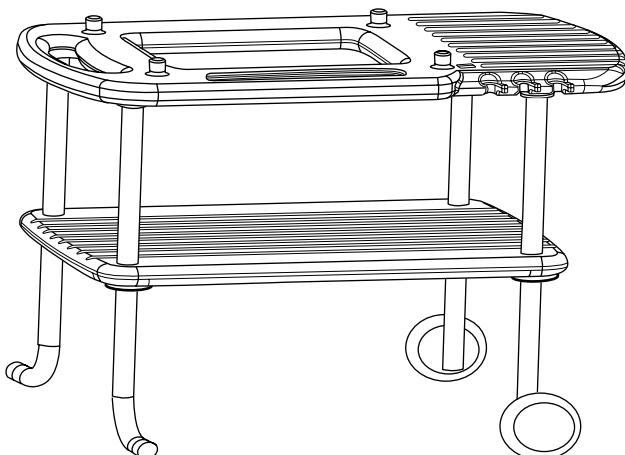

IMPORTANT : Utiliser cet accessoire uniquement
avec le gril-barbecue électrique intérieur / extérieur
George Foreman modèle GGR88DK ou GGR62.
Ne pas utiliser ce socle pour d'autres usages !

The Salton logo, featuring the brand name in a bold, lowercase, sans-serif font. The letters are partially cut off on the right side, and the logo is set against a stylized, semi-transparent globe graphic.

Les éléments de votre socle pour gril George Foreman^{MD} GGR67

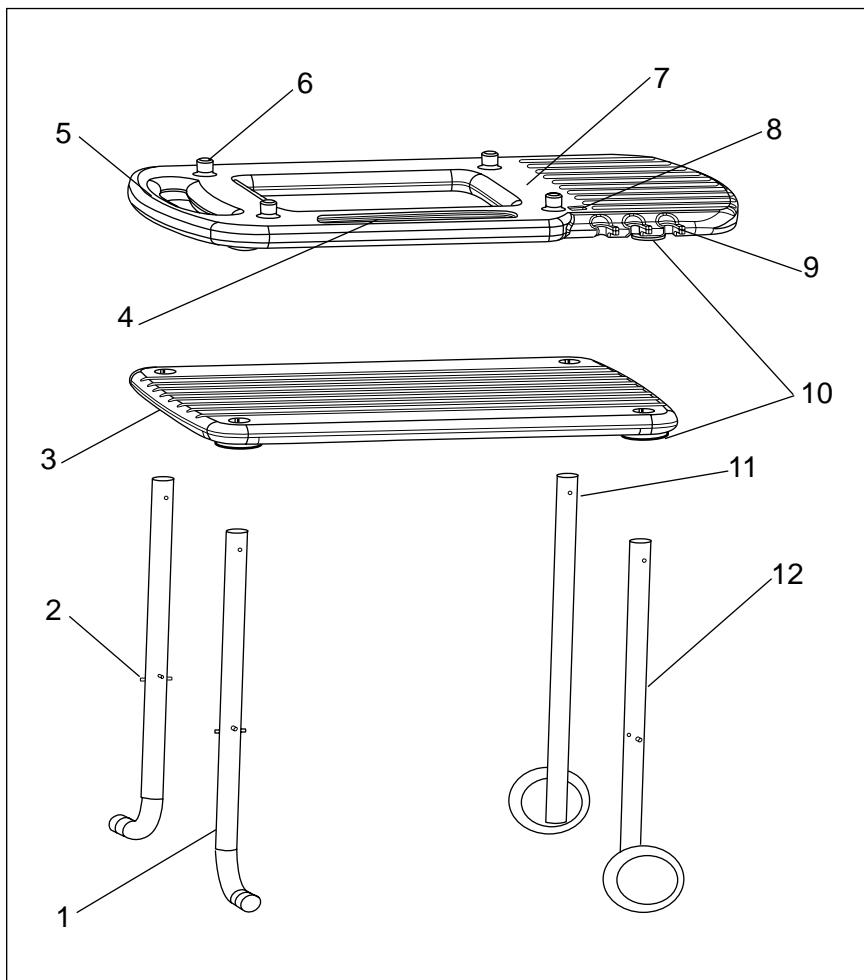

1. Pied fixe (2) (Article N° 21710)
2. Chevilles de support
3. Tablette inférieure (Article N° 21713)
4. Logement pour bac d'égouttement
5. Poignée
6. Tétons d'assemblage du gril
7. Tablette supérieure (Article N° 21709)
8. Verrouillage du gril
9. Support d'ustensiles
10. Oeillets (4)
11. Ergot d'alignement
12. Pied à roulette (2) (Article N° 21711)

Instructions de montage

Veuillez noter que le socle pour gril GGR67 nécessite un montage avant d'être utilisé. Détachez les tablettes l'une de l'autre et séparez les quatre pieds.

1. Tenez la tablette inférieure posée sur sa tranche.
 2. Engagez les pieds à roulettes dans les oeillets à l'une des extrémités de la tablette inférieure. Faites coulisser les pieds à travers les oeillets jusqu'à ce que les chevilles de support se trouvent environ à 8 cm de ceux-ci. Assurez-vous que les roulettes sont tournées vers l'intérieur, tel qu'illustré à la figure 1.
- Note :** N'engagez pas les chevilles de support dans les oeillets tant que la tablette supérieure n'est pas mise en place.
3. Engagez les pieds fixes dans les oeillets à l'autre extrémité de la tablette inférieure jusqu'à ce que les chevilles de support arrivent environ à 8 cm des oeillets. Assurez-vous que les roulettes sont tournées vers l'intérieur.

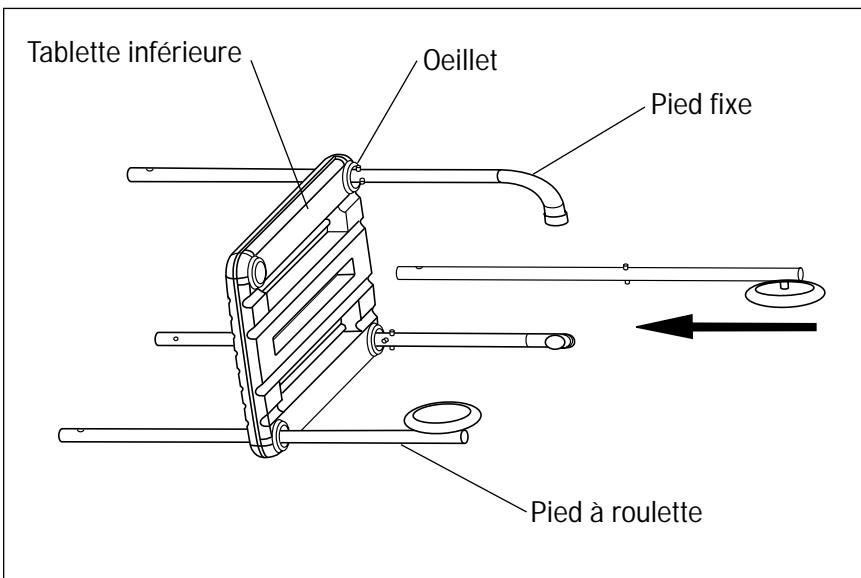


Figure 1

Instructions de montage (suite)

4. Déposez la tablette supérieure à l'envers sur le sol ou sur une surface plane.
5. Positionnez la tablette inférieure, munie des pieds, au-dessus de la tablette supérieure. Alignez et insérez l'extrémité des pieds dans les oeillets de cette dernière. Assurez-vous que les pieds à roulettes se trouvent du côté de la poignée.
6. Enfoncez les pieds dans les oeillets de la tablette supérieure. Faites-les pivoter d'un demi-tour dans le sens horaire pour les verrouiller en place tout en les orientant dans la bonne direction, tel qu'ilustré ci-dessous. (Pieds fixes et pieds à roulettes tournés vers l'extérieur).

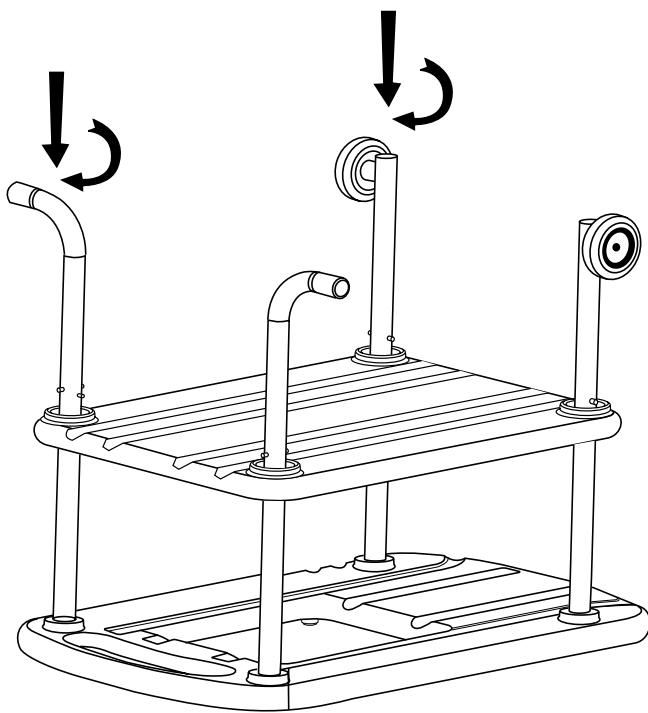


Figure 2

7. Retournez l'ensemble à l'endroit. Tirez la tablette inférieure vers le bas pour qu'elle s'appuie sur les chevilles de support.

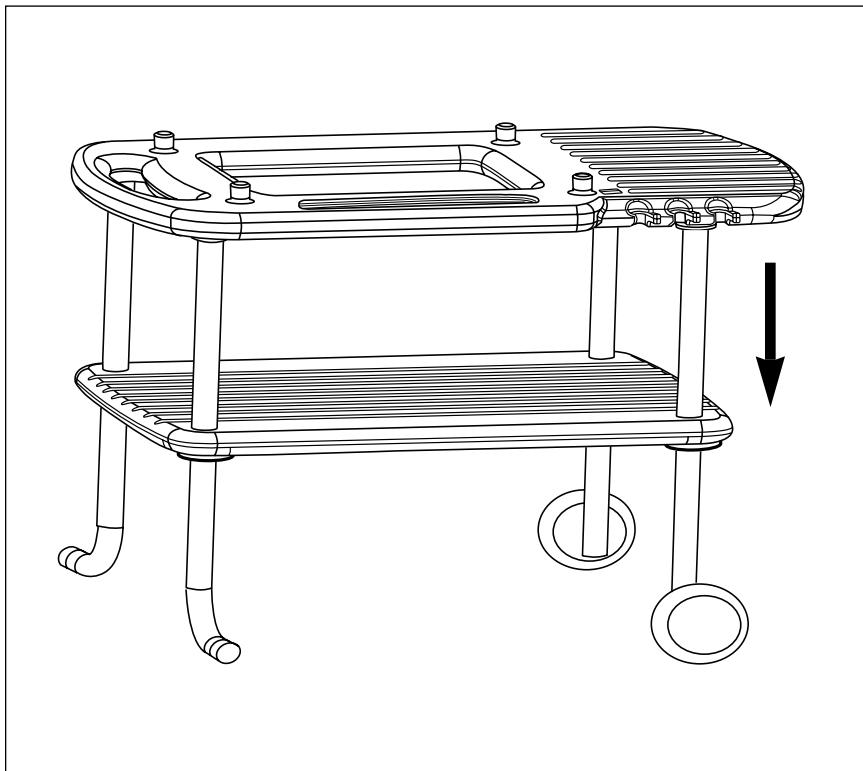


Figure 3

Mise en place du gril

IMPORTANT : Ce socle a été conçu uniquement pour le gril électrique intérieur / extérieur George Foreman GGR88DK ou GGR62. Ne jamais utiliser ce socle avec un autre type de gril.

1. Déposez le bac d'égouttement (vendu avec le gril) dans le logement prévu à cet effet.
2. Poussez le loquet de verrouillage du gril vers la droite, en position ouverte.
3. Tenez le gril GGR88DK ou GGR62 au-dessus du socle et posez-le délicatement sur ses quatre tétons d'assemblage.
4. Appuyez sur le bouton du loquet de verrouillage jusqu'à ce que celui-ci se referme automatiquement sur la base du gril.
5. Utilisez toujours le socle du gril sur une surface horizontale, stable et sèche.

Pour toute question relative au mode d'emploi du gril GGR88DK ou GGR62, et aux règles de sécurité, veuillez consulter le manuel d'utilisation de ces appareils.

Démontage et rangement

1. Retirez toujours le bac d'égouttement avant de séparer le gril de son socle.
2. Ouvrez le loquet de verrouillage du gril et tirez ce dernier vers le haut pour le retirer du socle.
3. Retournez le socle à l'envers.
4. Faites coulisser la tablette inférieure d'environ 8 cm vers la tablette supérieure, pour dégager les chevilles de support aux quatre pieds.
5. Faites pivoter chaque pied dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, tout en le tirant vers le haut pour le détacher de la tablette supérieure.
6. Pour sortir les pieds de la tablette inférieure, faites coïncider l'ergot d'alignement de chaque pied avec l'encoche de chaque oeillet, puis retirez le pied de l'oeillet.
7. Essuyez toutes les pièces avec un chiffon humide avant de les ranger.
8. Posez la tablette inférieure sur la tablette supérieure en alignant les oeillets et pressez les deux tablettes ensemble jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent l'une dans l'autre.
9. Il est recommandé de ranger le gril et son socle à l'intérieur lorsqu'on ne les utilise pas.

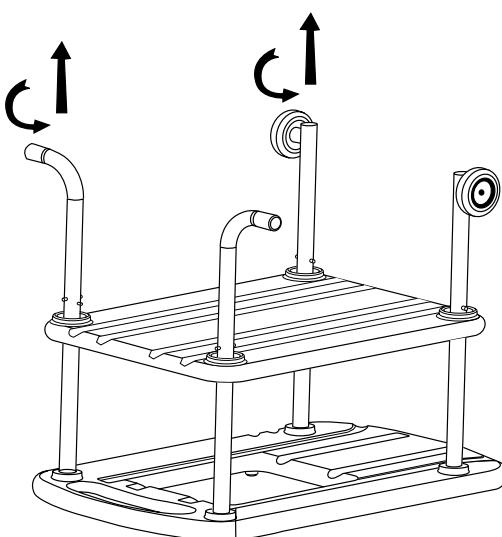


Figure 4

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Garantie : Ce produit George Foreman™ est garanti par Salton, Inc. contre tout vice de pièce et de fabrication durant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat initial. Seul l'acheteur initial de ce produit est couvert par cette garantie.

Etendue de la garantie : Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé accidentellement lors de son expédition ou à la suite d'un usage inadéquat ou abusif, d'une négligence, d'un mauvais entretien, d'un usage à but commercial, d'une réparation effectuée par des personnes non agréées, d'une usure normale, d'une erreur de montage, de mauvaises pratiques d'installation ou d'entretien ou de toute autre cause ne provenant pas d'un défaut de fabrication ou de pièce. Cette garantie ne couvre que les produits achetés et utilisés aux États-Unis et ne couvre pas les produits dont l'utilisation n'est pas conforme aux instructions fournies, les produits qui ont subi des altérations ou des modifications, ni les produits (ainsi que les pièces) endommagés dont le numéro de série a été effacé, modifié ou rendu illisible.

Garanties implicites : TOUTE GARANTIE IMPLICITE DONT L'ACHETEUR BÉNÉFICIE EST LIMITÉE À UNE DURÉE D'UN (1) AN À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT. Certains états n'autorisent aucune restriction de la durée d'une garantie implicite, dans ce cas il se peut que cette limitation ne vous concerne pas.

Exercice de la garantie : Durant la période de garantie d'un an, tout produit défectueux retourné à nos services sera, à notre discrétion, soit réparé, soit remplacé par un modèle équivalent reconditionné ou son prix d'achat sera remboursé. Le produit réparé ou le produit de remplacement sera couvert pour le restant de la période de validité de la garantie, assorti d'un mois de garantie supplémentaire. Dans ce cas, aucun paiement ne sera exigé pour la réparation ou le remplacement.

Service et réparation : En cas de mauvais fonctionnement de cet appareil, veuillez en premier lieu appeler sans frais notre Service à la clientèle au 1-800-937-3883 entre 9 h et 17 h Heure Normale du Centre. Veuillez préciser le numéro de modèle GGR67 lors de votre appel.

Service sous garantie (É.-U.) : Si l'appareil est encore sous garantie, aucun paiement ne sera exigé pour le service ou la réexpédition. Veuillez au préalable demander un numéro d'autorisation au 1-800-937-3883.

Service hors garantie : Un tarif fixe selon le modèle s'applique aux articles qui ne sont plus sous garantie. Veuillez joindre la somme de 10.00\$ (U.S.) pour les frais de réexpédition et de manutention. Vous recevrez par la poste un devis établissant le montant des frais dont vous devrez vous acquitter à l'avance si vous acceptez la réparation ou le remplacement.

Produit acheté aux É.-U. mais utilisé au Canada : Veuillez emballer l'article avec une protection suffisante et l'expédier aux É.-U., frais de port et d'assurance payés, à l'adresse figurant ci-dessous. Pour le Canada, tous frais de douane ou de courtauge sont à votre charge et il vous sera demandé de vous acquitter de ces frais avant que nous procédions au traitement de votre demande de service.

Expédition : Nous ne pouvons être tenus responsables des dommages ou de la perte des produits qui nous sont envoyés. Pour votre protection, veuillez emballer soigneusement l'article et l'assurer auprès du transporteur. Assurez-vous de joindre à votre envoi : tout accessoire relié au problème, votre adresse complète et votre numéro de téléphone de jour, une note décrivant le problème ainsi qu'une copie de votre facture ou toute autre preuve d'achat déterminant l'état de la garantie. Les envois en port dû (C.O.D.) ne seront pas acceptés.

Pour l'expédition de votre appareil :

Attn: Repair Center
Salton, Inc.
708 South Missouri Street
Macon, MO 63552

Pour nous contacter :

Salton, Inc.
P.O. Box 1526
Columbia, MO 65205-1526
Tél. : 1 800 937-3883
Courriel: Salton@Saltonusa.com

Limitation des recours : Nul n'est autorisée à assumer au nom de Salton, Inc. d'autres responsabilités en rapport avec la vente de nos produits. Il ne sera accepté aucune réclamation pour défaut ou mauvais fonctionnement du produit en vertu d'aucune théorie concernant les torts, d'aucun contrat ou de loi commerciale invoquant entre autre la négligence, la faute grave, l'obligation inconditionnelle, la rupture de garantie et la rupture de contrat. Sous la protection de la présente garantie, la demande de réparation, de remplacement ou de remboursement sont les seuls recours à la disposition du consommateur et Salton, Inc. ne pourra, en aucun cas, être tenu responsable des dommages, pertes ou dépenses directs ou indirects. Certains états n'autorisent aucune exclusion ou restriction concernant les dommages directs ou indirects ; dans ce cas, il se peut que les restrictions ci-dessus ne vous concernent pas.

Recours légaux : Cette garantie vous donne droit à des recours spécifiques, mais vous pourriez vous prévaloir d'autres recours légaux selon les lois de votre lieu de résidence.

George Foreman™ est une marque déposée de Salton, Inc.

Pour tous renseignements sur la gamme des produits Salton :

Visitez notre site internet : <http://www.salton-maxim.com>

© 2002 Salton, Inc.

Tous droits réservés*

P/N 60969 Rev. 1

Imprimé Chine