


MANUAL DEL USUARIO

Modelo No GGR67

GEORGE FOREMANTM


MESA DE PARRILLA PARA INTERIORES Y EXTERIORES

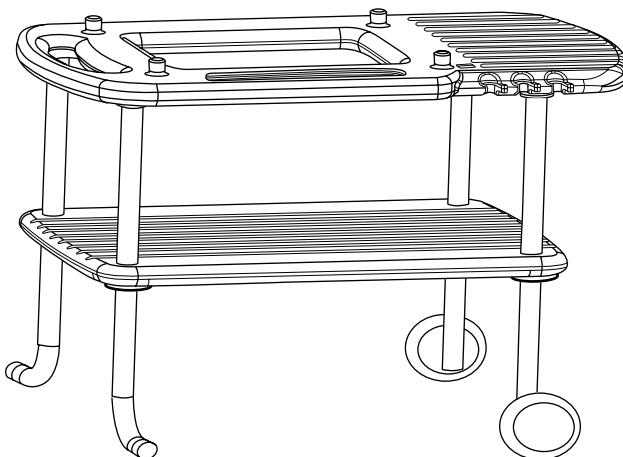

IMPORTANTE: Use esta Mesa para parrilla únicamente con la Parrilla Eléctrica para interiores y exteriores de George Foreman, Modelo GGR88DK o GGR62. No use esta Mesa para parrilla para algún otro fin.

The Salton logo, which includes a stylized globe graphic above the brand name "salton". The globe is depicted with a grid pattern and a bright light source at the top right. The word "salton" is written in a bold, lowercase, sans-serif font.

Componentes de la mesa para parrilla GGR67 de George Foreman™

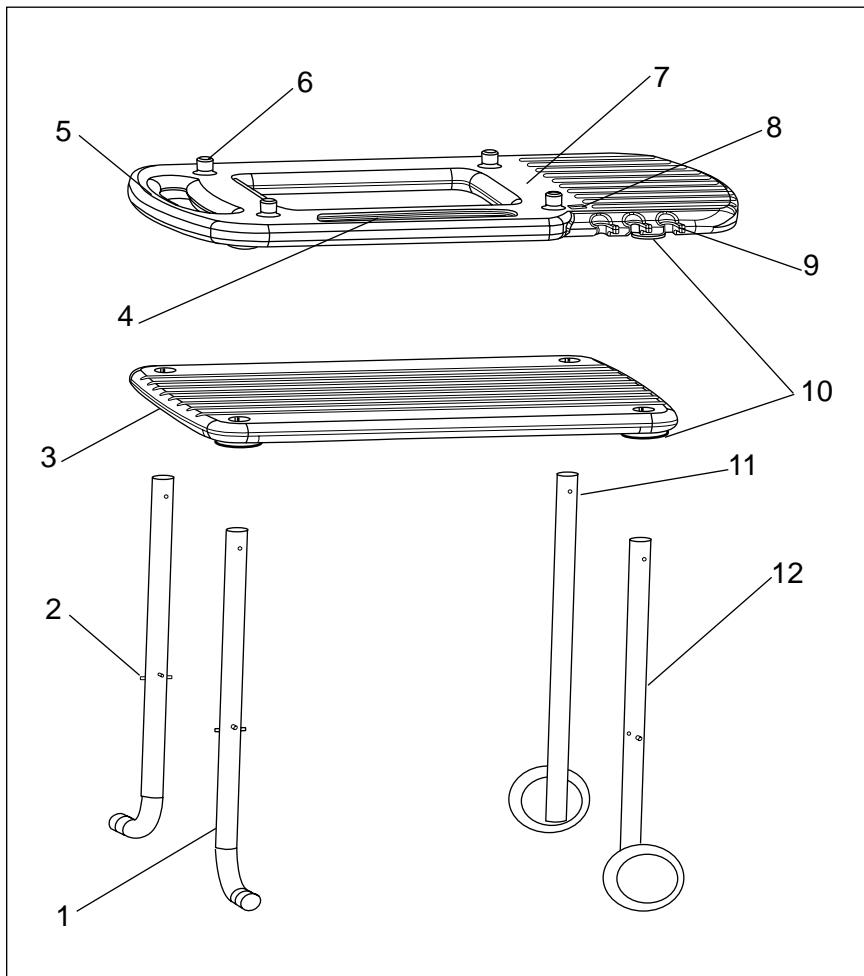

1. Pata de apoyo (2)
(Número de pieza 21710)
2. Estaca de apoyo
3. Estante inferior
(Número de pieza 21713)
4. Portabandeja colectora de grasa
5. Asa
6. Estacas para montar la parrilla
7. Estante superior
(Número de pieza 21709)
8. Traba de la parrilla
9. Portautensilios
10. Reborde (4)
11. GEStaca guía
12. Pata con rueda (2)
(Número de pieza 21711)

Instrucciones de ensamblado

Tenga en cuenta que es necesario ensamblar la Mesa para parrilla GGR67 antes de usarla. Separe los estantes entre sí y quite las patas del paquete.

1. Coloque el estante inferior en su lado.
2. Corra cada pata, con rueda, por el reborde que están en un extremo del estante inferior hasta que las estacas de apoyo estén a alrededor de 3 pulgadas de distancia del reborde. Procure que las ruedas queden mirando hacia adentro según se ilustra en la Figura 1.
Nota: No enganche las estacas de apoyo hasta que se haya colocado el estante superior.
3. Vuelva a deslizar cada pata de apoyo por el reborde que se encuentra en el otro extremo del estante inferior y deténgase a casi 3 pulgadas del reborde. Procure que las patas de apoyo queden mirando hacia adentro.

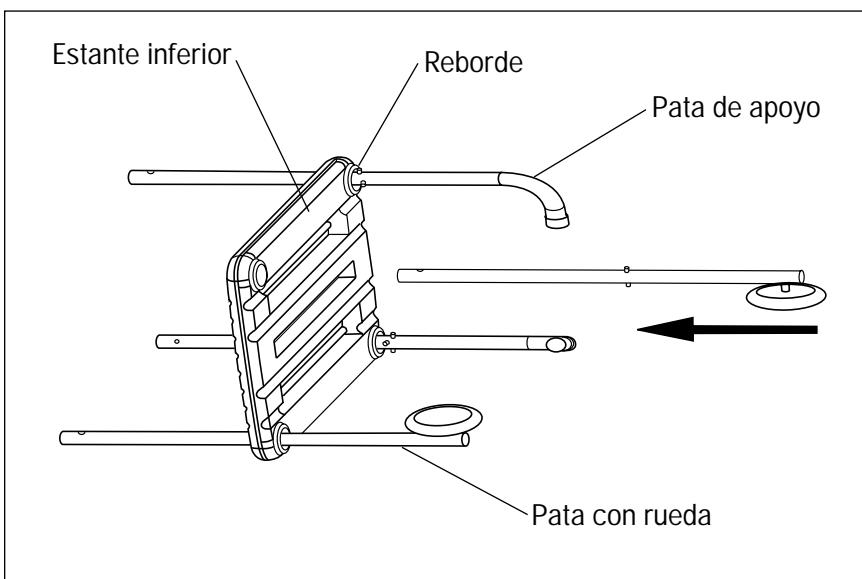


Figura 1

Instrucciones de ensamblado (Continuación)

4. Coloque el estante superior cara abajo sobre una superficie plana.
5. Coloque el conjunto formado por el estante inferior y la pata encima del estante superior. Alinee e inserte cada extremo de las patas en los rebordes del estante superior. Procure que las patas de apoyo estén insertadas en el extremo del asa.
6. Empuje hacia abajo y haga girar hasta la mitad cada una de las patas en dirección horaria y trabe las patas en el estante superior, colocando las ruedas y las partes de apoyo en la posición correcta, según se ilustra a continuación. (Las ruedas y patas miran hacia afuera.)

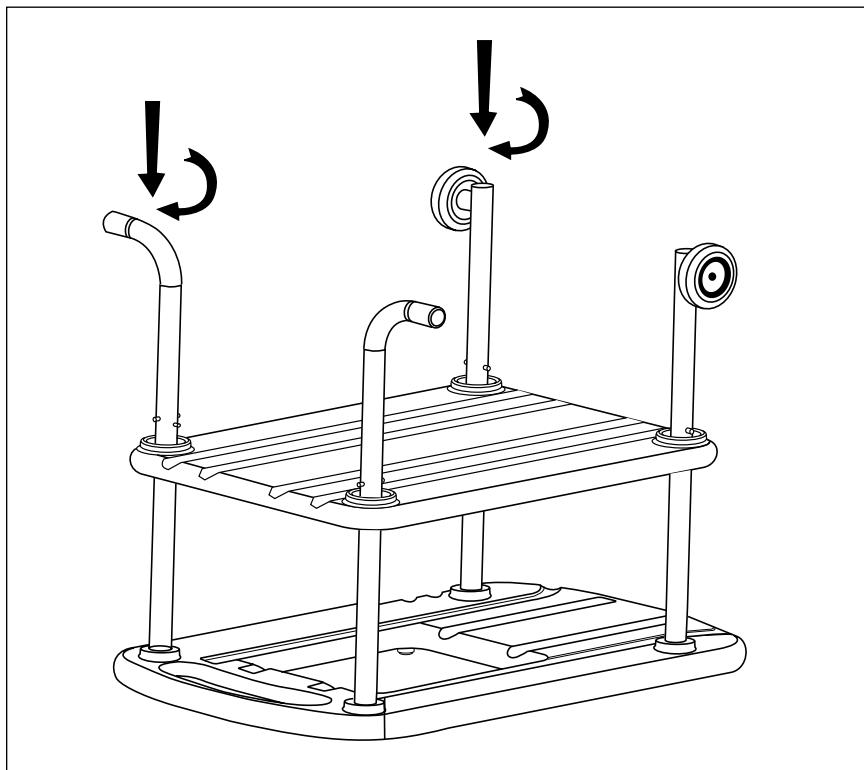


Figura 2

7. Ponga derecha la mesa para parrilla. Empuje el estante inferior hacia abajo en las estacas de apoyo.

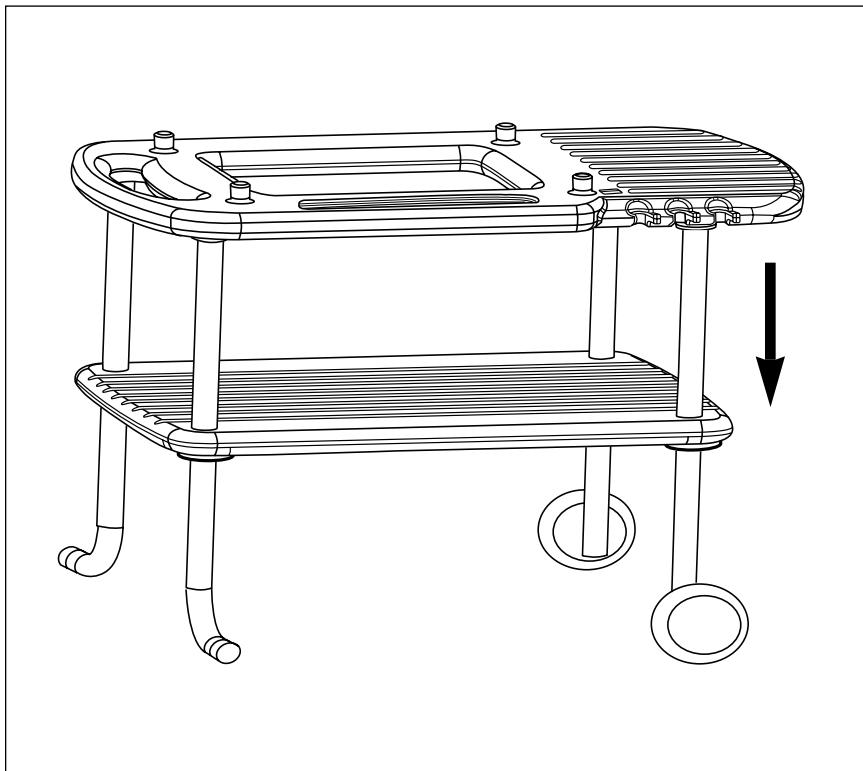


Figura 3

Colocación de la parrilla en la mesa

IMPORTANTE: Esta mesa para parrilla fue diseñada para usarse con la Parrilla eléctrica para interiores y exteriores de George Foreman, Modelo GGR88DK o GGR62, únicamente. No trate de usarla con algún otro tipo de parrilla.

1. Coloque la bandeja colectora (se vende con la parrilla) en el portabandeja colectora de grasa.
2. Corra la traba de la parrilla hacia la derecha para que esté en la posición destrabada.
3. Sostenga la parrilla Modelo GGR88DK o GGR62 encima de la mesa para parrilla y bájela sobre las estacas de montaje de la parrilla.
4. Oprima el botón para tratar la parrilla de manera tal que la traba se corra hacia la izquierda para tratar la pata de la parrilla.
5. Use siempre la mesa para parrilla sobre una superficie seca, plana y estable.

Sírvase consultar el Manual del Usuario de las parrillas Modelo GGR88DK o GGR62 para obtener información importante sobre seguridad, instrucciones de uso e instrucciones para asar en la parrilla.

Desmontaje y almacenamiento

1. Retire siempre la Bandeja colectora de grasa del correspondiente portabandeja antes de quitar la parrilla de la mesa.
2. Desenganche la traba de la parrilla y levante la parrilla hacia arriba hasta sacarla de la mesa.
3. Ponga la mesa para parrilla boca abajo.
4. Deslice el estante inferior hacia el estante superior (alrededor de 3 pulgadas) para desenganchiar las estacas de apoyo en las cuatro patas.
5. Gire cada una de las patas en dirección antihoraria, a la vez que tira para quitar las patas del estante superior.
6. Para quitar las patas del estante inferior, alinee la estaca guía en cada pata con la muesca en cada reborde, luego tire de las patas en línea recta.
7. Limpie todas las partes con un paño mojada para que quede limpia antes de guardarla.
8. Coloque el estante inferior sobre el estante superior, alinee los rebordes y ponga los dos estantes juntos.
9. Se recomienda guardar adentro la parrilla y la mesa cuando no se usen.

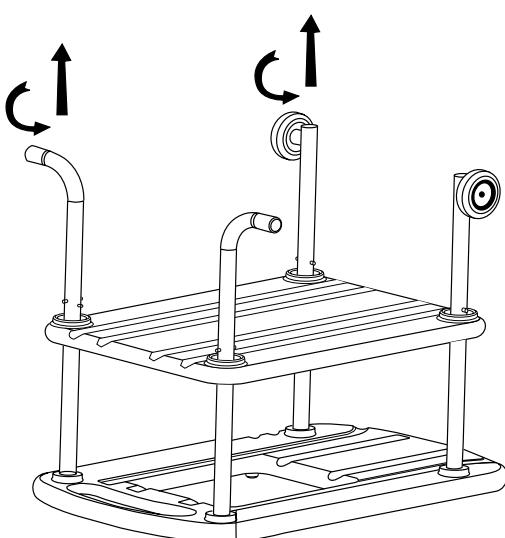


Figura 4

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Garantía: Salton, Inc. garantiza que este producto George Foreman™ carecerá de defectos en los materiales o la mano de obra durante un periodo de un (1) año a partir de la fecha original de compra. Se extiende la garantía de este producto únicamente al consumidor comprador original del mismo.

Alcance de la garantía: La garantía es nula si se ha dañado el producto por accidente, durante el envío, mediante uso irrazonable, abuso, negligencia, mantenimiento inadecuado, uso comercial, reparaciones hechas por personal no autorizado, uso y desgaste normales, ensamblado incorrecto, abuso durante la instalación o el mantenimiento u otras causas que no sean producto de defectos en los materiales o la mano de obra. La presente garantía tiene vigencia solamente si se compra y usa el producto en EE.UU. y no comprende aquellas unidades que se usen en contra de las instrucciones entregadas por escrito con el producto, ni a aquellas unidades que hayan sido cambiadas o modificadas o a los daños sostenidos por productos o piezas de las mismas cuyo número de serie haya sido quitado, modificado, desfigurado o sea ilegible.

Garantías implícitas: TODA GARANTÍA IMPLÍCITA QUE PUDIERA TENER EL COMPRADOR TIENE UNA DURACION LIMITADA DE UN (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. Algunos estados no permiten limitaciones para la duración de la garantía implícita, por lo tanto, es probable que la limitación antes mencionado no corresponda en su caso.

Ejecución de la garantía: Durante el periodo de un año de la garantía, se reparará o cambiará el producto defectuoso por un modelo reacondicionado comparable (a nuestro entero criterio) cuando se envie el producto al Centro de Reparaciones, o bien se reembolsará el precio de compra. El producto reparado o nuevo estará garantizado por el resto del periodo de garantía de un año más un mes adicional. No se cobrará monto alguno por dicha reparación o cambio.

Servicio y reparación: En caso de que el artefacto no funcione bien, deberá llamar primero al teléfono sin cargo 1 (800) 937-3883 en el horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., región horaria central, pedir hablar con CONSUMER SERVICE (Atención al cliente) e indicar que usted es un consumidor que tiene un problema. Mencione el número de modelo GGR67 cuando llame.

Servicio para productos con garantía (EE.UU.): En el caso de todo servicio que se preste a un artefacto electrodoméstico cubierto por la garantía, no se cobrará monto alguno por el mismo ni por los gastos de envío. Llame para obtener la autorización de devolución (1 800 937-3883).

Servicio para productos sin garantía: Se cobrará una tarifa fija por modelo para el servicio de productos sin garantía. Incluya US\$ 10.00 para los gastos de envío. Le notificaremos por correo cuál será el monto que deberá pagar por la reparación o cambio y le solicitaremos que lo pague por adelantado.

Productos comprados en EE.UU., pero usados en Canadá: Podrá enviar el producto asegurado, embalado con suficiente protección y con franqueo y seguro pagos a la dirección en EE.UU. que se indica a continuación. Sírvase tener en cuenta que deberá pagar todos los aranceles de aduana y gastos de intermediación y le exigiremos que nos pague tales aranceles y gastos antes de que prestemos cualquier tipo de servicio.

Riesgo durante el envío: No podemos asumir responsabilidad alguna por la pérdida o los daños que pudiera sufrir el producto durante el envío. A efectos de estar protegido, embale el producto con cuidado para su envío y asegúrela. Procure incluir los siguientes elementos con el artefacto electrodoméstico: todo accesorio relacionado con el problema, el remitente completo y un número de teléfono diurno, una explicación del problema, una copia del recibo de compra o alguna otra constancia de compra para determinar en qué condiciones se encuentra la garantía. No se aceptarán envíos a cobrar en destino.

Para devolver el artefacto, envíelo a:

Atención:Repair Center
Salton, Inc.
708 South Missouri Street
Macon, MO 63552

Para comunicarse con nosotros, sírvase escribir, llamar o envíenos un mensaje por correo electrónico a:

Salton, Inc.
P.O. BOX 1526
Columbia, MO 65205-1526
1 800 937-3883
Email: Salton@Saltonusa.com

Limitación de recursos: Ningún representante o ninguna persona tiene autorización para asumir responsabilidad alguna en nombre de Salton, Inc. en relación con la venta de nuestros productos. No se hará reclamo alguno por defectos o fallas de funcionamiento o desperfectos del producto en virtud de algún fundamento de derecho civil, contractual o comercial, sin limitarse a negligencia, negligencia grave, responsabilidad objetiva, incumplimiento de una obligación de garantía e incumplimiento de contrato. La reparación, el cambio o reembolso constituirán los únicos recursos del comprador en virtud de la presente garantía, y por ningún concepto Salton será responsable por cualquier daño indirecto o derivado, pérdida o gasto. Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de los daños indirectos o derivados, por lo tanto es probable que la limitación o exclusión antes mencionada no corresponda en su caso.

Derechos legales: La presente garantía le otorga derechos legales específicos y es probable que tenga otros derechos que pueden variar de un estado a otro.

George Foreman™ es una marca registrada de Salton, Inc.

Para obtener más información sobre los productos Salton: visite nuestro sitio en la red: <http://www.salton-maxim.com>
© 2002 Salton, Inc.

Reservados todos los derechos.™

Número del parte 60969 Rev. 1
Impreso en China