

Westinghouse

Plancha de Vapor



WST5009MEX

Usted puede estar seguro...si es Westinghouse

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando utilice aparatos eléctricos, siempre siga las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Use la plancha solamente como se indica en estas instrucciones.
3. Para evitar un riesgo de electrocución, no sumerja la plancha en agua o en otros líquidos.
4. Antes de conectar o desconectar la plancha del tomacorrientes, asegúrese de que este apagada. No tire nunca del cable para desconectarla del tomacorriente; en vez de esto, desconéctela tirando de la clavija de conexión.
5. No permita que el cable eléctrico entre en contacto con superficies calientes. Deje que la plancha se enfríe completamente antes de guardarla. Enrolle el cable holgadamente alrededor de la plancha cuando la guarde.
6. Desconecte siempre la plancha cuando la llene de agua, o al vaciarla y cuando no se utilice.
7. No utilice ningún aparato con el cable o clavija dañado o después de que funcione mal o si se ha dejado caer o a resultado dañado de alguna manera. Contacte o lleve el aparato a un Centro de Servicio Autorizado para ser revisado, reparado o ajustado.
8. Es necesario ejercer una estricta supervisión cuando el aparato se use cerca de los niños. No deje la plancha desatendida mientras esté conectada o sobre una tabla de planchar.
9. Se pueden producir quemaduras si se tocan las partes de metal calientes, el agua caliente o el vapor. Tenga cuidado al voltear la plancha de vapor hacia abajo - puede que tenga agua caliente en el depósito.

INSTRUCCIONES ESPECIALES

1. Para evitar una sobrecarga, no opere este producto de alto voltaje en el mismo circuito.
2. Si es necesario colocar una extensión, un cable de 15 amperes es lo indicado. Los cables marcados con poco amperaje pueden sobrecalentarse. El cable se debe colocar con cuidado para evitar que puedan tirar de éste o que se tropiecen con él.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Este Producto Solamente Es Para Uso Doméstico

MEDIDAS ADICIONALES IMPORTANTES

PRECAUCIÓN SUPERFICIES CALIENTES: Este aparato genera calor y escapes de vapor durante su uso. Deberán tomarse las precauciones adecuadas para evitar el riesgo de quemaduras, incendios, u otras lesiones a las personas o daños a la propiedad.

1. Todos los usuarios de este producto deben leer y entender el manual del propietario antes de operar o limpiar este producto.
2. El cable de este aparato deberá ser conectado dentro de un tomacorriente de 127V solamente.
3. Si este producto empieza a fallar durante su uso, inmediatamente desconéctelo. No trate de usarlo o repararlo.
4. No deje este aparato desatendido cuando lo esté utilizando.

Clavija Polarizada

Este aparato posee una clavija polarizada (una de sus patas es más ancha que la otra). Como una medida de seguridad, para reducir el riesgo de electrocución, esta clavija se puede conectar en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si la clavija no conecta completamente en el tomacorriente, invíértala. Si aún no conecta bien, consulte a un electricista calificado. No intente alterar esta medida de seguridad.

Corriente Eléctrica

Si el circuito eléctrico está sobrecargado con otros electrodomésticos, es posible que su plancha no funcione correctamente. Se recomienda operar este Aparato en un circuito eléctrico separado.

Conociendo Su Plancha De Vapor Westinghouse Modelo WST5009MEX

La caja de su plancha de vapor Westinghouse deberá incluir las siguientes piezas. Si cualquiera de ellas faltaren contacte al proveedor que se la vendió.

EL PRODUCTO PUEDE VARIAR UN POCO EN RELACIÓN CON LA ILUSTRACIÓN.

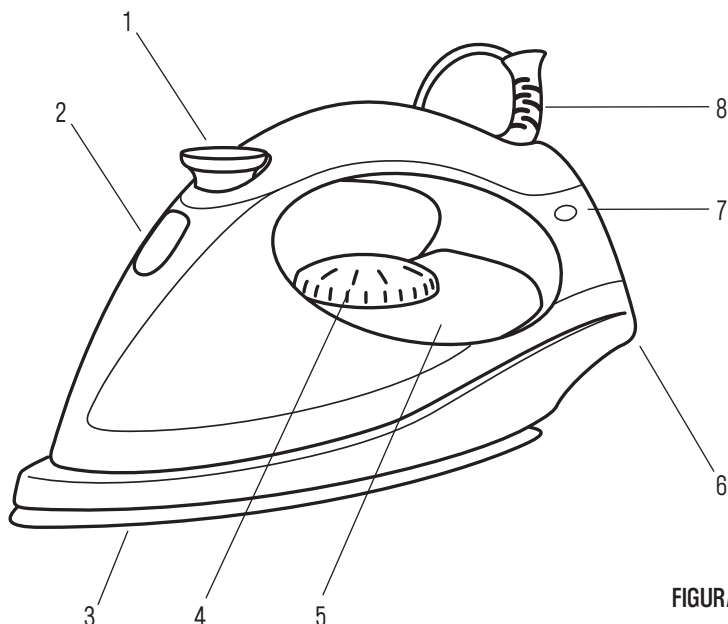


FIGURA 1

1. Control de vapor variable
2. Depósito de agua fácil de llenar
3. Placa de planchado de aluminio pulido
4. Control de temperatura /tela
5. Ventana panorámica del nivel de agua
6. Talón
7. Luz indicadora de temperatura
8. Cable movable

INSTRUCCIONES DE OPERACION

Antes Del Primer Uso

1. Retire cualquier etiqueta adhesiva o calcomanía de la base antiadherente y del cuerpo de la plancha.
2. Desenrolle completamente el cable.
3. Limpie los orificios del vapor de la placa de planchado mediante descargas de vapor para evitar que cualquier residuo del proceso de fabricación manche su ropa. Para limpiar la plancha, vea la sección DESCARGA DE VAPOR.

Sugerencias de Planchado

- Si usted no está seguro del tipo de tejido de una prenda de vestir, empiece con ajuste de temperatura baja y planche en un área que normalmente no sea visible, como por ejemplo, en una costura. Incremente gradualmente la temperatura hasta que las arrugas desaparezcan sin dañar el tejido.
- Para desarrugar alguna prenda hecha de velludillo, fieltro, ante o terciopelo, sostenga la plancha de vapor horizontalmente a 5 cm de distancia de la prenda para realizar un vaporizado suave. Asegúrese de que la plancha no entre en contacto con la prenda de vestir.
- Para evitar que sus prendas oscuras, de seda, acetato o de rayón se abriganten, plánelas al revés.

Planchado en Seco

La plancha se puede utilizar con un ajuste en seco, con o sin agua en el depósito, no obstante, es mejor evitar tener un depósito muy lleno de agua mientras este planchando en seco.

1. Si la utiliza por primera vez vea ANTES DEL PRIMER USO.
2. Posicione el control de temperatura a la posición "OFF" (apagado).
3. Gire el control de vapor hasta la posición de "OFF" (apagado).
4. Coloque la plancha sobre el talón en posición vertical, sobre una superficie resistente al calor y conéctela en un tomacorriente de 127V.
5. Gire el control de temperatura en el sentido de las manecillas del reloj hasta la posición deseada.
6. Cuando la luz indicadora se apague, la plancha ya habrá alcanzado la temperatura deseada.
Nota: La luz de encendido continuará apagándose y encendiéndose durante su uso para mantener la temperatura adecuada.
7. Cuando termine, gire el control de temperatura hasta la posición "OFF" (apagado) y desconecte la clavija. Espere a que la plancha se enfríe antes de limpiar el exterior o de guardarla.

PRECAUCIÓN: Si la plancha se ha utilizado por mucho tiempo y está caliente, NO LLENE el depósito de agua.

INSTRUCCIONES DE OPERACION (Contin.)

Planchado a Vapor

1. Si la utiliza por primera vez, vea ANTES DEL PRIMER USO.
2. Coloque el control de temperatura en la posición "OFF" (apagado).
3. Gire el control de vapor a la posición de "OFF" (apagado).
4. Con la unidad DESCONECTADA, llene la plancha con agua. (Vea las instrucciones de llenado del depósito de agua).
5. Coloque la plancha en posición vertical sobre el talón, en una superficie resistente al calor y conéctela en un tomacorriente de 127V.
6. Gire el control de temperatura hasta la posición deseada.
7. Espere aproximadamente 2 minutos hasta que la plancha alcance la temperatura deseada. La luz de encendido se apagará. La luz continuara apagándose y encendiéndose durante su uso para mantener la temperatura apropiada.
8. Gire el control de vapor en el sentido de las manecillas del reloj hasta la cantidad deseada de vapor. Tan pronto como la plancha se sostenga horizontalmente, el vapor fluirá a través de los orificios. Si la plancha no produce vapor, golpee suavemente la placa de planchado contra la tabla de planchar. El colocar la plancha sobre el talón, en posición vertical, interrumpe el flujo de vapor.
9. Cuando termine de usar la plancha, gire el control de temperatura y el de vapor hasta la posición "OFF" (apagado) y desconéctela. Espere a que la plancha se enfríe antes de limpiar el exterior de la plancha y guardarla.

PRECAUCIÓN SUPERFICIES CALIENTES: EVITE EL CONTACTO CON EL VAPOR QUE ESCAPA.

Llenado Del Depósito De Agua

1. Desconecte la plancha antes de llenarla.
2. Gire el control de vapor hasta la posición "OFF" (apagado).
3. Sostenga la plancha en posición horizontal (ver FIGURA 2).
4. Utilizando una taza medidora, vierta lentamente el agua por el orificio del depósito de agua (ver FIGURA 2).
5. Revise el depósito de agua transparente para ver si la plancha está llena hasta su línea máxima de llenado (ver FIGURA 3). **Nota:** Su plancha se diseñó para utilizar agua de la llave. NO use agua procedente de sistemas de purificación ya que el agua producida por dichos sistemas podría contener minerales perjudiciales para la plancha.

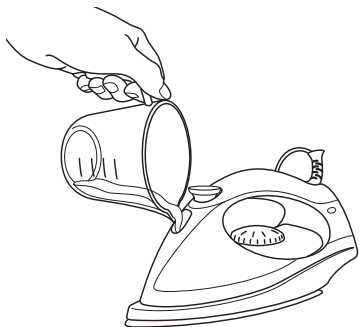


FIGURA 2

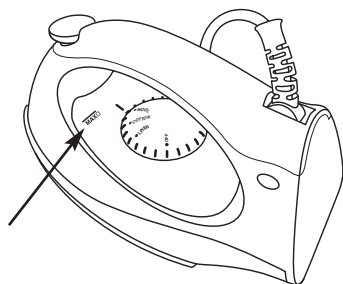


FIGURA 3

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Este aparato requiere un mantenimiento mínimo. No contiene piezas reparables por el usuario. No intente repararlo usted mismo, acuda con un Técnico autorizado para su revisión, reparación o ajuste.

Limpieza Y Cuidados

PRECAUCIÓN: Desconecte la plancha del tomacorriente antes de limpiar su exterior y guardarla. No sumerja nunca un aparato eléctrico en agua.

NOTA: No agregue ningún producto de limpieza químico ni solventes en el depósito de agua. Si el almidón u otros residuos se pegan en la placa de planchado, utilice un limpiador para planchas calientes siguiendo las instrucciones. El Producto de Limpieza de Planchas está disponible en supermercados, tiendas de descuento y ferreterías.

A continuación se indica un remedio casero para limpiar el almidón y otros materiales de la placa base:

1. Desconecte la plancha y deje que se enfríe completamente.
2. Mezcle 4 cucharadas soperas de bicarbonato de sodio y 1 de agua.
3. Aplique la mezcla sobre la placa de planchado de la plancha usando un trapo suave.
4. Limpie la mezcla con un trapo limpio empapado con agua, y séquela completamente. **Nota:** NO AGREGUE ningún producto de limpieza químico ni solventes en el depósito de agua.

Cómo Vaciar El Depósito De Agua

El depósito de agua se debe vaciar después de cada uso. Para hacerlo así:

1. Desconecte del tomacorriente la clavija de conexión de la plancha.
2. Mientras la plancha aún esté caliente, sosténgala sobre el fregadero y permita que se vacíe por medio de inclinar la punta de la plancha hacia abajo.
3. Agite ligeramente la plancha para soltar las gotas de agua atrapadas. El calor de la Plancha, deberá secar el agua que aún le quede. **Nota:** Si vacía el depósito de agua después de que la plancha se haya enfriado, coloque la plancha en posición vertical sobre el talón, conecte la clavija de conexión y ajuste el control de temperatura en la posición LINO durante 2 minutos. Gire el control de temperatura hasta la posición "OFF" (apagado) y el control de vapor hasta la posición "OFF" (apagado), y desconéctela. Deje que la plancha se enfríe completamente antes de guardarla.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO (Contin.)

Descarga De Vapor

Se aconseja limpiar y descargar la plancha después de cada 5 usos para prevenir la acumulación de minerales que puedan obstruir la plancha, para así asegurar que siempre se caliente y vaporice correctamente.

1. Coloque el control de temperatura en la posición "OFF" (apagado).
2. Gire el control de vapor hasta la posición "OFF" (apagado).
3. Llene el depósito de agua de la plancha hasta su línea de llenado máximo.
4. Conecte la plancha y gire el control de temperatura hasta LINO. Deje que se caliente durante 2 minutos.
5. Gire el control de vapor en el sentido de las manecillas del reloj hasta la posición máxima.
6. Coloque una toalla de manos sobre la superficie de planchar.
7. Sostenga la plancha en posición horizontal a 5 cm por encima de la toalla, permitiendo que el vapor salga de los orificios hasta que el depósito de agua se vacíe.
8. Pase la plancha sobre un paño húmedo para limpiar la placa de planchado.
9. Cuando termine de usar la plancha, gire el control de temperatura y el control de vapor hasta la posición "OFF" (apagado) y desconéctela. Espere hasta que la plancha se enfríe antes de limpiar su exterior o guardarla. Utilice un trapo para limpiar el exterior de la plancha antes de guardarla.

Almacenaje De La Plancha

Desconecte el cable de alimentación del tomacorriente sosteniendo la clavija de conexión y no tirando del cable, permita que la plancha se enfríe. VACÍE el depósito de agua después de cada uso, luego enrolle el cable alrededor de la plancha. Deje que la plancha SE ENFRÍE COMPLETAMENTE antes de guardarla. Para proteger la placa de planchado, guárdela en posición vertical sobre el talón.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS: 127V~ 60Hz 1230W

NOTAS

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO POR UN AÑO

Oficina y Centro de Servicio: Toastmaster de México, S.A. de C.V.

Av. 1° de Mayo #225

Frac. Industrial Atoto, Naucalpan,

Edo. de México. C.P. 53519

Tel. 01800-201-3373 Y 75 Fax: 5357-31-30

Garantía: Se garantiza este producto contra cualquier defecto de materiales y mano de obra por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original.

Cobertura de la garantía: Esta garantía es nula si el producto ha sido dañado por un accidente durante su traslado, uso irrazonable, uso indebido, negligencia, mantenimiento inadecuado, uso comercial, reparaciones realizadas por personal no autorizado, desgaste natural, montaje o instalación indebidos, abuso en su mantenimiento u otras causas no relacionadas con defectos en los materiales o mano de obra. Esta garantía es efectiva solamente si el producto es comprado y operado en LATIN AMERICA, y no se extiende a unidades que se hayan usado violando las instrucciones escritas provistas con el producto o a unidades que hayan sido alteradas o modificadas o al daño a productos o partes de los mismos a los que se haya quitado, modificado, estropeado o hecho ilegible el número de serie.

Garantías implícitas: TODA GARANTÍA IMPLÍCITA QUE EL COMPRADOR PUEDA TENER ESTÁ LIMITADA A UN (1) AÑO DE DURACIÓN DESDE LA FECHA DE LA COMPRA. Algunos estados y provincias no permiten limitaciones acerca de la duración de una garantía implícita, por consiguiente la limitación antes mencionada puede no ser aplicable a su caso.

Funcionamiento de la garantía: Durante el período de garantía de un año mencionado previamente, un producto defectuoso será reparado o reemplazado por un modelo similar siempre y cuando sea notificado al número 01-800-201-3373. El producto reparado o reemplazado estará en garantía por el plazo no transcurrido del año de garantía más un período adicional de un mes. No se cobrará tal reparación o reemplazo dentro del período de garantía.

Aviso importante: Si faltaren partes o las mismas fueren defectuosas, devuelva este producto al lugar de compra. Se pueden dirigir preguntas y comentarios al Departamento de relaciones con el cliente. Póngase en contacto llamando al: **01800-201-3373.**

Limitación de recursos: No se autoriza a ningún representante o persona a asumir por nuestra cuenta cualquier otra responsabilidad relacionada con la compra de nuestros productos. No habrá reclamos por defectos o fallas en el funcionamiento o falla del producto, bajo cualquier teoría de perjuicios, contrato o ley comercial incluyendo pero sin limitarse a negligencia, negligencia grave, responsabilidad objetiva, incumplimiento de garantía e incumplimiento del contrato. La reparación, el reemplazo o la devolución de dinero serán los únicos recursos del comprador bajo esta garantía. Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o mediatos, por consiguiente la limitación o exclusión antes mencionada puede no aplicarse a su caso.

Derechos legales:

WESTINGHOUSE,  y "USTED PUEDE ESTAR SEGURO...SI ES WESTINGHOUSE" son marcas comerciales de WESTINGHOUSE ELECTRIC CORPORATION y usadas bajo licencia por Salton, Inc. De ninguna manera será Salton responsable de daños, pérdidas o gastos incidentales o inmediatos.