


MANUEL D'UTILISATION

Modèle GGR67CAN

GEORGE FOREMAN^{MD}


SOCLE POUR GRIL INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

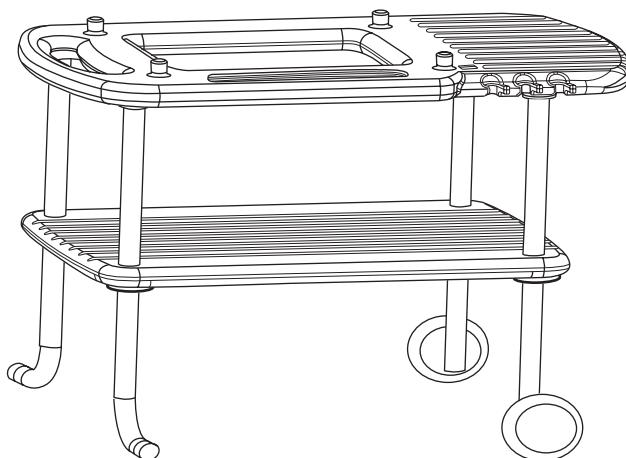

**IMPORTANT : Utiliser cet accessoire uniquement avec le
gril-barbecue électrique intérieur / extérieur George Foreman
modèle GGR88DKCAN ou GGR62CAN.
Ne pas utiliser ce socle pour d'autres usages !**

MAXIM®

Les éléments de votre socle pour gril George Foreman^{MD} GGR67CAN

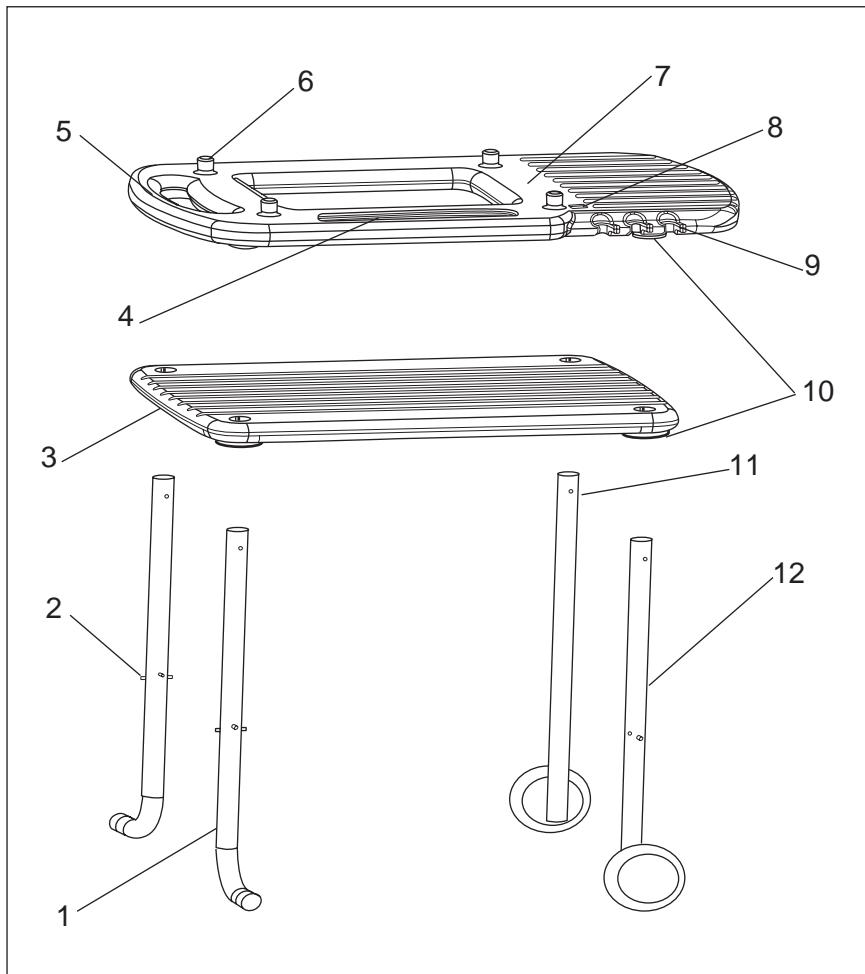

1. Pied fixe (2) (Article N° 21710)
2. Chevilles de support
3. Tablette inférieure (Article N° 21713)
4. Logement pour bac d'égouttement
5. Poignée
6. Tétons d'assemblage du gril
7. Tablette supérieure (Article N° 21709)
8. Verrouillage du gril
9. Support d'ustensiles
10. Oeillets (4)
11. Ergot d'alignement
12. Pied à roulette (2) (Article N° 21711)

Instructions de montage

Veuillez noter que le socle pour gril GGR67CAN nécessite un montage avant d'être utilisé. Détachez les tablettes l'une de l'autre et séparez les quatre pieds.

1. Tenez la tablette inférieure posée sur sa tranche.
2. Engagez les pieds à roulettes dans les oeillets à l'une des extrémités de la tablette inférieure. Faites coulisser les pieds à travers les oeillets jusqu'à ce que les chevilles de support se trouvent environ à 8 cm de ceux-ci. Assurez-vous que les roulettes sont tournées vers l'intérieur, tel qu'illustré à la figure 1.
Note : N'engagez pas les chevilles de support dans les oeillets tant que la tablette supérieure n'est pas mise en place.
3. Engagez les pieds fixes dans les oeillets à l'autre extrémité de la tablette inférieure jusqu'à ce que les chevilles de support arrivent environ à 8 cm des oeillets. Assurez-vous que les roulettes sont tournées vers l'intérieur.

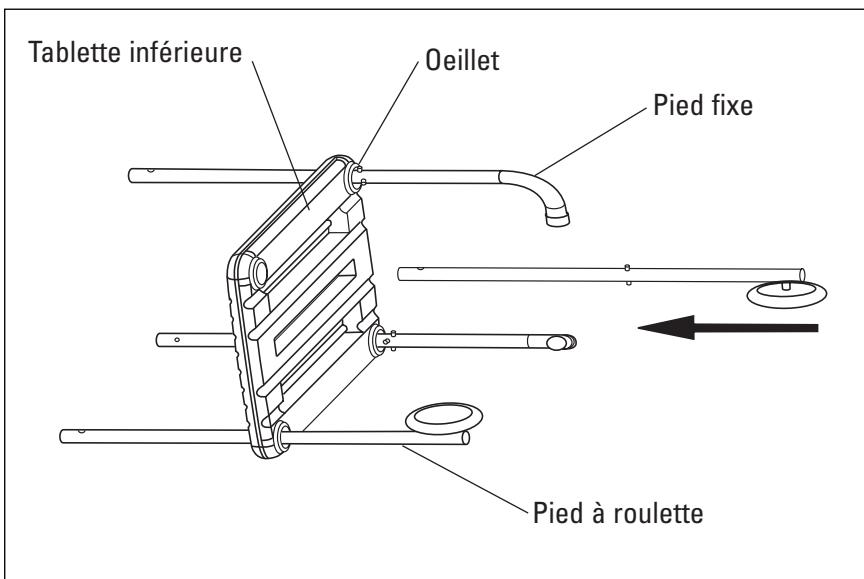


Figure 1

Instructions de montage (suite)

4. Déposez la tablette supérieure à l'envers sur le sol ou sur une surface plane.
5. Positionnez la tablette inférieure, munie des pieds, au-dessus de la tablette supérieure. Alignez et insérez l'extrémité des pieds dans les oeillets de cette dernière. Assurez-vous que les pieds à roulettes se trouvent du côté de la poignée.
6. Enfoncez les pieds dans les oeillets de la tablette supérieure. Faites-les pivoter d'un demi-tour dans le sens horaire pour les verrouiller en place tout en les orientant dans la bonne direction, tel qu'illustré ci-dessous. (Pieds fixes et pieds à roulettes tournés vers l'extérieur).

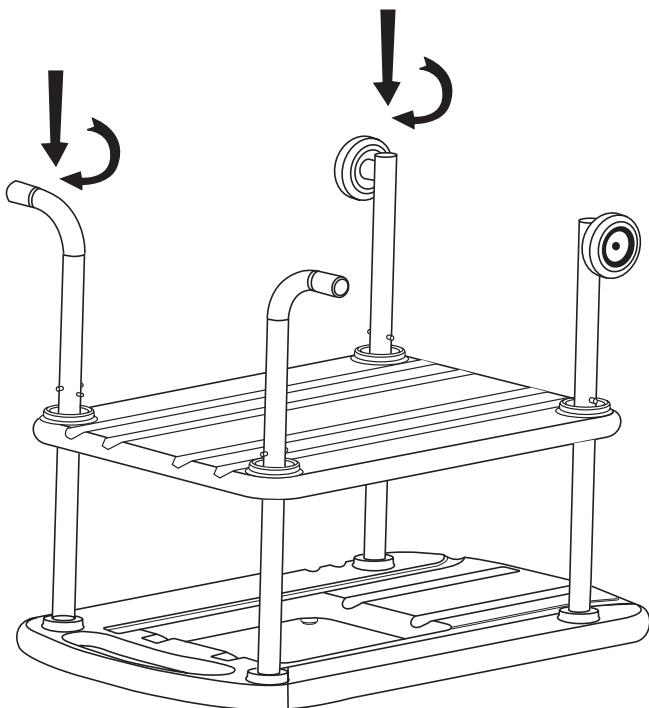


Figure 2

7. Retournez l'ensemble à l'endroit. Tirez la tablette inférieure vers le bas pour qu'elle s'appuie sur les chevilles de support.

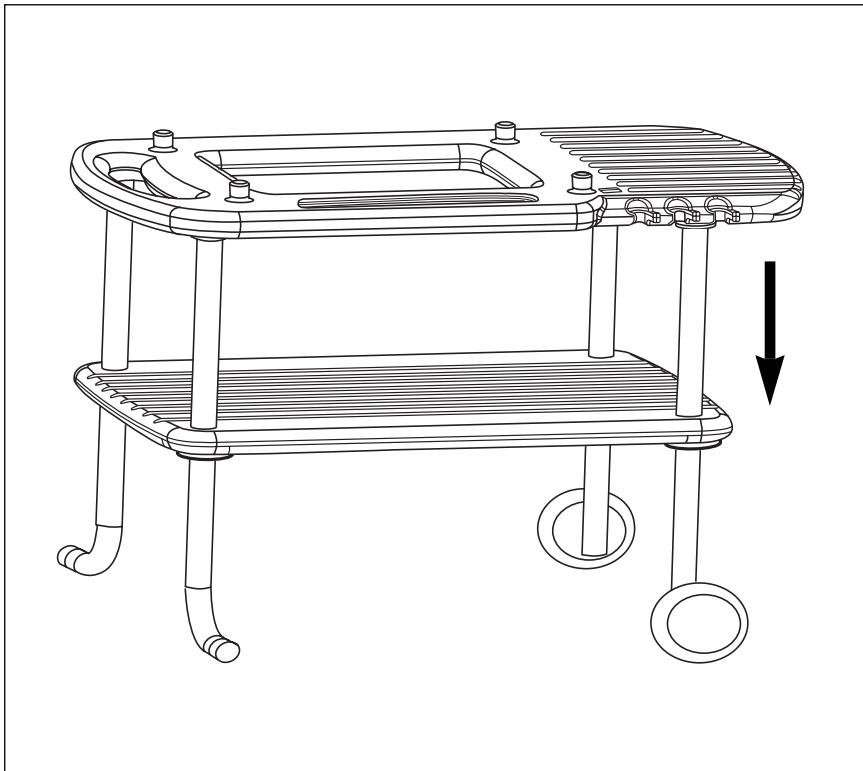


Figure 3

Mise en place du gril

IMPORTANT : Ce socle a été conçu uniquement pour le gril électrique intérieur / extérieur George Foreman GGR88DKCAN ou GGR62CAN. Ne jamais utiliser ce socle avec un autre type de gril.

1. Déposez le bac d'égouttement (vendu avec le gril) dans le logement prévu à cet effet.
2. Poussez le loquet de verrouillage du gril vers la droite, en position ouverte.
3. Tenez le gril GGR88DKCAN ou GGR62CAN au-dessus du socle et posez-le délicatement sur ses quatre tétons d'assemblage.
4. Appuyez sur le bouton du loquet de verrouillage jusqu'à ce que celui-ci se referme automatiquement sur la base du gril.
5. Utilisez toujours le socle du gril sur une surface horizontale, stable et sèche.

Pour toute question relative au mode d'emploi du gril GGR88DKCAN ou GGR62CAN, et aux règles de sécurité, veuillez consulter le manuel d'utilisation de ces appareils.

Démontage et rangement

1. **Retirez toujours le bac d'égouttement avant de séparer le gril de son socle.**
2. Ouvrez le loquet de verrouillage du gril et tirez ce dernier vers le haut pour le retirer du socle.
3. Retournez le socle à l'envers.
4. Faites coulisser la tablette inférieure d'environ 8 cm vers la tablette supérieure, pour dégager les chevilles de support aux quatre pieds.
5. Faites pivoter chaque pied dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, tout en tirant vers le haut pour le détacher de la tablette supérieure.
6. Pour sortir les pieds de la tablette inférieure, faites coïncider l'ergot d'alignement de chaque pied avec l'encoche de chaque oeillet, puis retirez le pied de l'oeillet.
7. Essuyez toutes les pièces avec un chiffon humide avant de les ranger.
8. Posez la tablette inférieure sur la tablette supérieure en alignant les oeillets et pressez les deux tablettes ensemble jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent l'une dans l'autre.
9. Il est recommandé de ranger le gril et son socle à l'intérieur lorsqu'on ne les utilise pas.

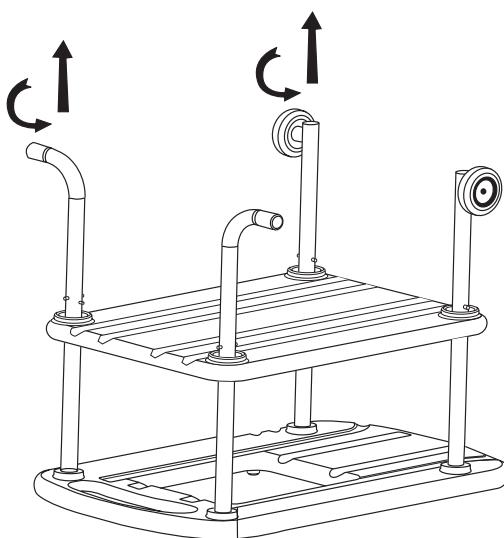


Figure 4

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Cette garantie est accordée à l'acheteur initial de ce produit Maxim®.

Durée de la garantie : L'acheteur initial de ce produit bénéficie d'une garantie d'un (1) an à compter de la date de l'achat.

Étendue de la garantie : Ce produit est garanti contre tout vice de pièce et de fabrication. La garantie est annulée si le produit a subi des dommages résultant d'un accident, de son expédition, d'un usage inadéquat ou abusif, d'une négligence, d'un entretien inapproprié, d'un usage à but commercial, d'une réparation effectuée par des personnes non agréées, ou de toute autre cause ne provenant pas d'un défaut de fabrication ou de matériaux. Cette garantie n'est valide que si le produit a été acheté aux États-Unis ou au Canada et ne couvre pas les produits dont l'utilisation n'est pas conforme aux instructions du fabricant, ni les produits qui ont subi des altérations ou des transformations, ou dont le numéro de série a été effacé, modifié ou rendu illisible.

Renonciations de la garantie : Cette garantie annule toute autre garantie expresse ou implicite et aucune société ou personne n'est autorisée à assumer au nom de Maxim® d'autres responsabilités en rapport avec la vente de nos produit. Il ne sera accepté aucune réclamation pour défaut ou problème de fonctionnement du produit en vertu d'aucune théorie concernant les torts, d'aucun contrat ou de loi commerciale invoquant, entre autres, la négligence, la négligence grave, la responsabilité absolue, la rupture de garantie et la rupture de contrat.

Maxim® ne peut être tenu responsable de dommages directs ou indirects consécutifs ou reliés à l'utilisation ou la performance du produit, ni d'aucun autre dommage concernant la perte de biens, de revenus ou de profits.

Exercice de la garantie : Durant la période de garantie d'un an, tout produit défectueux retourné à Maxim® sera soit réparé, soit remplacé par un modèle équivalent (selon le choix de Maxim®). Le produit réparé ou le produit de remplacement sera couvert pour le restant de la période de validité de la garantie, assorti d'un mois de garantie supplémentaire. Aucun paiement ne sera exigé pour la réparation ou le remplacement.

Service et Réparations

En cas de réparation, veuillez, en premier lieu, appeler au numéro 1-800-937-3883 (sans frais) entre 9 h et 17 h Heure Normale du Centre et demandez le Service à la clientèle en précisant que vous avez un problème avec l'un de nos appareils. Veuillez préciser le numéro de modèle GGR67CAN lors de votre appel.

Service sous garantie (É.-U.): Durant la période de garantie, vous ne déboursez aucun frais pour la réparation ni l'expédition de l'appareil. Veuillez appeler pour obtenir une autorisation de retour.

Service sous garantie (Canada) : Durant la période de garantie, vous ne déboursez aucun frais pour la réparation et la réexpédition de l'appareil. Veuillez emballer le produit avec une protection suffisante et l'expédier frais de port et d'assurance payés, à l'adresse ci-dessous. Le cas échéant, les frais de douane ou de courtage sont à la charge du client.

Service hors-garantie : Un tarif fixe par modèle s'applique à la réparation des appareils hors-garantie. Veuillez joindre la somme de 10.00\$ (U.S.) pour les frais de réexpédition et de manutention.

Maxim® ne peut être tenu responsable de la perte du produit ou de dommages subis par celui-ci lors de l'expédition. Pour votre protection, veuillez emballer soigneusement l'appareil et l'assurer auprès du transporteur. Assurez-vous de joindre les pièces suivantes à votre appareil : tout accessoire relié au problème ; vos noms, adresse et numéro de téléphone ; une description du problème et une copie de votre facture ou toute autre preuve d'achat déterminant l'état de la garantie. Les envois en port dû (C.O.D.) ne sont pas acceptés.

Expédez l'appareil à : Repair Center, 708 South Missouri Street,
Macon, MO 63552, U.S.A

Pour en savoir plus sur les produits visitez notre site internet : <http://www.maxim-toastmaster.com>
ou adressez un courrier électronique à : consumer_relations@toastmaster.com