


OWNER'S MANUAL



TOASTER OVEN/BROILER

Model 48449

KTES8

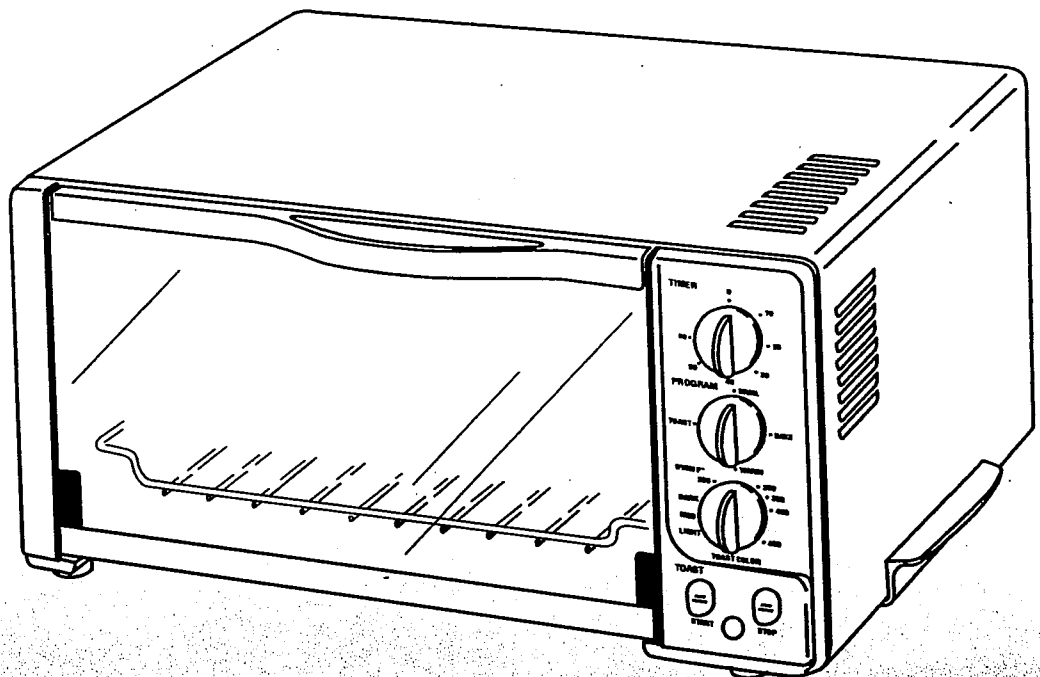

CAUTION:

Before using this toaster oven, read this manual and follow all its Safety Rules and Operating Instructions.

- Safety
- Operation
- Cleaning

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179 USA

IMPORTANT SAFEGUARDS


When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.


1. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
2. To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse cord, plugs, or the appliance in water or other liquid.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
4. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
5. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
6. The use of accessory attachments not recommended by the manufacturer may result in fire, electric shock, or injury to persons.
7. Do not use outdoors.
8. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
9. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
10. To disconnect, turn timer to the "0" position and the temperature control to the lowest position, then remove plug from wall outlet.
11. Do not use the appliance for other than intended use.
12. Oversize foods, metal foil packages or utensils must not be inserted into this appliance, as they may involve a fire or electrical shock.
13. A fire may occur if toaster oven is covered or touching flammable material, including curtains, draperies, walls, and the like when in operation.
14. Do not clean with scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical parts involving a risk of electric shock.
15. Extreme caution should be exercised when using containers constructed of other than metal or glass.
16. Do not store any materials, other than manufacturers recommended accessories, in this oven when not in use.
17. Do not place any of the following materials in the oven: paper cardboard, plastic, and the like.
18. Do not cover the crumb tray or any part of the toaster oven with metal foil. This will cause overheating of the oven.
19. Always turn off toaster oven by either pressing the Toast "STOP" button or by turning the timer to "0" and the temperature control to the lowest setting. Do not use the electrical plug as a means of switching off the appliance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

YOUR KENMORE TOASTER OVEN

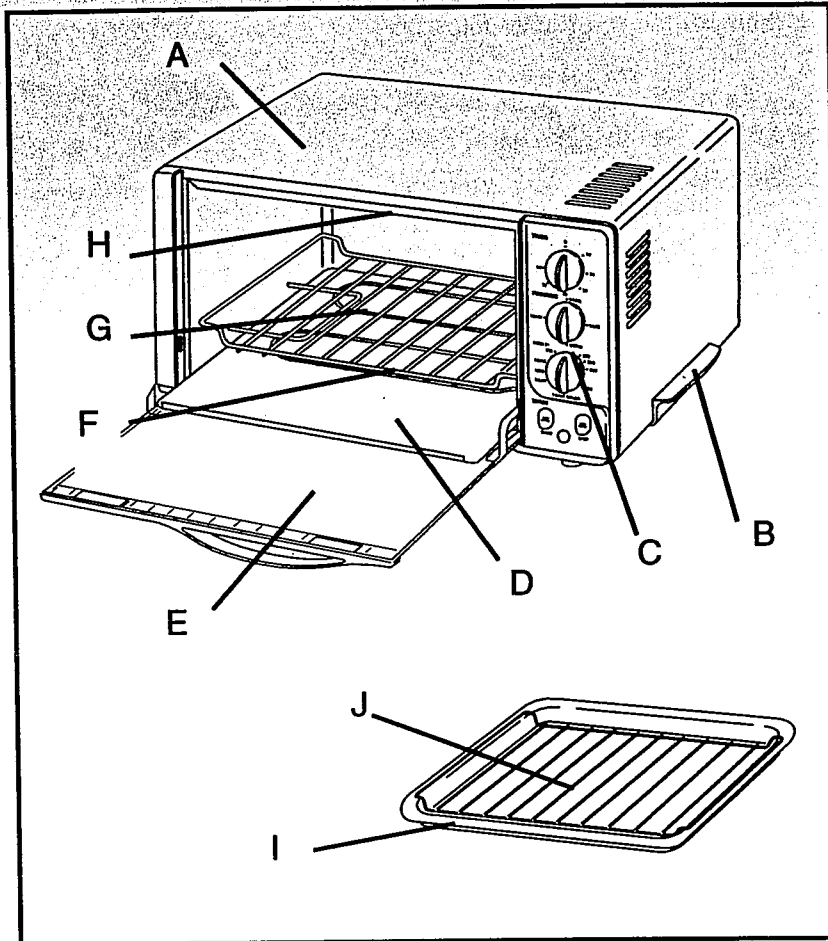

- A. Wipe-clean exterior
- B. Easy-grip handles
- C. Control Panel
- D. Slide-out crumb tray/
cookie sheet
- E. Door Viewing Window
- F. Oven Rack
- G. Lower Heating
Elements
- H. Upper Heating
Elements
- I. Oven Pan
- J. Oven Pan Wire Rack

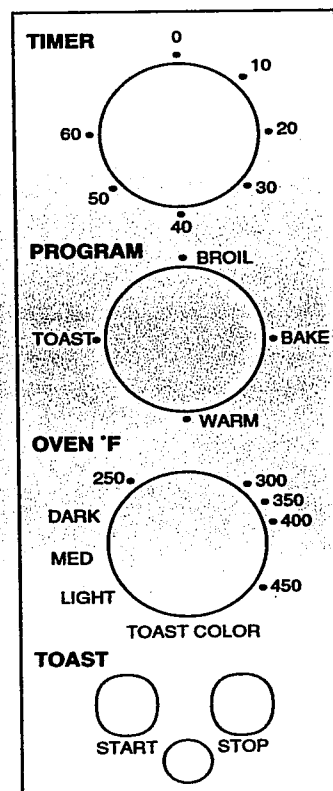

THE CONTROL PANEL

1. **Timer**—Allows you to set the desired cooking time from 0 - 60 minutes. At end of cooking time, bell sounds and toaster oven shuts off automatically. To set timer for less than 10 minutes, turn dial past "10" and then turn dial back.
2. **Program**—Allows you to choose a cooking method of broil, bake, warm, or toast.
3. **Oven °F**—Allows you to set the toaster oven to broil, bake, or warm at a specific temperature. Also allows you to choose between light, medium, and dark for toasting.
4. **Toast**—Allows you to manually start or stop the toaster oven.

OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance is for **HOUSEHOLD USE ONLY** and may be plugged into any 120V AC electrical outlet. Do not use any other type of outlet.

POLARIZED PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

SHORT POWER CORD

The toaster oven's power cord is short to reduce your risk of becoming entangled in or tripping over a long cord. You can obtain a longer, detachable power-supply cord or extension cord, but be careful when using toaster oven equipped with extra cord length.

If you are using a longer detachable power-supply cord or extension cord, (1) the marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance, and (2) arrange the longer cord so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

TO USE AS AN OVEN

You have two cooking options when using this appliance as an oven—bake and broil. Baking is the fastest and safest cooking method. It uses both the upper and lower heating elements. This fast-cooks many foods and must be used for cooking chops, chicken, hamburgers, steaks, etc. Broiling is a cooking method which uses the top heating elements only to cook food. This is especially useful for top browning foods.

CAUTION:

- DO NOT use paperboard containers in this toaster oven, even if they are "approved" for oven use.
- DO NOT line the Oven Pan Wire Rack with foil. This prevents fats and juices from dripping into the Oven Pan below.
- DO NOT leave appliance unattended while in use.

Position Oven Rack or Cookie Sheet

Oven Rack: The thickness of food to be baked or broiled determines its cooking time and distance from the heating elements. To allow cooking a wide variety of foods, this Toaster Oven has two Oven Rack positions, High and Low.

For thinner foods (e.g. thin meats, toast), place Oven Rack in the High position, closest to top heating element. See Figure 1.

For thicker foods (e.g. thick meats, bread loaves), place Oven Rack in the Low position, furthest from top heating element. See Figure 2.

Cookie Sheet: The crumb tray doubles as a cookie sheet. DO NOT use cookie sheet to bake or broil meats. When using crumb tray as a cookie sheet, gently pull it out from bottom of oven. Slide cookie sheet into Low position only. DO NOT use cookie sheet in High position. Always replace tray into bottom of oven after using it as a cookie sheet.

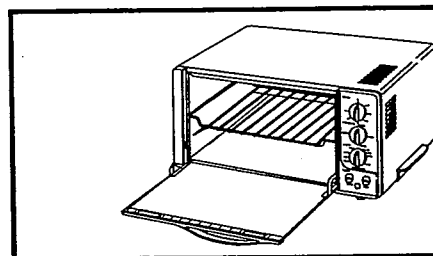


Figure 1

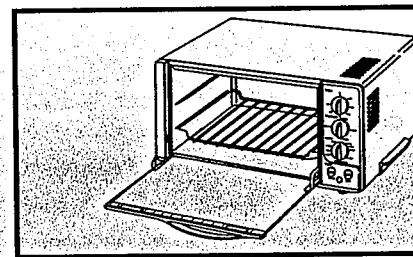


Figure 2

Prepare Oven Pan

To prepare Oven Pan for Baking or Broiling meats, place the Oven Pan Wire Rack into the Oven Pan. DO NOT use Oven Pan without its Wire Rack insert.

CAUTION: Always use the Oven Pan when baking or broiling meats. The Oven Pan will hold the food and collect all fat and juice drippings. Using any pan besides this Oven Pan may create a fire hazard.

Cooking in the Toaster Oven

NOTE: Trim fatty meats to minimize splatter.

1. Select Oven Rack position. Partially close oven door to the preset "ajar" position.
2. Turn Program Control to "BROIL" or "BAKE."
3. Turn "OVEN °F" Control to desired setting. (For fastest cooking, use highest setting.)
4. Turn "TIMER" to desired time setting.
NOTE: For best results, allow oven to preheat for 2-3 minutes.
5. Arrange meat on prepared Oven Pan.
6. Place Oven Pan on Oven Rack. Partially close oven door to the preset "ajar" position. The heating elements will cycle on and off to maintain the proper temperature.
7. Turn food over about halfway through cooking time (see "Cooking Guide"). Partially close door to "ajar" position.
8. When cooking is complete, turn timer to "0" and temperature control to lowest position. Open door fully and remove food carefully.

TO USE FOR WARMING

1. Place oven rack in low position.
2. Turn "PROGRAM" control to "WARM."
3. Turn "OVEN °F" control to desired temperature.
4. Turn "TIMER" control to desired time setting.

COOKING GUIDE

The following "Cooking Guide" uses approximate cooking times for fast-cooking with "Bake," and should only be used as a guide. "Broil" (top heating element only) requires longer cooking times.

Food	Approximate Thickness	Rack Position	Total Baking Time
Pork Chops	1" (2.5 cm)	High	12-16 min.
Hamburgers	1/2" (1.25 cm)	High	12-16 min.
Lamb Chops	1" (2.5 cm)	High	7-15 min.
Chicken Pieces	1-1/2 to 2" (4-5 cm)	Low	30-35 min.
Steak	1-1/2" (4 cm)	Low	20-25 min.

TO USE AS A TOASTER

Experience will tell you the best setting for various bread types. Generally speaking, raisin bread or bread which is several days old will usually require a lighter setting. Close-textured bread, such as whole wheat or rye, may require a darker setting. Toast waffles on a lighter setting; muffins and English muffins on a darker setting.

For best results on some toast settings, you may pre-heat toaster oven for one cycle before toasting.

1. Place food on Oven Rack using high rack position. Close oven door.
2. Turn "PROGRAM" control to "TOAST."
3. Turn "OVEN °F" control to desired toast color setting: Dark, Medium, or Light.
4. Press "TOAST-Start" button. At the end of the toasting cycle, the light will turn off and a "beep" will sound.

The toast cycle can be stopped at any time by pressing the "TOAST-Stop" button. To continue toasting, close oven door and press "TOAST-Start."

The door may become clouded with condensation during the first toast cycle. This is normal and should clear after a few minutes.

TO USE FOR TOP BROWNING

Top browning is ideal for melting, crisping, and toasting food surfaces. Use for open-faced sandwiches, au gratin dishes, macaroni and cheese, or for adding color to the tops of cooked casseroles. When top browning, turn "PROGRAM" control to "BROIL" and place Oven Rack in high position.

NOTE: Keep food and edges of glass bakeware at least 1" (2.5 cm) from heating elements.

MAINTENANCE, CLEANING, AND STORAGE

MAINTENANCE

This toaster oven/broiler requires little maintenance. It contains no user-serviceable parts inside the housing. Do not remove the cover. Contact qualified personnel if the product requires servicing.

CLEANING

CAUTION: Never immerse the toaster oven in water. Always unplug the toaster oven and let it cool completely before attempting to clean it.

Exterior: Wipe surface with a soft, clean, sudsy, damp cloth. Remove stubborn spots using a cleaner for polished surfaces. Never use abrasive cleaners or scouring pads as they may scratch the surface.

Interior: Your Kenmore Toaster Oven/Broiler has an easy-clean interior for fast and easy clean up.

Wipe away spill and splatter from inside surfaces after each use to prevent build-up. Use a damp, sudsy cloth only.

CAUTION: DO NOT use spray-on or other oven cleaners. Using these types of cleaners may cause electrical damage.

After cleaning, dry inside surfaces thoroughly. To ensure toaster is completely dry, run toast cycle at medium setting with nothing in the oven.

Crumb Tray/Cookie Sheet: Clean crumb-tray/cookie sheet often; wipe away crumbs and food spills. To remove, gently pull out crumb tray/cookie sheet from bottom of oven. Wipe surface with a soft, clean, sudsy, damp cloth. Always dry the tray thoroughly. When sliding the crumb tray back into place be sure to feel/hear it snap into position.

Oven Pan and Oven Pan Wire Rack : Wash in soapy water after each use. Avoid using metal scouring pads. Use nylon brush or pad for stubborn spots.

Removable Oven Rack: Pull forward and remove. Wash in soapy water.

Oven Glass Door: Use glass cleaner to remove spots. DO NOT use abrasive cleaners that will scratch the glass.

STORAGE

Unplug toaster oven/broiler and let cool. Store in original box or in a clean, dry place. Never store toaster oven/broiler while it is hot or plugged in. Do not wrap cord tightly around the appliance. Never place any stress on cord, especially where the cord enters the unit, as this could cause cord to fray and break.

SEARS WARRANTY

FULL ONE YEAR WARRANTY ON KENMORE TOASTER OVEN

If this Kenmore Toaster Oven fails due to a defect in material or workmanship within one year from date of purchase, Sears will replace it free of charge.

WARRANTY SERVICE

To obtain replacement under this warranty, return this Kenmore Toaster Oven to your nearest Sears Store in the United States.

This warranty applies only while this Kenmore Toaster Oven is used in the United States.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Sears, Roebuck and Co., Dept. 817WA, Hoffman Estates, IL 60179

Customer Service Department 1-800-233-9054


MANUAL DEL USUARIO



HORNO TOSTADOR/PARRILLA

Modelo 48449

KTES8

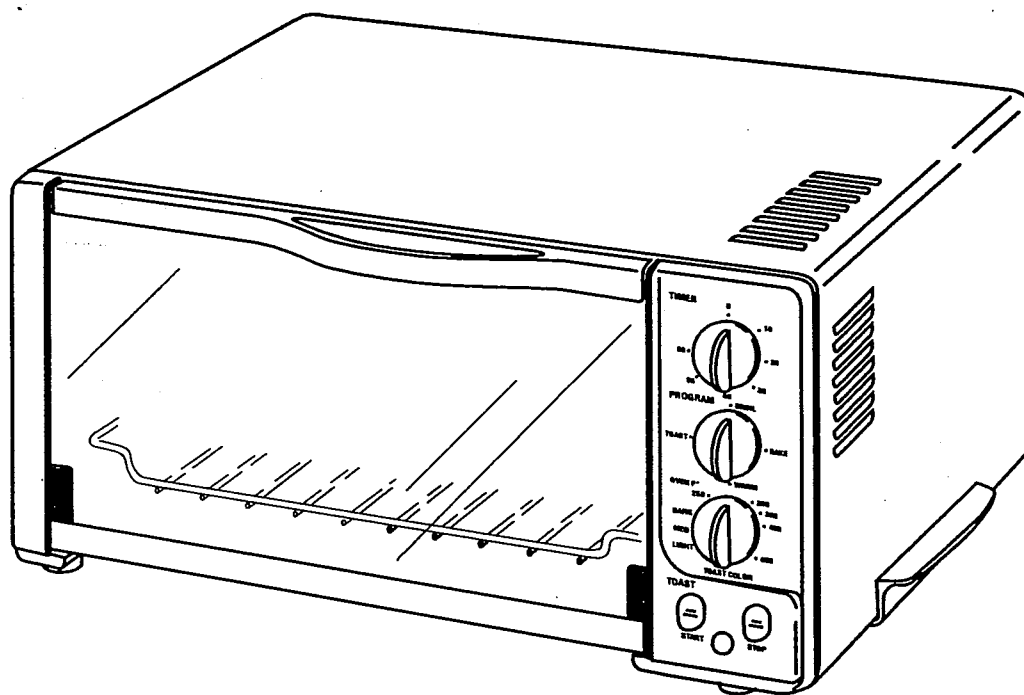

PRECAUCIÓN:

Antes de usar el horno tostador/parrilla, lea este manual y siga toda sus normas de seguridad e instrucciones de funcionamiento.

- Seguridad
- Funcionamiento
- Limpieza

IMPORTANTE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


Cuando use electrodomésticos, deben tomarse medidas elementales de seguridad, incluyendo las que siguen a continuación:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.


1. No toque las superficies calientes. Utilice las asas o tiradores.
2. Para protección contra incendios, electrocución o daños personales, no sumerja el cable, los enchufes o el aparato en agua u otro líquido.
3. Se necesita una supervisión especial si se va usar el aparato en presencia de niños.
4. Desenchúfelo del tomacorriente si no se está utilizando o antes de su limpieza. Déjelo enfriar antes de instalar o quitar piezas, o antes de su limpieza.
5. No haga funcionar ningún aparato con el cable o el enchufe dañados, o después de un mal funcionamiento del mismo o si éste se ha caído o dañado de alguna manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su diagnóstico, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
6. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante podría resultar en incendio, electrocución o daños personales.
7. No lo use en lugares abiertos.
8. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o de la superficie de apoyo ya que esto podría dar lugar a tirones.
9. No lo coloque sobre o cerca de gas caliente o quemadores eléctricos o en un horno caliente.
10. Para desconectar el aparato, gire el regulador de tiempo a la posición de "0" y el control de temperatura a la posición más baja; entonces, proceda a retirar el enchufe de la toma del tomacorriente.
11. No use el aparato para otro uso que no sea el suyo propio.
12. En este aparato no se deben introducir alimentos de mayor tamaño del debido, objetos envueltos en papel de aluminio o utensilios, ya que esto podría ocasionar fuego o peligro de electrocución.
13. Se podría ocasionar fuego si el horno tostador/parrilla se cubre o toca con materiales inflamables como cortinas, colgaduras, paredes, etc. cuando está en funcionamiento.
14. No limpie el aparato con estropajos. Las piezas podrían romper el estropajo y tocar elementos eléctricos que podrían suponer riesgo de electrocución.
15. Se deberá ejercer suma precaución cuando se usen contenedores que no sean de metal o de vidrio.
16. No almacene en este horno ningún material, a menos que se trate de accesorios recomendados por el fabricante, cuando aquél no esté en funcionamiento.
17. No coloque en el horno ninguno de los siguientes materiales: cartón, plástico o similares.
18. No cubra la bandeja de las migas o ninguna otra parte del horno tostador con papel de aluminio. Esto podría ocasionar sobrecalentamiento en el horno.
19. Apague siempre el horno tostador ya sea presionando el botón de tueste "STOP" (Parar), o bien, girando el regulador de tiempo a la posición de "0" y el control de temperatura a la posición más baja. No utilice el enchufe como medio para apagar el aparato.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

SU HORNO TOSTADOR/PARRILLA DE KENMORE

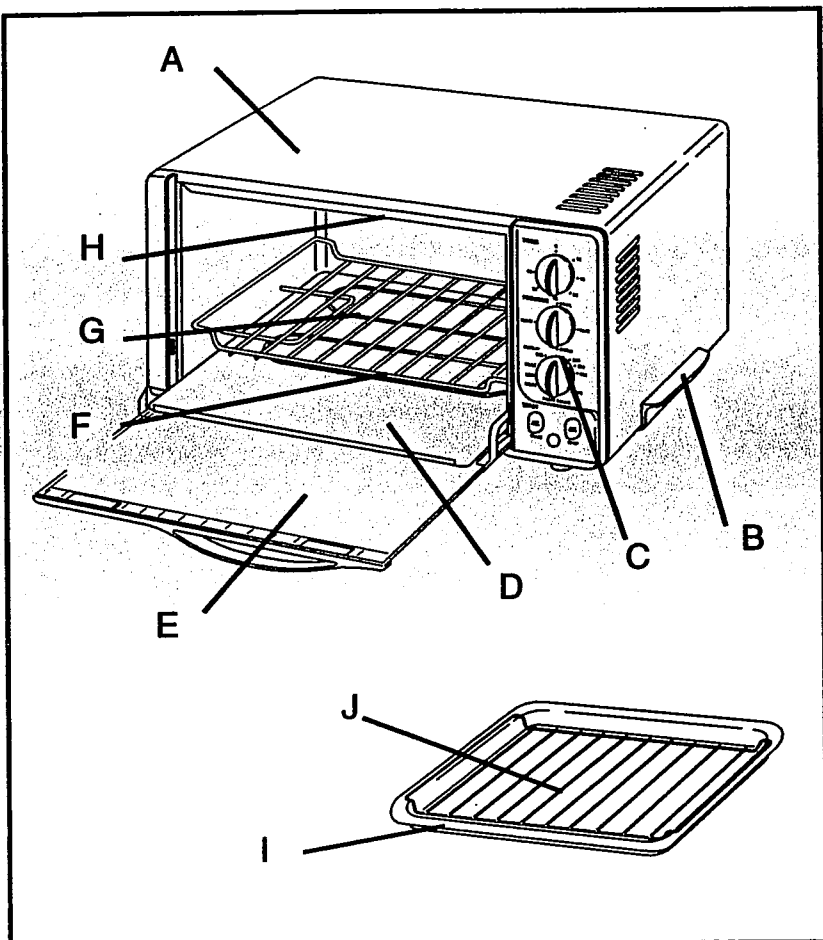

- A. Superficie exterior de limpieza fácil
- B. Asas de agarre fácil
- C. Panel de control
- D. Bandeja de migas/bandeja para cocinar galletas, deslizante
- E. Puerta-Ventana de visualización
- F. Rejilla del horno
- G. Elementos de calentamiento inferiores
- H. Elementos de calentamiento superiores
- I. Bandeja del horno
- J. Rejilla de la bandeja del horno

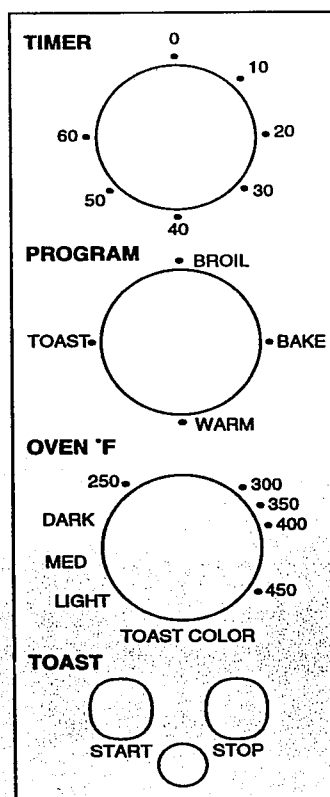

PANEL DE CONTROL

1. Regulador de tiempo ("Timer") - Le permite establecer el tiempo de cocinado deseado de 0 a 60 minutos. Al final del tiempo de cocinado, suena un timbre y el horno tostador se apaga automáticamente. Para fijar el regulador de tiempo para menos de 10 minutos, gire el dial hasta que sobrepase ligeramente "10" y, después, vuelva el dial a su posición inicial.
2. Programa ("Program") - Le permite elegir el método de cocinado de parrill, horneado, calentado o tueste.
3. Regulador de temperatura (°F) ("Oven °F") - Le permite fijar el horno tostador para parrillado, horneado o calentado a una temperatura específica. También le permite elegir entre las opciones ligero, medio y oscuro para el tueste.
4. Tueste ("Tostador") - Le permite iniciar o detener manualmente el horno tostador.

INSTRUCCIONES DE USO

Este aparato es para USO DOMÉSTICO SOLAMENTE. Se puede enchufar a un tomacorriente de corriente alterna de 120 voltios. No lo use en otro tipo de tomacorriente.

ENCHUFE POLARIZADO

El aparato dispone de un enchufe polarizado (un conductor es más ancho que el otro). Como medida de seguridad, el enchufe se ajusta en un tomacorriente polarizado en una sola dirección. Si el enchufe no ajusta bien dentro del tomacorriente, invierta el enchufe e inténtelo otra vez. Si, a pesar de todo, no ajusta, póngase en contacto con un electricista cualificado. No intente forzar esta medida de seguridad.

CABLE DE CORTAS DIMENSIONES

El horno tostador viene con un corto cable de tomacorriente para reducir el riesgo de que se líe o de posibles tropiezos con un cable largo. Se dispone de cables de tomacorriente desmontables más largos y alargadores, pero sea precavido al usar un tostador equipado con un cable extra largo.

En caso de que se use un cable de tomacorriente desmontable más largo o un alargador eléctrico: (1) los valores nominales eléctricos marcados en el cable alargador deberán tener, al menos, el mismo valor que los del aparato, y (2) el cable más largo deberá ser dispuesto de manera tal que no cuelgue de la superficie de apoyo o de la mesa, para que los niños no puedan tirar de él y para evitar tropiezos inesperados.

PARA USO COMO HORNO

Ud. tiene dos opciones de cocinado al usar el aparato como horno: horneado y parrillado. El horneado es el método de cocinado más rápido y seguro. Utiliza los elementos de calentamiento superiores e inferiores. Esto cocina rápidamente muchos alimentos y debe ser utilizado para cocinar chuletas, pollo, hamburguesas, bistecs, etc. El parrillado es un método de cocinado que usa los elementos de calentamiento superiores para cocinar la comida. Esto es particularmente útil para el dorado superior de las comidas.

PRECAUCIÓN:

- NO utilice contenedores de cartón en este horno tostador, aunque hayan sido "aprobados" para uso en el horno.
- NO cubra la rejilla de la bandeja del horno con papel de aluminio. Esto evita que las grasas y los jugos goteen en la bandeja del horno que se encuentra debajo.
- NO deje el aparato desatendido mientras esté en funcionamiento.

Coloque la rejilla del horno o la bandeja para cocinar galletas

Rejilla del horno: el grosor de la comida que se va a hornear o parrillar determina el tiempo de cocinado y la distancia a los elementos de calentamiento. Para posibilitar el cocinado de una gran variedad de comidas, este horno tostador dispone de dos posiciones para la rejilla del horno: alta y baja.

Para alimentos menos gruesos (por ejemplo, carnes finas o tostadas), coloque la rejilla en la posición alta, más cerca del elemento de calentamiento superior. Vea la figura 1. Para alimentos más gruesos (por ejemplo, carnes gruesas, barras de pan), sitúe la rejilla del horno en la posición baja, alejada del elemento de calentamiento superior. Vea la figura 2.

Bandeja para cocinar galletas: la bandeja de migas tiene también la función de bandeja para cocinar galletas. NO utilice la bandeja para cocinar galletas para hornear o parrillar carnes. Cuando use la bandeja de migas como bandeja para cocinar galletas tire de ella desde de debajo del horno. Deslice la bandeja para cocinar galletas en la posición baja solamente. NO utilice esta bandeja en la posición alta. Vuelva a colocar siempre la bandeja debajo del horno después de su uso para cocinar galletas.

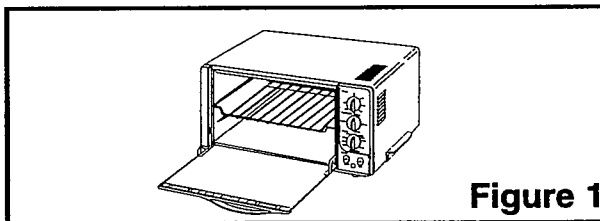


Figure 1

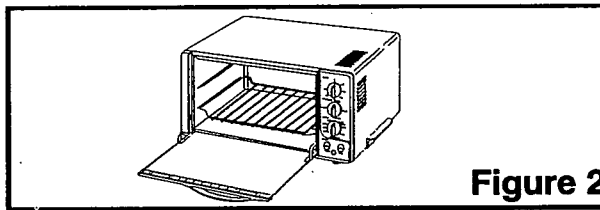


Figure 2

Preparación de la bandeja del horno

Para preparar la bandeja del horno para hornear o parrillar carnes, sitúe la rejilla de la bandeja del horno dentro de la bandeja del horno. NO utilice la bandeja del horno sin su rejilla.

PRECAUCIÓN: Utilice siempre la bandeja del horno para hornear y parrillar carnes. Esta bandeja sostendrá la comida y recogerá toda la grasa y jugos que goteen. El uso de otra bandeja que no sea la propia del horno podría ocasionar peligro de incendio.

El cocinado en el horno tostador

NOTA: recorte la carne grasa para reducir las salpicaduras.

1. Seleccione la posición de la bandeja del horno. Cierre parcialmente la puerta del horno para pre-seleccionar la posición "entreabierto" ("ajar").
2. Gire el control de programas hasta "BROIL" (parrillado) o "BAKE" (horneado).
3. Gire el control "OVEN °F" (temperatura del horno) a la posición deseada. (Para un cocinado más rápido, utilice temperaturas más altas).
4. Gire el regulador de tiempo "TIMER" a la posición deseada.

NOTA: Para obtener el mejor resultado, deje que el horno se pre caliente durante 2 ó 3 minutos.

5. Coloque la carne en la bandeja del horno.
6. Coloque la bandeja del horno sobre la rejilla del horno. Cierre parcialmente la puerta del horno para pre-seleccionar la posición "entreabierto" ("ajar"). Los elementos de calentamiento llevarán a cabo un ciclo de encendido y apagado para mantener la temperatura apropiada.
7. Dele la vuelta a la comida a, aproximadamente, la mitad del tiempo de cocinado (vea la "Guía de cocinado"). Cierre parcialmente la puerta hasta la posición de "entreabierto".
8. Cuando se haya completado el cocinado, gire el regulador de tiempo a "0" y el control de temperatura a su posición más baja. Abra la puerta completamente y retire la comida con cuidado.

PARA USO DE CALENTADO

1. Coloque la bandeja del horno en la posición baja.
2. Gire el control de programas "CONTROL" a la posición "WARM" (calentado).
3. Gire el control de temperatura "OVEN °F" hasta la temperatura deseada.
4. Gire el regulador de tiempo "TIMER" a la posición deseada.

PARA USO COMO TOSTADOR

La experiencia le dirá cuál es el mejor ajuste para los diferentes tipos de pan. En general, el

GUÍA DE COCINADO

La "Guía de cocinado" que sigue a continuación utiliza tiempos de cocinado aproximados para un cocinado rápido en la modalidad "Bake" (horneado). Estos valores deberán usarse sólo como referencia. La modalidad de parrillado "Broil" (con los elementos de calentamiento superiores solamente) requiere tiempos de cocinado más prolongados.

Alimento	Grosor aproximado	Posición de la rejilla	Tiempo total de horneado
Chuletas de cerdo	2.5 cm (1")	Alta	12-16 min.
Hamburguesas	1.25 cm (1/2")	Alta	12-16 min.
Chuletas de cordero	2.5 cm (1")	Alta	7-15 min.
Trozos de pollo	4-5 cm (1-1/2 to 2")	Baja	30-35 min.
Bistec	4 cm (1-1/2")	Baja	20-25 min.

pan de pasas o el pan de varios días necesitará un ajuste más ligero. El pan de mayor textura, como el pan integral o de centeno necesitará un ajuste más oscuro. El tueste de gofres requerirá un ajuste más ligero; las magdalenas y los bollos, un ajuste más oscuro.

Para conseguir un mejor resultado en los ajustes del tostado, puede pre calentar el horno tostador con un ciclo previo antes del tostado.

1. Coloque el alimento en la bandeja del horno en la posición alta. Cierre la puerta del horno.
2. Gire el control de programas "PROGRAM" a la posición de tueste "TOAST".
3. Gire el control de temperatura "OVEN °F" hasta la posición de dorado deseado: oscuro, medio o ligero.
4. Presione el botón "TOAST-Start" para comenzar. Al final del ciclo de tostado se apagará la luz y escuchará un sonido característico.

Se puede detener el ciclo de tostado en cualquier momento presionando el botón "TOAST-Stop". Para reanudar el tostado, cierre la puerta y presione el botón "TOAST-Start".

Durante el primer ciclo de tueste, el cristal de la puerta podría empañarse debido a la condensación. Esto es normal y deberá aclararse en pocos minutos.

PARA USO DE DORADO

La modalidad de dorado es ideal para fundir, dar una textura crujiente o tostar la superficie de los alimentos. Puede utilizarse para sandwiches abiertos, platos gratinados, macarrones con queso, o para añadir color al exterior de platos a la cazuela. Cuando se quiera dorar, gire el control de programas "CONTROL" a la posición "BROIL" (parrillado) y coloque la bandeja del horno en la posición alta.

NOTA: Mantenga los alimentos y los bordes de los recipientes de cocinado de vidrio a una distancia de, al menos, 2,5 cm de los elementos de calentado.

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ALMACENAJE

MANTENIMIENTO

Este horno tostador requiere poco mantenimiento. Las piezas en el interior del aparato no deben ser manipuladas por el usuario. No levante la cubierta. Póngase en contacto con personal cualificado si el producto requiere alguna reparación.

LIMPIEZA

PRECAUCIÓN: No se debe sumergir nunca el horno tostador en agua. Desenchúfelo y deje que se enfríe completamente antes de limpiarlo.

Limpieza exterior: limpie la superficie con un paño suave, limpio y húmedo. Elimine las manchas difíciles con un producto limpiador de superficies. No utilice limpiadores abrasivos o estropajos ya que podrían arañar la superficie.

Limpieza interior: su horno tostador/parrilla de Kenmore tiene un interior diseñado para facilitar una limpieza sencilla y rápida. Para prevenir la acumulación de derrames y salpicaduras, limpie las superficies interiores después de cada uso. Utilice un paño húmedo solamente.

PRECAUCIÓN: NO utilice rociadores u otros limpiadores de hornos. El uso de este tipo de productos podría ocasionar daños a la instalación eléctrica.

Una vez se hayan limpiado y secado bien las superficies interiores, y para asegurar que el tostador está completamente seco, haga funcionar un ciclo de tostado en el ajuste medio con el horno vacío.

Bandeja de migas /bandeja para cocinar galletas: limpie esta bandeja a menudo; retire las migas y restos de comida. Para hacerlo, tire de la bandeja hacia afuera con cuidado desde debajo del horno. Frote la superficie con un paño suave, limpio y húmedo. Seque siempre bien la bandeja. Cuando se vuelva a introducir la bandeja en su sitio, asegúrese de que se escuche un sonido de ajuste característico.

Bandeja del horno y rejilla de la bandeja del horno: lávelas con agua y jabón después de cada uso. Evite el uso de estropajos metálicos. Utilice cepillos o estropajos de nilón para las manchas difíciles.

Rejilla del horno desmontable: tire hacia adelante y retírela. Lávela con agua y jabón.

Puerta de vidrio del horno: utilice un limpiacristales para eliminar las manchas. NO utilice limpiadores abrasivos que puedan dañar el vidrio.

ALMACENAJE

Desenchufe el horno tostador y déjelo enfriar. Guárdelo en su caja original o en lugar limpio y seco. No guarde nunca el horno tostador mientras esté caliente o enchufado. No enrolle el cable fuertemente alrededor del aparato. No ponga ninguna presión en el cable, especialmente en el lugar donde entra en la unidad, ya que esto podría raer y romper el cable.

GARANTÍA DE SEARS

UN AÑO DE GARANTÍA COMPLETA EN EL HORNO TOSTADOR/PARRILLA DE KENMORE

Si el Horno Tostador/Parrilla de Kenmore falla debido a un defecto en el material o la mano de obra dentro del año de garantía, contado a partir de su fecha de compra, Sears lo reemplazará completamente gratis.

SERVICIO DE GARANTÍA

Para obtener el reemplazo bajo esta garantía, devuelva el Horno Tostador/Parrilla de Kenmore a su establecimiento de Sears más cercano en los Estados Unidos.

Esta garantía es válida solamente si el Horno Tostador/Parrilla de Kenmore se usa en los Estados Unidos.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos; también pudiera tener otros derechos que varían de estado a estado.

Sears, Roebuck and Co., Dept. 817WA, Hoffman Estates, IL 60179 EE.UU.

Departamento de Servicio al Cliente 1-800-233-9054