


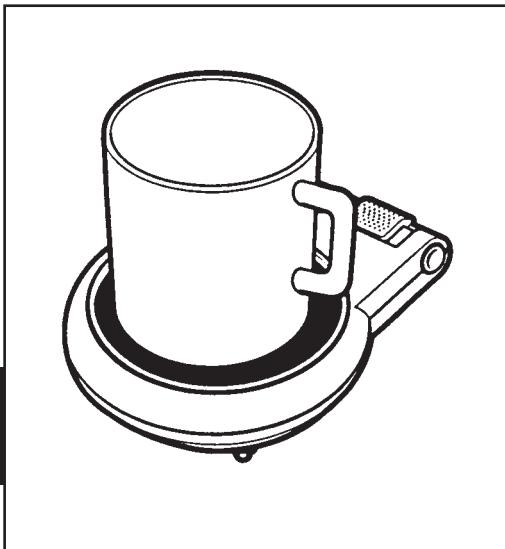

ENSEMBLE TASSE ET RÉCHAUD HOT SPOT^{MD}

**MANUEL
D'UTILISATION**

MODÈLE
WWMW2000ZE



W White-Westinghouse™

IMPORTANT POUR VOTRE SÉCURITÉ

L'utilisation d'appareils électroménagers nécessite certaines précautions élémentaires, dont voici la liste:

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE.

1. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Manipuler par les côtés en matière plastique.
2. Pour éviter un choc électrique, ne pas plonger l'appareil ni le cordon et la fiche électrique dans l'eau ou tout autre liquide.
3. Ne pas laisser un enfant se servir ni s'approcher sans surveillance d'un appareil électrique.
4. Débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer ou avant d'installer ou de retirer un accessoire.
5. Ne pas faire fonctionner un appareil si son cordon ou sa fiche électrique est endommagé ou si l'appareil a subi un choc ou quelque dommage que ce soit. Pour toute réparation, inspection ou réglage, envoyer l'appareil au fabricant.
6. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou non vendus par le fabricant peut être dangereuse.
7. Ne pas mettre le cordon électrique en contact avec des surfaces très chaudes ni le laisser pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir où l'on risque de s'y accrocher.
8. Ne pas utiliser à l'extérieur.
9. Ne pas placer l'appareil sur une cuisinière électrique ou à gaz ou à proximité de celle-ci, ni dans un four chaud.
10. Ne pas se servir de cet appareil pour un autre usage que celui pour lequel il a été conçu.
11. Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il supporte un récipient avec un liquide chaud.

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS


CET APPAREIL EST UNIQUEMENT DESTINÉ À UN USAGE MÉNAGER

Cet appareil est destiné UNIQUEMENT À UN USAGE MÉNAGER. Il doit être branché sur une prise de courant alternatif de 120 V (Courant électrique domestique). Ne pas utiliser d'autres types de prises.

NOTE: Cet appareil est muni d'une fiche électrique polarisée (l'une des lames est plus large que l'autre). Pour réduire les risques de chocs électriques ce type de fiche ne peut s'insérer dans une prise murale polarisée que dans un seul sens. Si la fiche ne rentre pas convenablement dans la prise, tournez-la dans l'autre sens. Si elle ne rentre toujours pas convenablement, faites appel à un électricien professionnel. Ne pas tenter de contourner ce dispositif de sécurité.

MODE D'EMPLOI

LE PRODUIT PEUT DIFFÉRER LÉGÈREMENT DE L'ILLUSTRATION

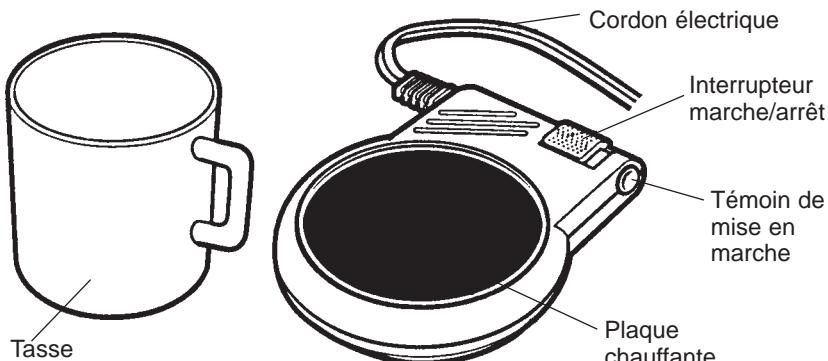

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Avant d'utiliser cet ensemble pour la première fois, lavez la tasse à l'eau chaude savonneuse. Rincez-la et séchez-la soigneusement. Essuyez le réchaud avec un linge doux et propre ou avec une éponge afin d'éliminer toutes poussières.

**Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
Ne pas utiliser de détergents abrasifs ni de tampons à rincer
pour nettoyer le réchaud ou la tasse.**

UTILISATION: Prenez tout votre temps pour déguster un bon café, une boisson chaude ou une soupe. Branchez simplement l'appareil et actionnez son interrupteur. Le témoin de mise en marche s'allumera, indiquant que l'appareil fonctionne. Posez votre tasse sur le réchaud pour garder votre boisson à la température idéale.

NOTE: Ce réchaud n'est pas conçu pour chauffer des liquides froids, mais uniquement pour maintenir la température des liquides chauds. NE PAS poser de tasses en plastique, en mousse de polystyrène ou en carton sur le réchaud. Ne pas oublier d'éteindre l'appareil après usage.

ENTRETIEN

Cet appareil nécessite peu d'entretien. Il ne comporte aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Pour toute réparation, veuillez le confier à un centre de service.

NETTOYAGE: NE JAMAIS PLONGER LE CORPS DE L'APPAREIL DANS L'EAU NI AUCUN AUTRE LIQUIDE.

Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir. Avec un chiffon doux et légèrement humide, essuyez les surfaces de l'appareil. Lavez la tasse dans de l'eau chaude savonneuse et rincez-la convenablement après chaque utilisation. N'utilisez que du savon à vaisselle et un chiffon doux ou une éponge. Pour éviter d'endommager la surface de la tasse et d'effacer le motif, ne pas utiliser de détergents abrasifs ni de tampons à rincer.

ENTREPOSAGE: Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir. Rangez-le dans son emballage d'origine ou dans un endroit sec et propre. Ne pas l'entreposer s'il est encore chaud ou branché.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Cette garantie est accordée à tout acheteur initial d'un produit White-Westinghouse™.

Durée de la garantie: L'acheteur initial de ce produit bénéficie d'une garantie d'un (1) an à compter de la date de l'achat.

Étendue de la garantie: Ce produit est garanti contre tout vice de fabrication et de matériaux. La garantie est annulée si le produit a été endommagé par accident, au cours d'un transport, ou suite à un usage inadéquat ou abusif, une négligence, un entretien inapproprié, un usage à but commercial, une réparation effectuée par des personnes non agréées, ou à tout autre cause ne provenant pas d'un défaut de fabrication ou de matériaux. Cette garantie ne s'applique qu'aux produits achetés et utilisés au Canada et ne couvre pas les produits dont l'utilisation n'est pas conforme aux instructions du fabricant, les produits qui ont subi des altérations ou des transformations, ni les produits dont le numéro de série a été effacé, modifié ou rendu illisible.

Renonciations de la garantie: Cette garantie annule toute autre garantie expresse ou implicite et aucune société ou personne n'est autorisée à assumer d'autres responsabilités en rapport avec la vente de ce produit. Il ne sera accepté aucune réclamation pour défectuosité ou mauvais fonctionnement du produit en vertu d'aucune théorie concernant les torts, d'aucun contrat ou de loi commerciale invoquant, entre autres, la négligence, la négligence grave, la responsabilité absolue, la rupture de garantie et la rupture de contrat.

Exercice de la garantie: Durant la période de garantie d'un an, tout produit défectueux retourné au magasin où il a été acheté, sera soit réparé, soit remplacé par un modèle identique ou comparable (selon notre choix). Le produit de remplacement sera couvert pour le restant de la période de validité de la garantie, assorti d'un mois de garantie supplémentaire. Aucun paiement ne sera exigé.

Note importante

Si une pièce est manquante ou défectueuse, veuillez rapporter ce produit au magasin où vous l'avez acheté.

Ce produit White-Westinghouse™ est distribué par:

Salton/MAXIM Housewares, Inc.

708 South Missouri St.

Macon, MO 63552

USA

Téléphone: 1-800-233-9054

Courrier Électronique: white-westinghouse@saltonusa.com

MARQUE DE COMMERCE WHITE-WESTINGHOUSE SOUS LICENCE.

© 1999 WHITE-CONSOLIDATED INDUSTRIES, INC.

PRODUIT DE CHINE / ZELLERS INC.

Une filiale de Hudson's Bay Company

Imprimé en Chine